



6-Device PVR Universal Remote Control

Control Remoto Universal de 6 Dispositivos con funciones de PVR



User's Guide

Guía del Usuario

OWNER'S MANUAL

TABLE OF CONTENTS

Introduction	1
Features and Functions	2
Key Charts	3
Device Table	5
Installing Batteries	6
Programming Device Control	6
Programming DVD Player/ VCR Combo	8
Searching for Your Code	8
Checking the Codes	9
Programming Master Power	9
Programming the POWER Key for Master Power	9
Operating Master Power	9
Clearing Master Power	10
Using Keymover	10
Programming Keymover	10
Restoring Keymoved Keys to Default Settings	10
Restoring a Single Keymoved Key	10
Restoring All Keymoved Keys in a Single Mode	11
Re-assigning Device Keys	11
Changing Volume Lock	11
Locking Volume Control to One Mode (Global Volume Lock)	11
Unlocking Volume Control for a Single Device (Individual Volume Unlock)	12
Unlocking All Volume Control (Restoring Default Setting)	12
Troubleshooting	12
About Upgrading	13
Upgrade Exclusions	14
Customer Support	14
Instructions to the User	14
Limited Warranty	14
Additional Information	15
Manufacturer's Codes (Códigos del Fabricante)	34
Setup Codes for Audio Receivers (Códigos de Configuración para Receptores de Audio)	34
Setup Codes for Cable Boxes (Códigos de Configuración para Cajas/Convertidores de Cable)	34
Setup Codes for CD Players (Códigos de Configuración para Reproductores de CDs)	35
Setup Codes for DVD Players (Códigos de Configuración para Reproductores DVD)	36
Setup Codes for DVD/VCR Combos (Códigos de Configuración para Aparatos Combinados DVD/Videgrabadora)	36
Setup Codes for PVR/DVRs (Códigos de Configuración para PVR/DVRs, Grabadores Personales en Disco Duro)	37

Setup Codes for PVR/DVR/Satellite Receivers Combos (Códigos de Configuración para Aparatos Combinados PVR/DVR/Receptores de Satélite)	37
Setup Codes for Satellite Receivers (Códigos de Configuración para Receptores de Satélite)	37
Setup Codes for TVs (Códigos de Configuración para Televisores)	38
Setup Codes for TV/DVD Player Combos (Códigos de Configuración para Aparatos Combinados TV/DVD)	40
Setup Codes for TV/VCR Player Combos (Códigos de Configuración para Aparatos Combinados TV/VCR)	40
Setup Codes for VCRs (Códigos de Configuración para Videgrabadoras)	41

INTRODUCTION

The One For All 6-Device PVR Universal Remote Control (URC-6131nw) is designed to remotely operate up to six home entertainment devices and features intuitive and easy-to-use buttons to operate PVR (Personal Video Recorder)/DVR (Digital Video Recorder) and DVD components. Its sophisticated technology will allow you to consolidate all of your original home entertainment remote controls into one easy-to-use product. Advanced features include:

- Intuitive buttons to allow easy access to your PVR/DVR functions and menus
- Direct code setup for easy device programming
- Step and Set code setup and Code Verification for an alternate way to program devices
- Master Power function for master on/off control of all of your equipment with a single keystroke
- Volume Lock to lock volume controls to one mode or individual modes

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL


- Device Key Re-Assignment to remotely control a second (duplicate) device
- Color-coded keys to quickly locate popular functions
- Code library for popular video and audio devices

The URC-6131 remote control requires two (2) new AAA alkaline batteries (not included) and some easy programming to control your devices. For best results, please read and perform all instructions listed here. Also, keep these instructions for future reference.

FEATURES AND FUNCTIONS

Use the illustration below to locate features on the One For All 6-Device PVR Universal Remote Control (URC-6131nw) and then study the “Key Charts” to learn how they function.

To find out what type of devices can be controlled by each device key after programming, see the “Device Table” on page 5.

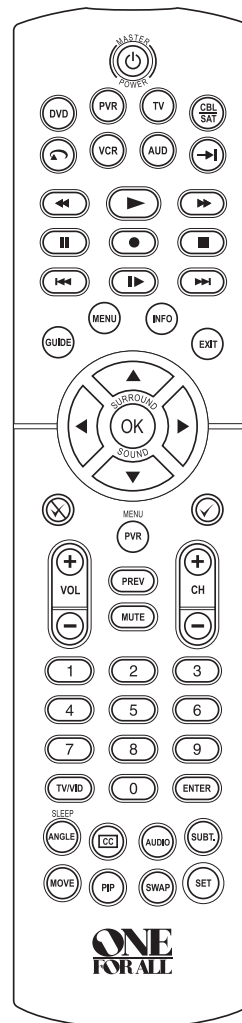

OWNER'S MANUAL

KEY CHARTS



When the LED (red light) blinks, the remote control is working and (after programming) is sending signals.



Press **TV**, **PVR**, **DVD**, **CBL/SAT**, **AUD**, or **VCR** once to select a desired home entertainment device to control. Also see the "Device Table" on page 5.



Press **POWER** once to turn on or off the selected device. For master power control, see "Programming Master Power" on page 9.



Press **MENU** once to display your selected device's main menu. For PVR/DVRs, use PVR Menu.



Use **INFO** to display the current channel and program information.



Use **GUIDE** to display your selected device's program guide or setup menu.



Use **EXIT** to exit from your selected device's guide or menu.



Use the **Cursor Keys** to move the cursor in the program guide and menu screens.

Use **OK** to choose options from your selected device's menu or guide.


In the **AUD** mode, use **SELECT** to set the surround

sound. Use 


(or ) to adjust the volume higher (or

lower). Use 

(or ) to adjust the balance left (or right).



Use **VOL +** (or **VOL -**) to raise (or lower) the sound volume.



Use **CH +** (or **CH -**) to select the next higher (or lower) channel.



Press **MUTE** once to turn the sound off or on.



Use  to command your PVR/DVR to instantly replay the last 7 seconds of a program you are viewing.

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL



Press **PREV** once to recall the last viewed channel and to page back one screen on the main menu.

In the **AUD** mode, use **PREV** to select the receiver band.



Use **CC** to select closed captions, if available on your cable/satellite service or DVD.



Press **SUBT.** once to turn subtitles on or off, if available.




Use  or  to perform the Thumbs Down or Thumbs Up feature on your Tivo/PVR/DVR device.



Press **PVR MENU** once to turn the PVR/DVR's main menu on or off.




Use **ANGLE/SLEEP** to perform the angle function on your DVD player or to set the sleep timer on a selected device if equipped with this feature.




Use  to command your PVR/DVR to skip or advance through a recorded program scene or commercial.



Use  for slow motion playback on a VCR, PVR/DVR, or DVD player equipped with this feature. Press **PLAY** to cancel slow motion.



Use the **Transport Keys** to control your VCR, PVR/DVR, DVD player, or VOD (Video On Demand) if available on your cable or satellite service.

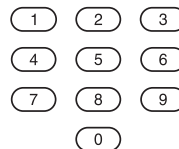

Use the keypad (**1 ~ 9** and **0**) to directly select channels (e.g., **009** or **031**).

In the **AUD** mode, use the keypad (**1 ~ 9** and **0**) to select audio sources **1** through **10**.



Press **REC** twice to record a PVR/DVR or VCR program.



Press **ENTER** once after entering the channel numbers on some TVs.



Use **AUDIO** to select an alternate audio channel (e.g., Spanish).

4 Features and Functions

OWNER'S MANUAL

	Use TV/VID to switch the TV's input to view TV or video programs.
	Use PIP to switch the Picture-In-Picture feature on or off (if available on your TV).
	Use SWAP to switch images and sound between the main and window pictures.
	Use MOVE to move the window picture to different positions in the main picture.
	Use SET for all programming sequences.

DEVICE KEY	CONTROLS THESE DEVICES
	Cable Boxes (Converters), Satellite Receivers, or Satellite/PVR/DVR Combos
	VCRs or TV/VCR Combos
	DVD Player, DVD Player/VCR Combos, or TV/DVD Player Combos
	Audio Receivers or CD Players

NOTE: Audio Receiver/DVD Player Combos (i.e., Home Theater In A Box) are listed in "Setup Codes for Audio Receivers (Códigos de Configuración para Receptores de Audio)" on page 34.

DEVICE TABLE

NOTE: Please refer to the table below when performing the instructions in "Programming Device Control" on page 6 or "Programming DVD Player/ VCR Combo" on page 8.


After programming, the One For All 6-Device PVR Universal Remote Control (URC-6131nw) will be able to control the following types of devices:

DEVICE KEY	CONTROLS THESE DEVICES
	Televisions
	PVR/DVRs (Personal Video Recorders/Digital Video Recorders)


ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

INSTALLING BATTERIES


1. On the remote control back, press on the battery door to release it, then lift off the battery door.

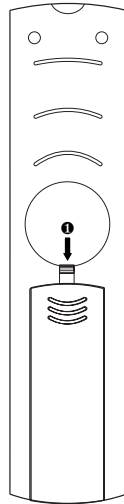

2. Obtain two (2) new AAA alkaline batteries. Match the + and - marks on the batteries to the + and - marks in the battery case, then insert the new batteries.

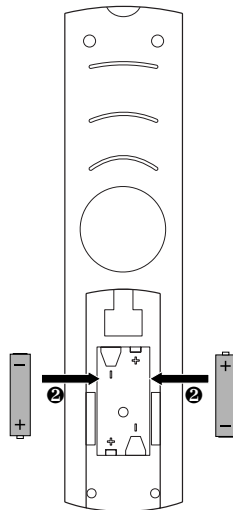

3. Press the battery cover back into place.

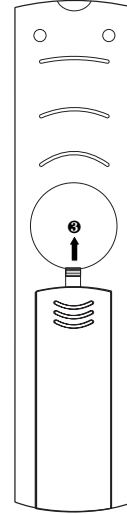

4. Test the remote control by pressing any mode key (e.g., **TV**). If the batteries are inserted correctly, the LED (red light located under the **POWER** key) will blink once.

NOTE: When batteries need replacement, the remote control will stop operating. Remove the old batteries and insert new ones within 10 minutes to ensure all of your programming information is restored.

PROGRAMMING DEVICE CONTROL

The One For All 6-Device PVR Universal Remote Control (URC-6131nw) is preprogrammed at the factory to operate an RCA TV, VCR, and satellite receiver, a Philips Tivo PVR/DVR, a Toshiba DVD player, and a Pioneer audio receiver/amplifier. To control devices other than the default brands, perform the following steps; otherwise skip this section.

OWNER'S MANUAL

NOTE: For DVD Player/VCR Combo control, see the next page.

1. Turn on a desired device (e.g., VCR or DVD player) and, if applicable, insert media (e.g., cassette or disc).

NOTE: Please read steps 2 through 4 completely before proceeding. Highlight or write down the codes and device you wish to program before starting step 2.

2. On the remote control, press a device key once (i.e., **TV**, **PVR**, **DVD**, **CBL/SAT**, **AUD**, or **VCR**).

NOTE: To program control of a cable box or satellite receiver, press **CBL/SAT** once.

NOTE: To program control of a CD player or audio receiver, press **AUD** once.

NOTE: To program control of a TV/VCR Combo, press **VCR** once. After programming, you will be able to control channel selection, volume, and VCR functions.

NOTE: To program control of a TV/DVD Player Combo, press **DVD** once. After programming, you will be able to control channel selection, volume, and DVD functions.

3. Press and hold **SET** until the LED (red light) blinks twice, then release **SET**.
4. Use the "Manufacturer's Codes (Códigos del Fabricante)" (starting on page 34) to locate the type of device and brand name and then enter the first four-digit code for your device. If performed correctly, the LED will blink twice.

NOTE: If the LED did not blink twice, repeat steps 2 through 4 and enter the same code again.

5. Aim the remote control at the device and press **POWER** once. The device should turn off. If it does not, repeat

steps 2 through 5, trying each code for your brand until you find one that works. If it still doesn't work, try "Searching for Your Code" on page 8.

NOTE: If the device does not have a **POWER**

key, press the  (**PLAY**) key.

6. Repeat steps 1 through 5 for each device you want to control. For future reference, write down each working device code in the following boxes:

TV Code:

Brand Name: _____

PVR Code:

Brand Name: _____

DVD Code:

Brand Name: _____

CBL/SAT Code:

Brand Name: _____

AUD Code:

Brand Name: _____

VCR Code:

Brand Name: _____

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

PROGRAMMING DVD PLAYER/ VCR COMBO

1. Turn on the DVD Player/VCR Combo and insert a DVD.

NOTE: Please read steps 2 through 4 completely before proceeding. Highlight or write down the codes and device you wish to program before starting step 2.

2. On the remote control, press **DVD**. Next, press and hold **SET** until the LED (red light) blinks twice, then release **SET**.
3. Use the "Setup Codes for DVD/VCR Combos (Códigos de Configuración para Aparatos Combinados DVD/ Videgrabadora)" (on page 36) to locate the brand name and then enter the first four-digit code for your device. If performed correctly, the LED will blink twice.

NOTE: If the LED did not blink twice, repeat steps 2 through 4 and enter the same code again.

4. Aim the remote control at the device and press **POWER** once. It should turn off. If it does not, repeat steps 2 through 4, trying each code for your brand until you find one that works. If it still does not work, try "Searching for Your Code" below.

NOTE: If the device does not have a **POWER** key, press the  (**PLAY**) key.

5. If you've located a setup code that works, but it also has a separate VCR code, you'll also need to program it into the remote control to access VCR controls as follows:

- a. Press **VCR** once. Then press and hold the **SET** key until the LED blinks twice.
- b. Enter the **VCR** code for your DVD Player/VCR Combo. If correct, the LED will blink twice.

NOTE: If a separate VCR setup code is not listed, you can use the **VCR** key to program a separate VCR device or another device (see "Re-assigning Device Keys" on page 11).

6. For future reference, write down the working **DVD Player/VCR** combo code in the below boxes:

DVD Player/VCR Code:

--	--	--	--

Brand Name: _____

VCR Code (if used):

--	--	--	--

Brand Name: _____

SEARCHING FOR YOUR CODE

If your device does not respond to the remote control after trying all codes listed for your brand, or if your brand is not listed at all, try searching for your code. For example, to search for a code for your TV:

1. On the remote control, press **TV** once.
2. Press and hold **SET** until the LED (red light) blinks twice, then release **SET**.
3. Enter **9 9 1**. The LED will blink twice.
4. Aim the remote control at the TV and slowly alternate between pressing **POWER** and **TV**. Stop when the TV turns off.

OWNER'S MANUAL

NOTE: In the search mode, the remote control will send IR codes from its library to the selected device, starting with the most popular code first.

5. To lock in the code, press and release **SET**. The LED will blink twice.
6. To search for the codes of your other devices, repeat steps 1 through 5, but substitute the appropriate device key for the device you are searching for.

CHECKING THE CODES

If you have set up the remote control using the *Searching For Your Code* procedure (on the previous page), you may need to find out which four-digit code is operating your equipment.

For example, to find out which code is operating your TV:

1. On the remote control, press **TV** once.
2. Press and hold **SET** until the LED (red light) blinks twice, then release **SET**.
3. Enter **9 9 0**. The LED will blink twice.
4. To view the code for the first digit, press **1** once. Wait 3 seconds, count the LED blinks (e.g., three blinks = **3**) and write down the number in the leftmost box in the **TV** code boxes on page 7.

NOTE: If a code digit is **0**, the LED will not blink.

5. Repeat step 4 three more times for remaining digits. Use **2** for the second digit, **3** for the third digit, and **4** for the fourth digit. Write down the code digits in the remaining TV code boxes on page 7.
6. To check for codes of other devices, repeat steps 1 through 5, but substitute the appropriate device key for each

device you are checking. Write down the device's code digits in the appropriate code boxes on page 7.

PROGRAMMING MASTER POWER

In its default state, the **POWER** key on the URC-6131 remote control will individually power your home entertainment devices on or off. However, you can also program a *Master Power* function onto the **POWER** key that will sequentially turn on or off all the devices with a single key press.

PROGRAMMING THE POWER KEY FOR MASTER POWER

1. Press and hold **SET** until the LED (red light) blinks twice, then release **SET**.
2. Enter **9 9 5**. The LED will blink twice. Then press **POWER** once.
3. For the first device you want in the power on sequence, press its device key (e.g., **CBL/SAT**) once.
4. Repeat step 3 up to five more times to add desired devices to the power-on sequence.
5. To save the settings and exit the program, press and hold **SET** until the LED blinks twice, then release **SET**.

OPERATING MASTER POWER

1. After programming, point the remote control at the devices and press **POWER** for at least 2 seconds to sequentially turn on or off your devices.

NOTE: When you press **POWER** for less than 2 seconds, the remote will only send a power command to the currently-selected device. This allows you to still individually power devices on or off.

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

2. You will see the devices turn on or off according to your programmed sequence.

NOTE: *The currently-selected device will always turn on first, followed by the remaining programmed sequence. After the master power sequence is complete, the remote will control the first powered-on device.*

NOTE: *If one or more devices does not have a **POWER** key, the power off/on sequence may be slightly delayed when the remote control signals the device(s). This action is normal.*

CLEARING MASTER POWER

1. Press and hold **SET** until the LED (red light) blinks twice, then release **SET**.
2. Enter **9 9 5**. The LED will blink twice. Then press **POWER** once.
3. Press and hold **SET** until the LED blinks twice, then release **SET**. Master Power is now cleared.

USING KEYMOVER

The One For All 6-Device PVR Universal Remote Control (URC-6131nw) includes a Keymover feature that allows you to map (or copy) keys from one mode (i.e., source mode) to another mode (i.e., destination mode).

NOTE: *The following keys cannot be used as a source or destination: **TV**, **PVR**, **DVD**, **CBL/SAT**, **AUD**, **VCR**, and **SET**.*

PROGRAMMING KEYMOVER

For example, if your VCR does not have volume control, you can map those keys (i.e., **VOL +**, **VOL -**, and **MUTE**) from the TV mode to the VCR mode as follows:

1. Press and hold **SET** until the LED (red light) blinks twice, then release **SET**.
2. Enter **9 9 4**. The LED will blink twice.
3. For the source mode, press **TV** once.
4. For the source key, press **VOL +** once.
5. For the destination mode, press **VCR** once.
6. For the destination key, press **VOL +** once.
7. The LED will blink twice, indicating the keymoved sequence is correct.
8. Repeat steps 1 through 7 twice more to map remaining volume control keys, substituting **VOL -** and **MUTE** as source and destination keys in steps 4 and 6.

Upon completion of the above procedure, you can now use your One For All 6-Device PVR Universal Remote Control (URC-6131nw) to control the TV's volume and **MUTE** in the **VCR** mode, as well as in the **TV** mode.

RESTORING KEYMOVED KEYS TO DEFAULT SETTINGS

Restoring a Single Keymoved Key

1. Press a device key that has a keymoved key.
2. Press and hold **SET** until the LED (red light) blinks twice, then release **SET**.
3. Enter **9 9 4**. The LED will blink twice.
4. Press the destination key twice (where the keymoved key is stored). The LED will blink twice.

Restoring All Keymoved Keys in a Single Mode

1. Press and hold **SET** until the LED (red light) blinks twice, then release **SET**.
2. Enter **9 9 4**. The LED will blink twice.

OWNER'S MANUAL

- Press the destination mode twice (where key moved keys are stored). The LED will blink twice.

RE-ASSIGNING DEVICE KEYS

You can set the One For All 6-Device PVR Universal Remote Control (URC-6131nw) to control a second TV, PVR/DVR, VCR, DVD player, or other device. For example, to control a TV, a cable box, and two VCRs, you will need to re-assign the unused **DVD** key to operate the second VCR as follows:

- On the remote control, press and hold **SET** until the LED (red light) blinks twice, then release **SET**.
- Enter **9 9 2**. The LED will blink twice.
- Press **VCR** once, then press **DVD** once. The LED will blink twice.
- The **DVD** key is now ready to be programmed for your second VCR. See "Programming Device Control" on page 6.

To re-assign other device keys to the **DVD** key, repeat steps 1 through 4 with a sequence from the below chart:

NOTE: Only one device can be assigned to an unused device key at a time.

To Re-Assign Device	Perform Sequence
DVD as 2nd TV key:	SET - 9 - 9 - 2 - TV - DVD
DVD as 2nd CBL/SAT key:	SET - 9 - 9 - 2 - CBL/SAT - DVD
DVD as 2nd PVR key:	SET - 9 - 9 - 2 - PVR - DVD
DVD as 2nd AUD key:	SET - 9 - 9 - 2 - AUD - DVD

You can also re-assign another unused device key by substituting it for the **DVD** key above and performing the sequence. For example, to re-assign an unused **AUD** key as a second **VCR** key, perform **SET - 9 - 9 - 2 - VCR - AUD**. When you've completed the re-assignment, the LED will blink twice to confirm your choice. At that time, you will need to program the remote control for the new device (see "Programming Device Control" on page 6).

CHANGING VOLUME LOCK

The One For All 6-Device PVR Universal Remote Control (URC-6131nw) is set at the factory for independent volume control of each selected device.

However, you may change the Volume Lock setting to *Global Volume Lock* so that a device's volume will be locked to one mode (e.g., to control TV volume in all other modes). After that, if desired, you can perform *Individual Volume Unlock* on a selected device to set its volume control for independent operation.

LOCKING VOLUME CONTROL TO ONE MODE (GLOBAL VOLUME LOCK)

- Press and hold **SET** until the LED (red light) blinks twice, then release **SET**.
- Enter **9 9 3** and then press any mode key once (e.g., **TV**). The LED will blink twice.
- Now, when you press **VOL +**, **VOL -**, or **MUTE**, the volume of the selected device (e.g., TV) will be controlled regardless of the mode you have selected.

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

UNLOCKING VOLUME CONTROL FOR A SINGLE DEVICE (INDIVIDUAL VOLUME UNLOCK)

1. After performing *Global Volume Lock* (see above), press a desired mode key where you want volume to be unlocked (e.g., **AUD**) and controlled within its own mode.
2. Press and hold **SET** until the LED (red light) blinks twice, then release **SET**.
3. Enter **9 9 3** and then press **VOL -** once. The LED will blink four times.
4. If desired, repeat steps 1 through 3 (of this section) for each device that you want volume to be unlocked.
5. Now, after you select a device that has volume unlocked (e.g., **AUD**), pressing **VOL +**, **VOL -**, or **MUTE**, will control the device's volume only in its own mode.

UNLOCKING ALL VOLUME CONTROL (RESTORING DEFAULT SETTING)

NOTE: *Performing these instructions will restore independent volume control for all programmed devices (e.g., TV volume control in **TV** mode, VCR volume in **VCR** mode, etc.).*

1. On the remote control, press and hold **SET** until the LED (red light) blinks twice, then release **SET**.
2. Enter **9 9 3** and then press **VOL +** once. The LED will blink four times.
3. Volume will again be independently controlled according to its default states for all programmed devices.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM:	LED (red light) does not blink when you press a key.
SOLUTION:	Replace batteries with two new AAA alkaline batteries.
PROBLEM:	LED blinks when you press a key, but home entertainment device does not respond.
SOLUTION:	Make sure the remote control is aimed at your home entertainment device and is not farther than 15 feet away.
PROBLEM:	The unit does not control home entertainment devices or commands are not working properly.
SOLUTION:	Try all listed codes for the device brands being set up. Make sure they can be operated with an infrared remote control.
PROBLEM:	DVD/VCR Combo does not respond properly.
SOLUTION:	Use the VCR codes for your brand. Some combo units may require both a DVD code and a VCR code for full operation.
PROBLEM:	Changing channels does not work properly.

OWNER'S MANUAL

SOLUTION: If the original remote control required pressing **ENTER** to change channels, then press **ENTER** on the remote control after entering the channel number.

PROBLEM: Tried *Searching For Your Code* method and still could not find a working code.

SOLUTION: Clear the device key as follows: Press and hold **SET** until the LED (red light) blinks twice, then release. Next enter **9 9 2**. Then press the device key to be cleared twice. Now repeat the *Searching for Your Code* method on page 8.

PROBLEM: Remote control does not turn on Sony or Sharp TV/VCR Combo.

SOLUTION: For power on, these products require programming **TV** codes. For Sony, use **TV** code **0000** and **VCR** code **0032**. For Sharp, use **TV** code **0093** and **VCR** code **0048**.

PROBLEM: **CH+** and **CH-** do not work for your RCA TV.

SOLUTION: Due to RCA design (1983-1987), only the original remote control will operate these functions.

PROBLEM: No remote control of volume.

SOLUTION: See "Changing Volume Lock" on page 11 to lock/unlock volume.

ABOUT UPGRADING

The One For All 6-Device PVR Universal Remote Control (URC-6131nw) has the largest infrared code library available. However, if you purchase a brand new home entertainment device, it may not respond to the codes stored in the remote control's memory.

If this happens, please contact our Customer Support department (see "Customer Support" on the next page) to upgrade the remote control. The Customer Support representative will search our entire database for a code that matches your device and instruct you how to enter it into your One For All 6-Device PVR Universal Remote Control (URC-6131nw).

If the code for your home entertainment or home automation device is not in our database, we will need to "capture" the code for that device from its original remote control. A new code would then be created and need to be entered into your One For All 6-Device PVR Universal Remote Control (URC-6131nw). If necessary, the Customer Support representative can instruct you how to begin the capture procedure.

NOTE: *One For All reserves the right to replace a returned remote control with a new one of equal or superior functionality.*

UPGRADE EXCLUSIONS

- Home entertainment devices controlled by radio frequency (RF/

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

UHF), wired, or ultrasonic remote controls. Only devices controlled by infrared remote controls are covered.

- Home entertainment devices not controlled by remote controls.
- Broken or defective product.
- Products that operate over 100 kHz.
- Infrared keyboards and infrared pointing devices (such as mouse substitutes).
- All products for sale and/or use outside the continental United States, Hawaii, Alaska, or Canada.

CUSTOMER SUPPORT

For assistance, please contact us in any of the following ways:

- E-mail: ofasupport@ueic.com
- Internet: <http://www.oneforall.com>
- Consumer Help Line: (330) 405-8615 (Monday through Friday from 9AM to 5PM ET)

INSTRUCTIONS TO THE USER

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide a reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet or a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LIMITED WARRANTY

One For All ("OFA") warrants, to the original purchaser only, that this product will be free from defects in materials and workmanship, under normal use, for ninety (90) days from the date of original purchase. This warranty does not cover damage or failures caused by products or services not supplied by OFA, or which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, set-up adjustment, improper maintenance, alteration, maladjustment of consumer controls, modifications, commercial use, or that is attributable to acts of God.

There are no express warranties except as listed above. OFA SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF WARRANTY. ALL EXPRESS

OWNER'S MANUAL

AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. To obtain warranty service for a defective product during the warranty period, please return the product, preferably in the original carton, along with your purchase receipt, to the store of original purchase. A note detailing the complaint would be helpful. The store, at its option, will replace or repair this product if found to be defective.

One For All: (330) 405-8655

URC-6131nw

Dec. 2005

optical, manual, or otherwise, without the prior written permission of Universal Electronics Inc.

The One For All® 6-Device PVR Universal Remote Control is compatible for use in North America, excluding Mexico.

ADDITIONAL INFORMATION

As you update your home entertainment system, One For All® has a universal remote control that will fit your needs. Please visit our Website at WWW.Oneforall.com to see our full product lineup.

ONE FOR ALL® is the registered trademark of Universal Electronics Inc. Computime International Ltd. is the Licensee of the ONE FOR ALL® brand for USA and Canada.

Copyright 2004 by Universal Electronics Inc. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in any retrieval system, or translated to any language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic,

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

ÍNDICE DE MATERIAS

Introducción	16
Características y Funciones	17
Funciones de las Teclas	18
Tabla de Dispositivos	21
Instalación de las Baterías	22
Programación de un Dispositivo (Aparato)	23
Programación de un Aparato Combinado DVD/ Videograbadora	24
Búsqueda de su Código	25
Verificación de los Códigos	25
Programación de la Función de Encendido Maestro en la tecla POWER	26
Programación de la Tecla POWER para la Función de Encendido Maestro	26
Uso de la Tecla POWER para la Función de Encendido Maestro	26
Borrar la Función Encendido Maestro en la Tecla POWER	27
Uso de la Función Keymover	27
Programación de la Función Keymover	27
Restauración de las Teclas Mudadas a Las Funciones Fijadas en la Fábrica	27
Restauración de una Sola Tecla Mudada ...	27
Restauración de Todas las Teclas Mudadas en un Solo Modo	28
Reasignación de las Teclas de Dispositivos	28
Cambio del Bloqueo del Volumen	29
Bloqueo del Control de Volumen a un Modo (Bloqueo Global de Volumen)	29
Desbloqueo del Control de Volumen para un Solo Dispositivo (Desbloqueo Individual de Volumen) ..	29
Desbloqueo de Todo el Control de Volumen (Restauración de los Parámetros de Fábrica) ..	29
Localización de Fallas	30
Acerca de la Actualización	31
Exclusiones a la Actualización	31
Servicio al Cliente	32
Instrucción para el Usuario	32
Garantía Limitada	32
Información Adicional	33
Manufacturer's Codes (Códigos del Fabricante) ..	34
Setup Codes for Audio Receivers (Códigos de Configuración para Receptores de Audio)	34
Setup Codes for Cable Boxes (Códigos de Configuración para Cajas/Convertidores de Cable) 34	
Setup Codes for CD Players (Códigos de Configuración para Reproductores de CDs) ...	35
Setup Codes for DVD Players (Códigos de Configuración para Reproductores DVD)	36

Setup Codes for DVD/VCR Combos (Códigos de Configuración para Aparatos Combinados DVD/ Videograbadora)	36
Setup Codes for PVR/DVRs (Códigos de Configuración para PVR/DVRs, Grabadores Personales en Disco Duro)	37
Setup Codes for PVR/DVR/Satellite Receivers Combos (Códigos de Configuración para Aparatos Combinados PVR/DVR/Receptores de Satélite) ..	37
Setup Codes for Satellite Receivers (Códigos de Configuración para Receptores de Satélite) ...	37
Setup Codes for TVs (Códigos de Configuración para Televisores)	38
Setup Codes for TV/DVD Player Combos (Códigos de Configuración para Aparatos Combinados TV/ DVD)	40
Setup Codes for TV/VCR Player Combos (Códigos de Configuración para Aparatos Combinados TV/ VCR)	40
Setup Codes for VCRs (Códigos de Configuración para Videograbadoras)	41

INTRODUCCIÓN

El Control Remoto Universal de 6 Dispositivos con funciones de PVR (URC-6131nw) está diseñado para que controle hasta seis dispositivos del entretenimiento en el hogar de forma remota. También le brinda teclas intuitivas y fáciles de usar para controlar los componentes de su PVR/DVR (Grabador Personal en Disco Duro) o reproductor DVD. La tecnología sofisticada del Control Remoto Universal de 6 Dispositivos con funciones de PVR (URC-6131nw) le permitirá combinar las funciones de sus varios remotos en un solo producto que es fácil usar. Disfrute de las siguientes funciones avanzadas:

- Teclas intuitivas que le proporciona acceso fácil a las funciones y menús de su PVR/DVR (Grabador Personal en Disco Duro)
- Programación Directa de Códigos para programación fácil de dispositivos

OWNER'S MANUAL


- Función de Búsqueda y Programación de Códigos y Verificación de Códigos como una manera alternativa de programar los dispositivos
- Función de encendido maestro en la tecla **POWER** para control principal ON/OFF de todo su equipo con una sola presión de tecla
- Bloqueo del Volumen para controlar el volumen de un dispositivo individual, o controlar el volumen de una manera global
- Reasignación de las teclas de dispositivos para controlar un segundo dispositivo de forma remota
- Teclas codificadas por color para encontrar fácilmente las funciones más populares
- Una Biblioteca de Códigos para los dispositivos de vídeo y audio populares

El control remoto URC-6131 necesita dos (2) baterías alcalinas AAA nuevas (no vienen incluidas) y programación fácil para controlar sus dispositivos. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de leer y llevar a cabo el resto de las instrucciones. Además, conserve esta guía para una referencia futura.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Utilice la ilustración de a la derecha para localizar los controles en el Control Remoto Universal de 6 Dispositivos con funciones de PVR (URC-6131nw) y estudiar las “Funciones de las Teclas” y así aprender cómo funcionan.

Para saber qué tipo de dispositivo se puede controlar por cada tecla de dispositivo después de la programación, vea la “Tabla de Dispositivos” en la página 21.

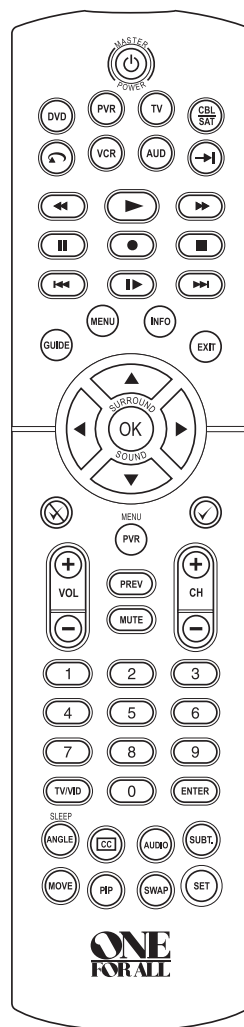

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

FUNCIONES DE LAS TECLAS



Cuando el LED (luz roja debajo de la tecla **POWER**) parpadea, el control remoto está funcionando y (después de la programación) enviando señales.



Presione **TV, PVR, DVD, CBL/SAT, AUD, o VCR** una vez para seleccionar un dispositivo (aparato) del entretenimiento en el hogar para controlar. También vea la “Tabla de Dispositivos” en la página 21.



Presione **POWER** una vez para encender o apagar un dispositivo seleccionado. Para la Función de encendido maestro en la tecla **POWER**, vea “Programación de la Función de Encendido Maestro en la tecla POWER” en la página 26.



Presione **MENU** una vez para mostrar el menú principal de su dispositivo seleccionado. Para PVR/DVRs, use el menú PVR.



Use **INFO** (información) para mostrar la información actual del canal y del programa.



Use **GUIDE** (guía) para mostrar la guía de programas de su dispositivo seleccionado, o el menú de configuración o de programación.



Use **EXIT** (salida) para salirse de la guía o del menú de su dispositivo.

OWNER'S MANUAL



Use las **Teclas de Cursor** para navegar a través de la guía de programas y de las pantallas de menús.

Use **SELECT** para escoger las opciones en el menú o en la guía de su dispositivo.


En el modo **AUD**, use **SELECT** para fijar el sonido envolvente.

Use  (o ) para subir/bajar el

volumen. Use  (o ) para balancear el audio derecho e izquierdo.



Use **VOL +** (o **VOL -**) para subir/bajar el volumen.



Use **CH +** (o **CH -**) para seleccionar el siguiente canal con número más alto/más bajo.



Presione **MUTE** (enmudecer) una vez para apagar o encender el sonido.



Use  para mandar a su PVR/DVR que instantáneamente se reproduzca los últimos 7 segundos de un programa que usted está viendo.



Presione **PREV** una vez para recobrar el último canal visto y para retroceder una pantalla en el menú principal.

En el modo **AUD**, use **PREV** para seleccionar la banda del receptor.



Use  o  para efectuar la función Thumbs Down (pulgar abajo) o Thumbs Up (pulgar arriba) de su Tivo/PVR/DVR.




Presione **PVR MENU** una vez para apagar o encender el menú principal PVR/DVR.



Use  para mandar a su PVR/DVR que se salte una escena grabada o un comercial.

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL



Use las **Tecclas de Transporte** para controlar su videograbadora, PVR/DVR, reproductor DVD, o vídeo a petición (VOD) si los tiene disponibles en su servicio por cable o por satélite.



Presione **REC** dos veces para grabar un programa en su PVR/DVR.



Use **AUDIO** para seleccionar un canal audio alternativo (v.g., español).



Use **CC** para seleccionar subtítulos cerrados, si lo tiene disponible en su servicio por cable o por satélite o DVD.




Presione **SUBT.** una vez para apagar o encender los subtítulos (si la función está disponible).



Use **ANGLE/SLEEP** para fijar el ángulo en su reproductor DVD o para activar el cronómetro de dormido de un dispositivo seleccionado (si la función está disponible).



Use para reproducir a cámara lenta en una videograbadora, PVR/DVR, o reproductor DVD (si la función está disponible). Presione **PLAY** para cancelar la reproducción a cámara lenta.

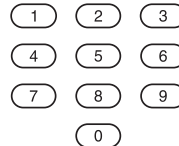

Use las teclas numéricas (**1 ~ 9 y 0**) para seleccionar directamente los canales (v.g., **009** o **031**).

En el modo **AUD**, use las teclas numéricas (**1 ~ 9 y 0**) para seleccionar fuentes de audio **1** a **10**.



Presione **ENTER** (seleccionar) una vez después de introducir los números de canales para ciertas televisores.

OWNER'S MANUAL

TV/VID

Use **TV/VID** para conmutar la entrada del televisor con el fin de ver programas de TV o de Vídeo.

PIP

Use **PIP** para encender o apagar la función Imagen en Imagen (si la función está disponible en su televisor).

SWAP

Use **SWAP** (permutación) para pasar las imágenes y sonidos entre la imagen principal y la de la ventanilla.

MOVE

Use **MOVE** para mover la ventanilla a lugares distintos en la pantalla principal.

SET

Use **SET** para todas las secuencias de programación.

TABLA DE DISPOSITIVOS

NOTA: Por favor consulte la tabla a la derecha al seguir las instrucciones de "Programación de un Dispositivo (Aparato)" en la página 23 o "Programación de un Aparato Combinado DVD/Videgrabadora" en la página 24.

Después de la programación, el Control Remoto Universal de 6 Dispositivos con funciones de PVR (URC-6131nw) podrá

controlar los siguientes tipos de dispositivos:


TECLA DE DISPOSITIVO	CONTROLA ESTOS DISPOSITIVOS
TV	Televisiones
PVR	PVR/DVRs (Grabadores Personales en Disco Duro)
CBL SAT	Cajas (Convertidores) de Cablevisión, Receptores de Satélite o Combinaciones Satélite/PVR/DVR
VCR	Videograbadoras o Combinaciones TV/DVD
DVD	Reproductores DVD, Combinaciones DVD/VCR, o Combinaciones TV/DVD
AUD	Receptores de Audio o Reproductores de CD

NOTA: Los códigos para los aparatos combinados Receptor Audio/Reproductor DVD (es decir, Dispositivo Sistema de Teatro en Casa) se hallan en la lista de "Setup Codes for Audio Receivers (Códigos de Configuración para Receptores de Audio)" en la página 34.


ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS


1. Presione la tapa del compartimento de baterías (ubicado en el respaldo del control remoto) para soltarla y levante la tapa.

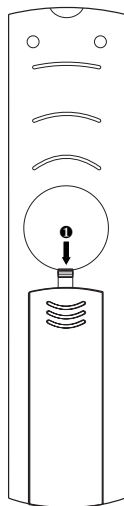

2. Coloque las baterías AAA en el compartimento de igual manera a la indicada por los símbolos de polaridad + y - en el interior.

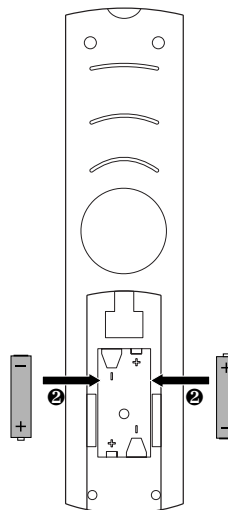

3. Vuelva a colocar la tapa.

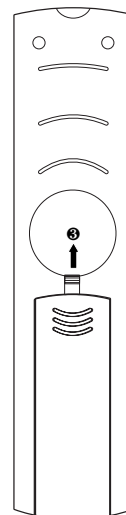

4. Presione cualquiera tecla de modo (v.g., **TV**) para probar el control remoto. Si las baterías se insertan

OWNER'S MANUAL

correctamente, el LED (luz roja debajo de la tecla **POWER**) parpadeará una vez.

NOTA: El control remoto dejará de funcionar cuando las baterías escaseen. Reemplace las baterías pero, al hacerlo, no se tarde más de 10 minutos (con el fin de proteger la información sobre la programación).

PROGRAMACIÓN DE UN DISPOSITIVO (APARATO)

El Control Remoto Universal de 6 Dispositivos con funciones de PVR (URC-6131nw) viene preprogramado para operar un televisor, una videgrabadora, y un receptor de satélite de la marca RCA, un reproductor DVD de la marca Toshiba, y un receptor/amplificador de la marca Pioneer. Para controlar dispositivos diferentes a las marcas fijadas en la fábrica, siga estos pasos; de otra forma puede saltarse esta sección:

NOTA: Para programar un aparato combinado DVD/VCR, vea la siguiente página.

1. Encienda el dispositivo deseado (v.g., la videgrabadora o el reproductor de DVDs) y, si fuese necesario, póngale el medio que usa (v.g., casete o disco).

NOTA: Antes de proceder, por favor lea los pasos 2 al 4 completamente. Resalte o anote los nombres de los dispositivos y los números de los códigos que desea programar antes de comenzar con el paso 2.

2. Presione una tecla de dispositivo una vez (es decir, **TV**, **PVR**, **DVD**, **CBL/SAT**, **AUD**, o **VCR**).

NOTA: Para programar una caja de cablevisión o receptor de satélite, presione **CBL/SAT** una vez.

NOTA: Para programar un un reproductor de CD o receptor de audio, presione **AUD** una vez.

NOTA: Para programar un aparato combinado televisor/VCR, presione **VCR** una vez. Después de la programación, usted podrá controlar la selección de canales, el volumen, y las funciones de su videgrabadora.

NOTA: Para programar un aparato combinado televisor/DVD, presione **DVD** una vez. Después de la programación, usted podrá controlar la selección de canales, el volumen, y las funciones de su reproductor DVD.

3. Presione y mantenga presionada **SET** hasta que el LED (luz roja) parpadee dos veces.
4. Use los "Manufacturer's Codes (Códigos del Fabricante)" (comenzando en la página 34) para ubicar el tipo de dispositivo y la marca y entonces introduzca el primer código de cuatro dígitos para su dispositivo. Si se realiza correctamente, el LED parpadeará dos veces.

NOTA: Si el LED no parpadeó dos veces, repita los pasos 2 al 4 e vuelva a introducir el mismo código una vez más.

5. Apunte el control remoto al dispositivo y presione la tecla **POWER** una vez. El dispositivo deberá apagarse. Si no lo hace, repita los pasos 2 al 4, probando cada uno de los códigos de su marca hasta que encuentre uno que funcione. Si aún así no funciona, pruebe con la sección "Búsqueda de su Código" en la página 25.

NOTA: Si el dispositivo no tiene una tecla **POWER**, presione  (la tecla **PLAY**).

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

6. Repita los pasos 1 al 5 para cada dispositivo que desee controlar. Para referencia futura, anote los códigos de los dispositivos que funcionan en los cuadrados de abajo:

Código **TV**:

--	--	--	--

Nombre de Marca: _____

Código **PVR**:

--	--	--	--

Nombre de Marca: _____

Código **DVD**:

--	--	--	--

Nombre de Marca: _____

Código **CBL/SAT**:

--	--	--	--

Nombre de Marca: _____

Código **AUD**:

--	--	--	--

Nombre de Marca: _____

Código **VCR**:

--	--	--	--

Nombre de Marca: _____

PROGRAMACIÓN DE UN APARATO COMBINADO DVD/VIDEOGRABADORA

1. Encienda el aparato combinado DVD/ Videograbadora e inserte un DVD.

NOTA: Antes de proceder, por favor lea los pasos 2 al 4 completamente. Antes de

comenzar con el paso 2, resalte o anote los nombres de los dispositivos y los números de los códigos que desea programar.

2. Presione **DVD**. Luego, presione y mantenga presionada **SET** hasta que el LED (luz roja) parpadee dos veces.
3. Use los "Setup Codes for DVD/VCR Combos (Códigos de Configuración para Aparatos Combinados DVD/ Videograbadora)" en la página 36 para ubicar el tipo de dispositivo y la marca y entonces introduzca el primer código de cuatro dígitos para su dispositivo. Si se realiza correctamente, el LED parpadeará dos veces.

NOTA: Si el LED no parpadeó dos veces, repita los pasos 2 al 4 y vuelva a introducir el mismo código una vez más.

4. Apunte el control remoto al dispositivo y presione la tecla **POWER** una vez. El dispositivo deberá apagarse. Si no lo hace, repita los pasos 2 al 4, probando cada uno de los códigos de su marca hasta que encuentre uno que funcione. Si aún así no funciona, pruebe con la sección "Búsqueda de su Código", más abajo.

NOTA: Si el dispositivo no tiene una tecla

POWER, presione  (la tecla **PLAY**).

5. Si ya localizó un código de configuración que funciona, pero también tiene un código VCR por separado, tendrá que programárselo al control remoto para tener acceso a los controles de la VCR, como sigue:
 - a. Presione **VCR** una vez. Luego, presione y mantenga presionada **SET** hasta que el LED (luz roja) parpadee dos veces.

OWNER'S MANUAL

- b. Introduzca el código **VCR** para su aparato combinado DVD/Videograbadora. Si se realiza correctamente, el LED parpadeará dos veces.
4. Apunte el control remoto al TV y presione **POWER**, luego **TV**, y continúe alternando entre las dos hasta que el TV apague. Deténgase cuando el TV apague.

NOTA: Si un código de configuración de VCR no está en la lista, usted puede usar la tecla **VCR** para programar una VCR por separado u otro dispositivo (vea "Reasignación de las Teclas de Dispositivos" en la página 28).

6. Para referencia futura, escriba el código que funcionó para su aparato combinado DVD/Videograbadora (VCR) en los siguientes espacios:

Código **Reproductor DVD/VCR:**

--	--	--	--

Nombre de Marca: _____

Código **VCR** (si se usó):

--	--	--	--

Nombre de Marca: _____

BÚSQUEDA DE SU CÓDIGO

Si su dispositivo no le responde al control remoto después de haber probado todos los códigos listados para su marca, o si su marca no está listada en lo absoluto, trate de buscar su código. Por ejemplo, para buscar un código para su televisor:

1. Presione **TV** una vez.
2. Presione y mantenga presionada **SET** hasta que el LED (luz roja) parpadee dos veces.
3. Introduzca **9 9 1**. El LED parpadeará dos veces.

NOTA: En el modo de búsqueda, el control remoto enviará códigos infrarrojos desde su base de datos hacia el dispositivo seleccionado, comenzando con el código más popular primero.

5. Para seleccionar el código, presione y suelte **SET**. El LED parpadeará dos veces.
6. Para buscar los códigos de sus otros dispositivos, repita los pasos 1 a 5, pero use la tecla apropiada del dispositivo así como la tecla de la función de prueba para el dispositivo que va a buscar.

VERIFICACIÓN DE LOS CÓDIGOS

Si configuró el control remoto usando el procedimiento de "Búsqueda de su Código" (en la página 25), tal vez tenga que averiguar cuál es el código de cuatro dígitos que está operando su equipo. Por ejemplo, para descubrir cuál código está operando su televisor:

1. Presione **TV** una vez.
2. Presione y mantenga presionada **SET** hasta que el LED (luz roja) parpadee dos veces.
3. Introduzca **9 9 0**. El LED parpadeará dos veces.
4. Para ver el código del primer dígito, presione el **1** una vez. Espere 3 segundos, y luego cuente el número de veces que el LED parpadea (v.g., tres parpadeos = **3**) y anote el número en el

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

cuadrado en la extrema izquierda de los espacios para el código de **TV** en la página 24.

NOTA: Si uno de los dígitos del código es el **0**, el LED no parpadeará.

- Repita el paso 4 por tres veces más para los dígitos que faltan. Use el **2** para el segundo dígito, **3** para el tercero, y **4** para el cuarto. Anote los dígitos del código en los espacios que quedan para el código de **TV** en la página 24.
- Para verificar los códigos de otros dispositivos, repita los pasos 1 a 5, pero sustituya la tecla del dispositivo apropiado por la del dispositivo que esté verificando. Anote los dígitos del código del dispositivo en los espacios apropiados para el código en la página 24.

PROGRAMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE ENCENDIDO MAESTRO EN LA TECLA POWER

La tecla **POWER** del control remoto URC-6131 se programa en la fábrica para que haya un control independiente en cada dispositivo seleccionado. Sin embargo, usted puede programar una función de encendido maestro en la tecla **POWER** que enciende y apaga cada uno de sus dispositivos en secuencia con una sola presión.

PROGRAMACIÓN DE LA TECLA POWER PARA LA FUNCIÓN DE ENCENDIDO MAESTRO

- Presione y mantenga presionada **SET** hasta que el LED (luz roja) parpadee dos veces.

- Introduzca **9 9 5**. El LED parpadeará dos veces. Luego presione **POWER** una vez.
- Presione una vez la tecla de dispositivo (v.g., **CBL/SAT**) que corresponde al primer dispositivo usted quiere incluir en la secuencia de encendida.
- Repita el paso 3 hasta cinco veces más para añadir dispositivos a la secuencia de encendida.
- Para guardar la función y salir de la programación, presione y mantenga presionada **SET** hasta que el LED (luz roja) parpadee dos veces.

USO DE LA TECLA POWER PARA LA FUNCIÓN DE ENCENDIDO MAESTRO

- Después de la programación, apunte el control remoto a los dispositivos y presione la tecla **POWER** por lo menos 2 segundos para encender o apagar todos sus dispositivos en secuencia.

NOTA: Cuando presiona **POWER** por menos de 2 segundos, solo encenderá o apagará el dispositivo seleccionado. Esto le permite encender o apagar los dispositivos individualmente.

- Los dispositivos encenderán o apagará según la secuencia programada.

NOTA: El dispositivo seleccionado siempre encenderá primero, y luego encenderán los otros dispositivos de la secuencia programada. Cuando la secuencia termina, el control remoto controlará el primer dispositivo que encendió.

NOTA: Si un o más dispositivos no tiene una tecla **POWER**, la secuencia podría retrasar un poco mientras el control remoto le envía señales al dispositivo. Esto es una situación normal.

OWNER'S MANUAL

BORRAR LA FUNCIÓN ENCENDIDO MAESTRO EN LA TECLA POWER

1. Presione y mantenga presionada **SET** hasta que el LED (luz roja) parpadee dos veces.
2. Introduzca **9 9 5**. El LED parpadeará dos veces. Luego presione **POWER** una vez.
3. Presione y mantenga presionada **SET** hasta que el LED (luz roja) parpadee dos veces. Ahora, la función *Encendido Maestro* está borrada.

USO DE LA FUNCIÓN KEYMOVER

El Control Remoto Universal de 6 Dispositivos con funciones de PVR (URC-6131nw) incluye una función Keymover (que muda las teclas) que le permite detallar (o copiar) teclas de un modo (es decir, el modo origen) a otro modo (es decir, el modo destino).

NOTA: No use ninguna de las siguientes teclas como tecla origen ni como tecla destino: **TV**, **PVR**, **DVD**, **CBL/SAT**, **AUD**, **VCR**, y **SET**.

PROGRAMACIÓN DE LA FUNCIÓN KEYMOVER

Por ejemplo, si su reproductor VCR no tiene control de volumen, puede copiar esas teclas (es decir, **VOL +**, **VOL -**, y **MUTE**) desde el modo TV hasta el modo VCR como sigue:

1. Presione y mantenga presionada **SET** hasta que el LED (luz roja) parpadee dos veces.
2. Introduzca **9 9 4**. El LED parpadeará dos veces.
3. Para el modo origen, presione **TV** una vez.

4. Para la tecla de origen, presione **VOL +** una vez.
5. Para el modo destino, presione **VCR** una vez.
6. Para la tecla de destino, presione **VOL +** una vez.
7. Tras haber mudado la tecla, el LED parpadeará dos veces como confirmación.
8. Repita los pasos 1 al 7 dos veces más para copiar el resto de las teclas del control del volumen, sustituyendo **VOL -** y **MUTE** como teclas de origen y destino en los pasos 4 y 7.

Al terminar el procedimiento anterior, podrá usar su Control Remoto Universal de 6 Dispositivos con funciones de PVR (URC-6131nw) para controlar el volumen y la función de enmudecer del televisor en el modo **VCR**, así como también en el modo **TV**.

RESTAURACIÓN DE LAS TECLAS MUDADAS A LAS FUNCIONES FIJADAS EN LA FÁBRICA**Restauración de una Sola Tecla Mudada**

1. Presione el modo de destino una vez donde está guardada la tecla que se mudó.
2. Presione y mantenga presionada **SET** hasta que el LED (luz roja) parpadee dos veces.
3. Introduzca **9 9 4**. El LED parpadeará dos veces.
4. Presione la tecla de destino (dónde la tecla mudada está guardada) dos veces. El LED parpadeará dos veces.

Restauración de Todas las Teclas Mudadas en un Solo Modo

1. Presione y mantenga presionada **SET** hasta que el LED (luz roja) parpadee dos veces.

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

- Introduzca **9 9 4**. El LED parpadeará dos veces.
- Presione el modo de destino (dónde las teclas mudadas están guardadas) dos veces. El LED parpadeará dos veces.

REASIGNACIÓN DE LAS TECLAS DE DISPOSITIVOS

El Control Remoto Universal de 6 Dispositivos con funciones de PVR (URC-6131nw) se puede configurar para que controle un segundo televisor, PVR/DVR, videograbadora, reproductor DVD, o otro dispositivo. Por ejemplo, para controlar un televisor, una Caja de Cablevisión, y dos videograbadoras, usted puede reasignar la tecla DVD no usada para operar un segundo videograbadora, de la siguiente manera:

- Presione y mantenga presionada **SET** hasta que el LED (luz roja) parpadee dos veces.
- Introduzca **9 9 2**. El LED parpadeará dos veces.
- Presione **VCR** una vez, y luego presione **DVD** una vez. El LED parpadeará dos veces.
- La tecla **DVD** está lista para programarse para que controle su segunda videograbadora. Vea "Programación de un Dispositivo (Aparato)" en la página 23.

Para reasignar otros dispositivos a la tecla **DVD**, repita los pasos 1 a 4 usando una secuencia de la siguiente tabla.

NOTA: Sólo un dispositivo se puede asignar a la tecla de un dispositivo no usado a la vez.

Para Reasignar el Dispositivo	Introduzca la Secuencia
DVD como la 2a tecla TV:	SET - 9 - 9 - 2 - TV - DVD
DVD como la 2a tecla CBL/SAT:	SET - 9 - 9 - 2 - CBL/SAT - DVD
DVD como la 2a tecla PVR:	SET - 9 - 9 - 2 - PVR - DVD
DVD como la 2a tecla AUD:	SET - 9 - 9 - 2 - AUD - DVD

Para reasignar otra tecla de dispositivo no usada, sustitúyala por la tecla **DVD** (vea más arriba) y lleve a cabo la secuencia. Por ejemplo, para reasignar una tecla **AUD** no usada como una segunda tecla **VCR**, introduzca la secuencia **SET - 9 - 9 - 2 - VCR - AUD**. Cuando se ha completado la reasignación, el LED parpadeará dos veces como confirmación. Ahora usted tiene que programar el control remoto para que controle el nuevo dispositivo (vea "Programación de un Dispositivo (Aparato)" en la página 23).

CAMBIO DEL BLOQUEO DEL VOLUMEN

El Control Remoto Universal de 6 Dispositivos con funciones de PVR (URC-6131nw) se programa en la fábrica para que haya un control independiente del volumen en cada dispositivo seleccionado.

Sin embargo, usted puede cambiar la programación del Bloqueo del Volumen a la de *Bloqueo Global de Volumen* de tal manera que el volumen de un dispositivo quede bloqueado a un modo (v.g., para controlar el volumen del televisor en todos los otros modos). Después de esto, si gusta, puede llevar a cabo un *Desbloqueo Individual de Volumen* en un dispositivo seleccionado para fijarle el control de volumen como una operación independiente.

OWNER'S MANUAL

BLOQUEO DEL CONTROL DE VOLUMEN A UN MODO (BLOQUEO GLOBAL DE VOLUMEN)

1. Presione y mantenga presionada **SET** hasta que el LED (luz roja) parpadee dos veces.
2. Introduzca **9 9 3**, y luego presione la tecla de un dispositivo una vez (v.g., **TV**). El LED parpadeará dos veces.
3. Ahora, cuando presione **VOL +**, **VOL -**, o **MUTE** (enmudecer), controlará el volumen del dispositivo seleccionado (v.g., **TV**), independientemente del modo seleccionado.

DESBLOQUEO DEL CONTROL DE VOLUMEN PARA UN SOLO DISPOSITIVO (DESBLOQUEO INDIVIDUAL DE VOLUMEN)

1. Después de llevar a cabo un *Bloqueo Global de Volumen* (vea más arriba), presione la tecla de un dispositivo donde quiere desbloquear los controles del volumen (v.g., **AUD**) y controlarlos únicamente en el modo seleccionado.
2. Presione y mantenga presionada **SET** hasta que el LED (luz roja) parpadee dos veces.
3. Introduzca **9 9 3**, y luego presione **VOL -** una vez. El LED parpadeará cuatro veces.
4. Si gusta, repita los pasos 1 al 3 (de esta sección) por cada uno de los dispositivos en los que quiere desbloquear el volumen.
5. Ahora, después de que seleccione un dispositivo que tiene desbloqueado el volumen, si presiona **VOL +**, **VOL -**, o **MUTE**, controlará el volumen del dispositivo únicamente en el modo seleccionado.

DESBLOQUEO DE TODO EL CONTROL DE VOLUMEN (RESTAURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FÁBRICA)

NOTA: Si ejecuta este programa, el volumen se controlará de nuevo en forma independiente de acuerdo con los parámetros de fábrica de todos los dispositivos programados (v.g., el volumen del televisor en el modo **TV**, el volumen de la videgrabadora en el modo **VCR**, etc.).

1. Presione y mantenga presionada **SET** hasta que el LED (luz roja) parpadee dos veces.
2. Introduzca **9 9 3**, y luego presione **VOL +** una vez. El LED parpadeará cuatro veces.
3. El volumen se controlará de nuevo en forma independiente de acuerdo con los parámetros de fábrica de todos los dispositivos programados.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

PROBLEMA: El LED (luz roja) no parpadea cuando se presiona una tecla.

SOLUCIÓN: Reemplace las baterías por dos baterías alcalinas nuevas tamaño AAA.

PROBLEMA: El LED parpadea cuando se presiona una tecla, pero el dispositivo del centro de entretenimiento en el hogar no responde.

SOLUCIÓN: Asegúrese de que el remoto esté apuntando hacia su dispositivo y que no se encuentre a más de 15 pies de distancia.

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

PROBLEMA:	La unidad no controla los dispositivos del centro de entretenimiento en el hogar o los mandos no están trabajando adecuadamente.	SOLUCIÓN:	Borre la tecla de dispositivo así: Presione y mantenga presionada SET hasta que el LED (luz roja) parpadee dos veces. Luego introduzca 9 9 2 . Entonces presiona la tecla de dispositivo que quiere borrar dos veces. Después repita la "Búsqueda de su Código" en la página 25.
SOLUCIÓN:	Pruebe con todos los códigos en la lista para las marcas de los dispositivos que se están configurando. Asegúrese de que éstos puedan operarse con un control remoto que use rayos infrarrojos.	PROBLEMA:	El control remoto no enciende un aparato combinada TV/VCR marca Sony o Sharp.
PROBLEMA:	El aparato combinado DVD/VCR no responde adecuadamente.	SOLUCIÓN:	Para encender estos dispositivos, hay que programarlos usando códigos TV . Para Sony, use el código TV 0000 y el código VCR 0032 . Para Sharp, use el código TV 0093 y el código VCR 0048 .
SOLUCIÓN:	Use los códigos VCR para su marca. Algunos aparatos combinados requieren tanto un código DVD como un código VCR para funcionar.	PROBLEMA:	CH+ y CH- no funcionan con su televisor marca RCA.
PROBLEMA:	El cambio de canales no funciona bien.	SOLUCIÓN:	Debido al diseño RCA (1983 a 1987), sólo el control remoto original puede realizar estas funciones.
SOLUCIÓN:	Si el control remoto original requería que se presionara la tecla ENTER para cambiar de canales, entonces presione ENTER en el control remoto después de introducir los números del canal.	PROBLEMA:	No se puede controlar el volumen con el remoto.
PROBLEMA:	Traté el método de <i>Búsqueda de su Código</i> y aún así no puedo hallar un código que funcione.	SOLUCIÓN:	Vea "Cambio del Bloqueo del Volumen" en la página 29 para bloquear/desbloquear el volumen.

OWNER'S MANUAL

ACERCA DE LA ACTUALIZACIÓN

El Control Remoto Universal de 6 Dispositivos con funciones de PVR (URC-6131nw) tiene la Biblioteca de Códigos más grande posible. Sin embargo, si usted compra un dispositivo del entretenimiento en el hogar nuevo, es posible que no responderá a los códigos que están guardados en la memoria del control remoto.

Si esto pasa, por favor póngase en contacto con nuestro departamento de Servicio al Cliente (vea "Servicio al Cliente" en la siguiente página) para actualizar el control remoto. El representante del Servicio al Cliente buscará nuestro base de datos para un código que funcionará para su dispositivo y le explicará a usted como introducirlo a su Control Remoto Universal de 6 Dispositivos con funciones de PVR (URC-6131nw).

Si no se encuentra el código para su dispositivo del entretenimiento en el hogar/ automatización del hogar en nuestro base de datos, tendremos que "capturar" el código del control remoto original. Luego se creará un código nuevo y usted tendrá que introducir este código a su Control Remoto Universal de 6 Dispositivos con funciones de PVR (URC-6131nw). Si sea necesario, el representante del Servicio al Cliente le puede explicar a usted como capturar el código.

NOTA: *One For All reserva el derecho a cambiar un control remoto que se devolvió con un control remoto nuevo de funcionalidad igual o superior.*

EXCLUSIONES A LA ACTUALIZACIÓN

- Dispositivos del entretenimiento en el hogar controlados por frecuencia de radio (RF/UHF), conectados, o control remotos ultrasónicos. Solo se aplica a dispositivos controlados por control remotos infrarojos.
- Dispositivos del entretenimiento en el hogar no controlados por control remotos.
- Producto roto o defectuoso.
- Productos que funcionan a una frecuencia de más de 100 kHz.
- Teclados y aparatos indicadores infrarojos (tales como sustitutos de ratón).
- Todos los productos que se vende o se use fuera de los Estados Unidos continental, Hawai, Alaska, o Canadá.

SERVICIO AL CLIENTE

Para ayuda, por favor contáctenos en:

- E-mail: ofasupport@ueic.com
- Internet: <http://www.oneforall.com>
- Línea de Ayuda para el Cliente: (330) 405-8615
Lunes a Viernes de 9AM to 5PM ET
(Tiempo del Este)

INSTRUCCIÓN PARA EL USUARIO

Este equipo fue probado y demostró que cumple con los límites para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se le instala y usa de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio.

- Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá una interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación que hay entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente a donde está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión para que le asista.

GARANTÍA LIMITADA

One For All ("OFA") garantiza, solo al comprador original, contra defectos de fabricación en su material y mano de obra bajo un uso normal durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra original. Esta garantía no cubre daño o falla causados por productos o servicios que no sean proporcionadas por OFA, daño o falla causados por o atribuibles a accidentes, mal uso, abuso, negligencia, uso inadecuado o anormal, instalación o mantenimiento inadecuados, alteración, ajuste inadecuado

de los controles, modificaciones, uso comercial, o fuerza mayor.

No hay ninguna garantía excepto a lo listado más arriba. OFA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑO FORTUITO O CONSECUENCIAL QUE SURJE DEL USO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS DE LA COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN SU DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS ESCRITAS CONTENIDAS AQUÍ.

Algunos estados no permiten limitaciones respecto a cuánto dura una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes, de manera que las limitaciones o exclusiones de arriba podrían no aplicársele a usted. Esta garantía le brinda derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían de acuerdo con el estado donde vive. En caso de que se presente un defecto en el producto durante el plazo de garantía, lleve el producto (preferentemente en el envasado original) y el recibo de venta a la tienda donde lo compró. Sería útil incluir una nota que describe el defecto. La tienda, a su opción, reemplazará el producto, o corregirá el defecto, si se determina que el producto sea defectuoso.

One For All: (330) 405-8655

URC-6131nw

Dec. 2005

INFORMACIÓN ADICIONAL

Mientras usted actualiza su sistema del entretenimiento en el hogar, One For All® tiene un control remoto universal que le conviene. Visite nuestra página de Internet

OWNER'S MANUAL

WWW.Oneforall.com para ver nuestra línea completa de controles remotos universales.

ONE FOR ALL® es la marca registrada de Universal Electronics Inc. Computime International Ltd. es el Concesionario de la marca ONE FOR ALL® para los EEUU y Canadá.

Derechos de autor, © 2004 de Universal Electronics. Ninguna porción de esta publicación podrá reproducirse, transmitirse, transcribirse, guardarse en algún sistema de recuperación, o traducirse a cualquier idioma, en cualquier forma o mediante cualquier medio, sea electrónico, mecánico, magnético, óptico, manual, o de otro tipo, sin el permiso previo y por escrito de Universal Electronics.

El Control Remoto Universal de 6 Dispositivos con funciones de PVR (URC-6131nw) es compatible para usarse en Norteamérica, excluyendo México.

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

MANUFACTURER'S CODES (CÓDIGOS DEL FABRICANTE)

SETUP CODES FOR AUDIO RECEIVERS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA RECEPTORES DE AUDIO)

ADC	0531
Aiwa	1089, 1405, 0121, 0158, 0189, 1388
Alco	1390
Anam	1609
Apex Digital	1257
Audiotronic	1189
Audiovox	1390
Bose	1229
Capetronic	0531
Carver	1089, 1189, 0189
Denon	1104, 1360
Harman/Kardon	0110, 0189
JBL	0110, 1306
JVC	0074
KLH	1390
Kenwood	1313, 1027, 1570, 1569, 0027
Koss	1366
Linn	0189
MCS	0039
Magnavox	1089, 1189, 0189, 0531
Marantz	1089, 1189, 0039, 0189
Musicmagic	1089
Onkyo	0135, 0842, 1298
Optimus	1023, 0531, 0670
Panasonic	1518, 0039, 0309
Philips	1089, 1189, 1269, 0189
Pioneer	1023, 0014, 0150, 0531, 0630, 1384
Polk Audio	0189

Proscan	1254
Quasar	0039
RCA	1023, 1254, 0531, 1390, 1609
Samsung	1295
Sansui	1089, 0189
Sherwood	1653
Sony	1058, 1258, 1158, 0158, 1558, 1658, 1758
Soundesign	0670
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Technics	1308, 1309, 1518, 0039, 0309
Thorens	1189
Venturer	1390
Victor	0074
Wards	0014, 0158, 0189
Yamaha	0176, 1176

SETUP CODES FOR CABLE BOXES (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA CAJAS/ CONVERTIDORES DE CABLE)

ABC	0003, 0008, 0014, 0017
Americast	0899
Bell & Howell	0014
Bell South	0899
Director	0476
General	0476, 0003, 0276, 0810
Instrument	
GoldStar	0144
Hamlin	0009, 0273
Jerrold	0476, 0003, 0276, 0014, 0810
Memorex	0000
Motorola	0476, 0276, 0810
Pace	0237
Panasonic	0000, 0107
Paragon	0000

OWNER'S MANUAL

Philips	0305, 0317	Linn	0157
Pioneer	0877, 0144, 0533, 1877	MCS	0029
Pulsar	0000	MTC	0420
Quasar	0000	Magnavox	0157
Regal	0273, 0279	Marantz	0626, 0029, 0157, 0180
Runco	0000	Miro	0000
Samsung	0144	Mission	0157
Scientific Atlanta	0877, 0008, 0017, 0477, 1877	NSM	0157
Sony	1006	Nikko	0174
Starcom	0003	Onkyo	0868, 0101
Supercable	0276	Optimus	1063, 0000, 0032, 0037, 0145, 0179, 0420, 0437
Torx	0003	Panasonic	0029, 0303
Toshiba	0000	Parasound	0420
Zenith	0000, 0525, 0899	Philips	0626, 0157
SETUP CODES FOR CD PLAYERS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA REPRODUCTORES DE CDs)		Pioneer	1063, 1062, 0032
Aiwa	0157	Polk Audio	0157
Burmester	0420	Proton	0157
California Audio Labs	0029, 0303	QED	0157
Carver	0157, 0179, 0437	Quasar	0029
Classic	1297	RCA	1062, 0032, 0053, 0179
DKK	0000	Realistic	0179, 0180, 0420
DMX Electronics	0157	Rotel	0157, 0420
Denon	0873, 0003	SAE	0157
Fisher	0174, 0179	Sansui	0157
GPX	1296	Sanyo	0179
Garrard	0393, 0420	Sharp	0861, 0037, 0180
Genexxa	0032	Sherwood	1067, 0180
Harman/Kardon	0157, 0173	Sonic Frontiers	0157
Hitachi	0032	Sony	0490, 0000, 0100, 0185
JVC	0072, 1294	Soundesign	0145
Kenwood	0681, 0826, 0626, 0028, 0037, 0190	TDK	1208
Koss	1317	Tascam	0420
Krell	0157	Teac	0174, 0180, 0393, 0420
		Technics	0029, 0303
		Victor	0072
		Wards	0157, 0053
		Yamaha	0888, 0036, 0187, 1292
		Yorx	0461

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

SETUP CODES FOR DVD PLAYERS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA REPRODUCTORES DVD)

Aiwa	0641
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0794, 0796, 0797, 0830, 1100
Audiologic	0736
B & K	0655, 0662
Blue Parade	0571
Broksonic	0695
DVD2000	0521
Daewoo	0784
Denon	0490, 0634
Emerson	0591
Enterprise	0591
Fisher	0670
GE	0522, 0717, 0815
GPX	0699, 0769
Go Video	0715, 0783
Gradiente	0651
Greenhill	0717
Harman/Kardon	0582, 0702
Hitachi	0573, 0664
Hiteker	0672
JBL	0702
JVC	0558, 0623, 0867
KLH	0717
Kenwood	0490, 0534, 0682
Konka	0711, 0719, 0720, 0721
Koss	0651
Lasonic	0798
Magnavox	0503, 0675
Malata	0782
Marantz	0539
Microsoft	0522
Mintek	0717
Mitsubishi	0521
Nesa	0717
Next Base	0826

Onkyo	0503, 0627
Oritron	0651
Panasonic	0490, 0632, 1362, 1462, 1490
Philips	0503, 0539, 0646, 0854
Pioneer	0525, 0571, 0632
Polk Audio	0539
Princeton	0674
Proscan	0522
RCA	0522, 0571, 0717, 1022
Rotel	0623
Rowa	0823
Sampo	0698
Samsung	0573, 0820
Sansui	0695
Sanyo	0670
Sharp	0630
Sherwood	0633
Shinsonic	0533
Sony	0533
Sylvania	0675, 0821
Technics	0490
Techwood	0692
Theta Digital	0571
Toshiba	0503, 0695, 1045
Tredex	0799, 0800, 0803, 0804
Urban Concepts	0503
XBox	0522
Yamaha	0490, 0539, 0545, 0817
Zenith	0503, 0591

SETUP CODES FOR DVD/VCR COMBOS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA APARATOS COMBINADOS DVD/ VIDEOGRABADORA)

Controlled by the DVD Key (Controlado por
la Tecla DVD):

Go Video	0715
Hitachi	0664

OWNER'S MANUAL

JVC	0867
Samsung	0820
Sansui	0695
Sharp	0630
Sylvania	0675
Toshiba	0503

Controlled by the VCR Key (Controlado por la Tecla VCR):

Go Video	0715
Hitachi	0000
JVC	0867
Samsung	0820
Sansui	0695
Sharp	0848
Sylvania	0000
Toshiba	0503

SETUP CODES FOR PVR/DVRs (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA PVR/DVRs, GRABADORES PERSONALES EN DISCO DURO)

Keen	0693
Panasonic	0616
Philips	0618
ReplayTV	0614, 0616
Sonic Blue	0614, 0616
Sony	0636
Tivo	0618, 0636

SETUP CODES FOR PVR/DVR/SATELLITE RECEIVERS COMBOS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA APARATOS COMBINADOS PVR/DVR/RECEPTORES DE SATÉLITE)

Echostar	0775, 1005, 1170
Expressvu	0775
Hughes	1142
Hyundai	1011
Philips	1142

Proscan	0392
RCA	0392, 1107
Sony	0639

SETUP CODES FOR SATELLITE RECEIVERS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA RECEPTORES DE SATÉLITE)

AlphaStar	0772
Chaparral	0216
Crossdigital	1109
DishPro	1005, 0775
Echostar	1005, 0775, 1170
Expressvu	0775
GE	0566
GOI	0775
General Instrument	0869
HTS	0775
Hitachi	0819
Hughes Network Systems	1142, 0749, 1749
Hyundai	1011
JVC	0775
Magnavox	0724, 0722
Memorex	0724
Mitsubishi	0749
Motorola	0869
Next Level	0869
Panasonic	0247, 0701
Paysat	0724
Philips	1142, 0749, 0724, 1076, 0722, 1749
Proscan	0392
RCA	0392, 0566, 0855, 0143, 1107
RadioShack	0869
SKY	0856
Samsung	1109
Sony	0639, 1639
Star Choice	0869

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Toshiba	0749, 0790, 1749
Uniden	0724, 0722
Zenith	0856, 1856

SETUP CODES FOR TVs (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA TELEVISORES)

A-Mark	0003
AOC	0030, 0019, 0003, 0185
Abex	0032
Admiral	0093, 0463
Advent	0761
Adventura	0046
Aiko	0092
Aiwa	0701
Akai	0030
Aaron	0179
Ambassador	0177
America Action	0180
Anam	0180
Apex Digital	0748, 0765, 0767
Archer	0003
Audiovox	0451, 0180, 0003, 0092, 0623
Baysonic	0180
Belcor	0019
Bell & Howell	0154, 0016
Bradford	0180
Brockwood	0019
Broksonic	0236, 0463, 0003
CXC	0180
Candle	0030, 0056, 0046, 0186
Carnivale	0030
Carver	0054
Celebrity	0000
Changhong	0765
Cineral	0451, 0092
Citizen	0060, 0030, 0056, 0039, 0046, 0092, 0186, 0280
Clairtone	0185

Concerto	0056
Contec	0180, 0157, 0185
Craig	0180
Crosley	0054
Crown	0180, 0039
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0093, 0060, 0030, 0145, 0056, 0016, 0039, 0166, 0702, 0747, 1147, 1347
Daewoo	0451, 0019, 0039, 0092, 0623
Daytron	0019
Denon	0145
Dumont	0017, 0019
Dwin	0774
Electroband	0000, 0185
Electrohome	0381
Emerson	0154, 0236, 0463, 0180, 0282, 0178, 0019, 0179, 0039, 0038, 0177, 0185, 0280, 0623
Envision	0030
Fisher	0154
Fujitsu	0179, 0683
Funai	0180, 0179, 0171
Futuretech	0180
GE	0047, 0051, 0451, 0282, 0178, 0021, 0027, 0747, 1147, 1347
Gibralter	0017, 0030, 0019
GoldStar	0030, 0178, 0019, 0001, 0032
Gradiente	0053, 0056
Grunpy	0180, 0179
Haier	0768
Hallmark	0178
Harley Davidson	0179
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093

OWNER'S MANUAL

Hitachi	0145, 0056, 0016, 0032, 0038, 0151	NAD	0156, 0178, 0166
Infinity	0054	NEC	0030, 0019, 0056, 0497
Inteq	0017	NTC	0092
JBL	0054	Nikko	0030, 0178, 0092
JCB	0000	Noshi	0018
JVC	0053	Onwa	0180
Janeil	0046	Optimus	0154, 0250, 0166
KEC	0180	Optonica	0093, 0165
KTV	0180, 0030, 0039, 0185, 0280	Orion	0236, 0463, 0179
Kenwood	0030, 0019	Panasonic	0250, 0051
Kloss	0024, 0046	Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0030, 0178, 0021, 0019, 0018, 0039, 0003, 0027, 0032, 0747, 1347
Konka	0628, 0632, 0638, 0703, 0707	Philco	0054, 0463, 0030, 0145, 0019
LG	0056	Philips	0054, 1454
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0747	Pilot	0030, 0019, 0039
Logik	0016	Pioneer	0038, 0166, 0679
Luxman	0056	Portland	0019, 0039, 0092
MEI	0185	Princeton	0717
MGA	0150, 0030, 0178, 0019	Prism	0051
MTC	0060, 0030, 0019, 0056, 0185	Proscan	0047, 0747
Magnavox	0054, 0030, 0179, 0024, 0186, 0187, 0386, 1254, 1454	Proton	0178, 0003
Majestic	0016	Pulsar	0017, 0019
Marantz	0054, 0030	Quasar	0250, 0051, 0165
Matsushita	0250	RCA	0047, 0019, 0018, 0038, 0090, 0679, 0747, 1047, 1147, 1247, 1347, 1447, 1547
Megatron	0178, 0145, 0003	RadioShack	0047, 0154, 0165, 0180, 0030, 0178, 0019, 0056, 0039, 0032, 0747
Memorex	0154, 0250, 0463, 0150, 0178, 0179, 0016	Realistic	0154, 0165, 0180, 0030, 0178, 0019, 0056, 0039, 0032
Mercury	0001	Rhapsody	0185
Midland	0047, 0017, 0051, 0039, 0032, 0747	Runco	0017, 0030, 0497, 0603
Minutz	0021	SSS	0180, 0019
Mitsubishi	0093, 0150, 0178, 0019	Sampo	0030, 0039, 0032
Motorola	0093		
Multitech	0180		

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Samsung	0060, 0030, 0178, 0019, 0056, 0032, 0702, 0766
Samsux	0039
Sansei	0451
Sansui	0463
Sanyo	0154
Scimitsu	0019
Scotch	0178
Scott	0236, 0180, 0178, 0019, 0179
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0179, 0056, 0171, 0747
Semivox	0180
Semp	0156
Sharp	0093, 0165, 0039, 0157, 0386, 0688, 0689
Shogun	0019
Signature	0016
Simpson	0186, 0187
Sony	0000, 0080, 0111, 1100
Soundesign	0180, 0178, 0179, 0186
Spectricon	0003
Squareview	0171
Starlite	0180
Supre-Macy	0046
Supreme	0000
Sylvania	0054, 0030, 0171, 0381
Symphonic	0180, 0171
TMK	0178, 0056, 0177
TNCi	0017
Tandy	0093
Tatung	0003
Technics	0250, 0051
Technol Ace	0179
Techwood	0051, 0056, 0003
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0019, 0179, 0056, 0016, 0039, 0092, 0186

Telefunken	0056, 0702
Toshiba	0154, 0156, 0060, 1256
Tosonic	0185
Totevision	0039
Trical	0157
Universal	0027
Vector Research	0030
Victor	0053
Vidikron	0054
Vidtech	0178, 0019
Viking	0046
Wards	0054, 0165, 0030, 0178, 0021, 0019, 0179, 0056, 0016, 0027, 0080, 0111
Waycon	0156
White	0463, 0623
Westinghouse	
Yamaha	0030, 0019, 0769
Zenith	0017, 0463, 0016, 0092
Zonda	0003

SETUP CODES FOR TV/DVD PLAYER COMBOS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA APARATOS COMBINADOS TV/DVD)

Broksonic	0695
Konka	0719, 0720
Panasonic	1362, 1462
Philips	0854
RCA	1022
Sharp	0630
Sylvania	0821
Toshiba	0695

SETUP CODES FOR TV/VCR PLAYER COMBOS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA APARATOS COMBINADOS TV/VCR)

Broksonic	0002, 1479
Citizen	0278, 1278
Colt	0072

OWNER'S MANUAL

Curtis Mathes	1035	Adventura	0000
Daewoo	1278	Aiko	0278
Emerson	0002, 1278, 1479	Aiwa	0037, 0000
Funai	0000	Akai	0041
GE	1035, 0240, 0807, 1060	America Action	0278
GoldStar	1237	American High	0035
Harley Davidson	0000	Asha	0240
Hitachi	0000	Audiovox	0037, 0278
Lloyd?	0000	Beaumark	0240
Magnasonic	0278, 1278	Bell & Howell	0104
Magnavox	0000, 1781	Broksonic	184, 0121, 0209, 0002, 0479, 1479
Magnin	0240	CCE	0072, 0278
Memorex	0037, 0454, 1037, 1162, 1237, 1262	Calix	0037
MGA	0240	Canon	0035
Mitsubishi	0807	Carver	0081
Optimus	0454, 1162, 1262	Cineral	0278
Orion	0002, 1479	Citizen	0037, 0278, 1278
Panasonic	1035, 1162, 1262	Colt	0072
Penney	0240, 1035, 1237	Craig	0037, 0047, 0240, 0072
Quasar	1035, 1162	Curtis Mathes	0060, 0035, 0162, 0041, 0760, 1035
RadioShack	1037	Cybernex	0240
RCA	0807, 0240, 1035, 1060	Daewoo	0045, 0278, 1278
Sansui	0000, 1479	Denon	0042
Sanyo	0240	Dynatech	0000
Sears	0000, 1237	Electrohome	0037
Sharp	0807	Electroponic	0037
Sony	0000, 1232	Emerex	0032
Sylvania	1781	Emerson	0037, 0184, 0000, 0121, 0043, 0209, 0002, 0278, 0479, 1278, 1479
Symphonic	0000	Fisher	0047, 0104
Thomas	0000	Fuji	0035, 0033
Toshiba	0845	Funai	0000
White	1278	GE	0060, 0035, 0240, 0760, 0807, 1035, 1060
Westinghouse		Garrard	0000
Zenith	0000, 1479	Go Video	0432

SETUP CODES FOR VCRs (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA VIDEOGRABADORAS)

Admiral 0048, 0209

ONE FOR ALL 6-DEVICE PVR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

GoldStar	0037, 0038, 1237	Noblex	0240
Gradiente	0000	Olympus	0035
HI-Q	0047	Optimus	1062, 0162, 0037, 0048, 0104, 0432, 0454, 1048, 1162, 1262
Harley Davidson	0000	Orion	0184, 0209, 0002, 0479, 1479
Harman/Kardon	0081, 0038	Panasonic	1062, 0035, 0162, 0225, 0454, 0616, 1035, 1162, 1262
Harwood	0072	Penney	0035, 0037, 0240, 0042, 0038, 1035, 1237
Hitachi	0000, 0042, 0041	Pentax	0042
Hughes Network Systems		Philco	0035, 0209, 0479
JVC	0067, 0041	Philips	0035, 0081, 0618, 0749, 1081, 1181
Jensen	0041	Pilot	0037
KEC	0037, 0278	Pioneer	0067
KLH	0072	Polk Audio	0081
Keen	0693	Profitronic	0240
Kenwood	0067, 0041, 0038	Proscan	0060, 0760, 1060
Kodak	0035, 0037	Protec	0072
LXI	0037	Pulsar	0039
Lloyd	0000	Quasar	0035, 0162, 0454, 1035, 1162
Logik	0072	RCA	0060, 0240, 0042, 0760, 0807, 1035, 1060
MEI	0035	RadioShack	0000, 1037
MGA	0240, 0043	Radix	0037
MGN Technology	0240	Randex	0037
MTC	0240, 0000	Realistic	0035, 0037, 0048, 0047, 0000, 0104
Magnasonic	1278	ReplayTV	0614, 0616
Magnavox	0035, 0039, 0081, 0000, 0563, 1781	Runco	0039
Magnin	0240	STS	0042
Marantz	0035, 0081	Samsung	0240, 0045
Marta	0037	Sanky	0048, 0039
Matsushita	0035, 0162, 0454	Sansui	0000, 0067, 0209, 0041, 0479, 1479
Memorex	0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0240, 0000, 0104, 0209, 0454, 0479, 1037, 1162, 1237, 1262	Sanyo	0047, 0240, 0104
Minolta	0042		
Mitsubishi	0067, 0043, 0807		
Motorola	0035, 0048		
Multitech	0000, 0072		
NEC	0104, 0067, 0041, 0038		
Nikko	0037		

OWNER'S MANUAL

Scott	0184, 0045, 0121, 0043
Sears	0035, 0037, 0047, 0000, 0042, 0104, 1237
Semp	0045
Sharp	0048, 0807, 0848
Shintom	0072
Shogun	0240
Singer	0072
Sonic Blue	0614, 0616
Sony	0035, 0032, 0000, 0033, 0636, 1032, 1232
Sylvania	0035, 0081, 0000, 0043, 1781
Symphonic	0000
TMK	0240
Tatung	0041
Teac	0000, 0041
Technics	0035, 0162
Teknika	0035, 0037, 0000
Thomas	0000
Tivo	0618, 0636
Toshiba	0045, 0043, 0845
Totevision	0037, 0240
Unitech	0240
Vector	0045
Vector Research	0038
Video Concepts	0045
Videomagic	0037
Videosonic	0240
Villain	0000
Wards	0060, 0035, 0048, 0047, 0081, 0240, 0000, 0042, 0072, 0760
White	0209, 0072, 1278
Westinghouse	
XR-1000	0035, 0000, 0072
Yamaha	0038
Zenith	0039, 0000, 0209, 0033, 0479, 1479

