



URC-7990

Instruction Manual &

English

Deutsch

Français

Dansk
Norsk
Svenska
Suomi

Español
Italiano
Nederlands
Português
Polski
Česky
Magyar
Türkçe
Ελληνική
Русский
Română
Hrvatski
Slovenský
Български

More information
Weitere Informationen



www.ofa.com/urc7990

ONE®
FOR ALL

English



www.ofa.com/urc7990



User guide

Introduction

- Infinity - URC-7990 / URC-7991



Set up the remote to control your devices

- SimpleSet
- Direct Code Set
- Auto Search
- Copy
- www.simpleset.com

Using the remote control

- Keypad
- Pick Up to activate screen - Control Gesture
- Shake to switch screen - Control Gesture
- Flip over to switch OFF or ON - Control Gesture in SmartControl
- SmartControl

Requires 4 AAA batteries

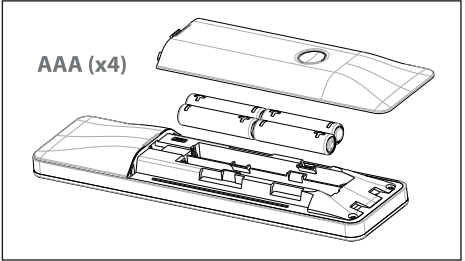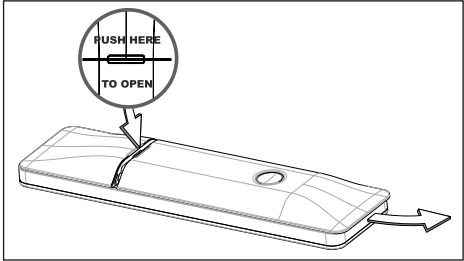

709081 RDN-1100113

Introduction URC-7990 / URC-7991

Control up to 6 devices

The Infinity Remote is a high-end remote control that is able to control up to 6 devices (see overview below).

TV

Television / HDTV / LCD / LED / Plasma / Projector

STB

Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview / SAT/HDD / Digital TV Receiver / Cable Converter / IPTV / DVB-C Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors

Audio

Audio / Amplifier / Active Speaker System / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema / Mp3 / iPod docks

DVD

DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD / Game Console

Media

Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors / Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview / SAT/HDD / Digital TV Receiver / Cable Converter / IPTV / DVB-C

MP3

Mp3 / iPod docks / Audio / Amplifier / Active Speaker System / Audio / Audio Receiver / Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema

Control panel featuring multiple Screens

This remote comes with a panel capable of displaying several screens covering virtually all functions that may be present on your original remote control.

Control Gestures

Pick up to activate screen

This remote features a back-lit-panel-screen. Simply pick up the remote to activate the screen.

Shake to switch screen

Once controlling your device(s) you can alternate between the available screens simply by shaking the remote quickly from left to right (or vice versa) and back again.
Note: This feature does not allow you to switch between device modes (TV, STB etc.) and/or Smart-Control modes (watch tv, watch movie etc.)

SmartControl

Allows you to control several devices without having to select the corresponding device key. Eg. pressing the VOL+/- keys will result in changing the volume of your TV and pressing the CH+/- or digits (1, 2, 3 etc) will result in changing / selecting the channels on your Digital TV Receiver.

Flip-over to switch OFF or ON

Allows you to switch OFF or ON your devices within SmartControl (accessed by pressing watch tv / watch movie / listen to music) simply by flipping over the remote.

Easy setup

SimpleSet:

Setting up the Infinity to control most popular devices is quick and easy thanks to SimpleSet.

Direct Code Set

If SimpleSet happens to be unsuccessful or if your brand is not listed in the SimpleSet-Brand-List please find your brand in our Code List and simply follow the steps within Direct Code Set.

Auto Search

If your brand is not listed at all simply perform Auto Search.

Copy

Allows you to copy any function from your original working remote.

SimpleSet - Set up the remote to control your devices

1 Is your device brand listed?

- **YES :** Make sure your device is switched ON (not on standby) and remember the “digit assigned to your brand”. E.g. 6 for your Samsung TV.
- **NO :** Follow the Direct Code Set procedure.


TV	STB	Audio
1 Grundig	1 CanalSat	1 Denon
2 Hitachi	2 Foxtel	2 JVC
3 LG	3 Freebox	3 LG
4 Panasonic	4 Humax	4 Panasonic / Technics
5 Philips	5 Multichoice	5 Philips
6 Samsung	6 Pace	6 Pioneer
7 Sharp	7 Philips	7 Samsung
8 Sony	8 Samsung	8 Sony
9 Thomson	9 Sky	9 Toshiba
0 Toshiba	0 Virgin Media	0 Yamaha

DVD	Media	MP3
1 Denon	1 A.C. Ryan	1 Altec Lansing
2 Harman/Kardon	2 Apple	2 Apple
3 JVC	3 Emtec	3 Bose / Creative
4 Kenwood	4 Lomega	4 Denon
5 Onkyo	5 Microsoft	5 JBL
6 Panasonic / Technics	6 Popcorn Hour	6 Logitech
7 Philips / Marantz	7 Seagate	7 Onkyo
8 Pioneer	8 Sumvision	8 Philips
9 Sony	9 Western Digital	9 Sony
0 Yamaha	0 Xtreamer	0 Teufel

- 2 Press and hold the “Settings Icon” for 3 seconds. The Setup screen will appear.




- 3 Press “SimpleSet”. The device keys will appear.



- 4 Select the DEVICE you wish to set up (e.g. TV).



- 5 Pointing at your device, press and hold the DIGIT assigned to your device brand (e.g. 6 for Samsung TV) until your device switches OFF (this may take up to 60 seconds). Release the “DIGIT key” as soon as your device switches OFF. Your ONE FOR ALL is now ready to control your device.

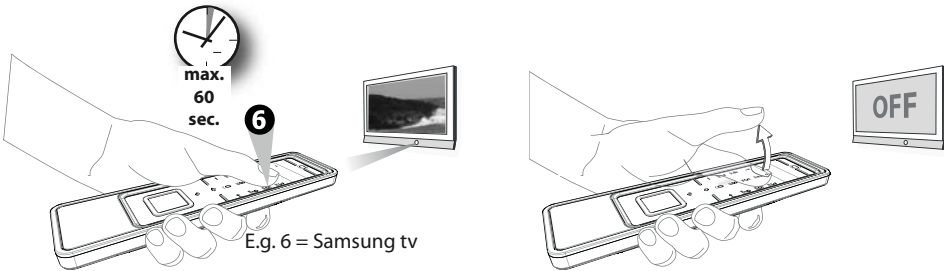

ATTENTION: If your original remote control did not have a power key the “pause” function will be sent instead. Please start a dvd/mp3 playing before performing SimpleSet.

Problems & Solutions

Your device still does NOT switch OFF? Follow the “Direct Code Set” instructions or try Auto Search.

Your device switched OFF but you still cannot control your device? Switch your device back ON manually (or using the original remote) and repeat SimpleSet making sure to release the “digit assigned to your brand” as soon as your device switches OFF.

Your Infinity controls your device but some keys don’t work properly? There may be a better configuration for your brand. Please repeat SimpleSet making sure to release the “digit assigned to your brand” as soon as your device switches OFF or go to www.simpleset.com

Direct Code Set - Set up the remote to control your devices

- 1) Find the code for your device in the (included) Code List. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. Make sure your device is switched ON (not on standby).



- 2) Press and hold the “Settings Icon” for 3 seconds. The Setup screen will appear.



- 3) Press “Extra”. The device keys will appear.




- 4) Select the DEVICE you wish to set up (e.g. TV).



- 5) Enter the 1st code listed for your device type & brand (e.g. Samsung TV = 2051). The “Power Ring” will light up twice.



- 6) **Now, aim the Infinity Remote at your device and press POWER.**
If your device switches OFF, the Infinity remote should be ready to operate your device.
If your device still does NOT switch OFF, please repeat steps 1 - 6 trying the next code listed for your brand.

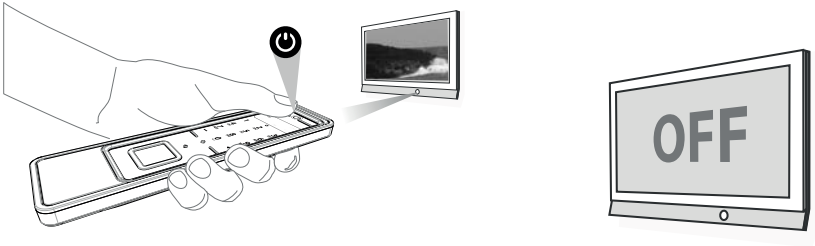

ATTENTION: If your original remote control did not have a power key please press “pause” instead at step 6. Please start a dvd/mp3 playing before performing Direct Code Set up.

Problems & Solutions

Your device switched OFF but you still cannot control your device? Switch your device back ON manually (or using the original remote) and repeat Direct Code Set trying the next code listed for your brand.

Your Infinity Remote, controls your device but some keys don’t work properly? There may be a better configuration for your brand. Please repeat Direct Code Set trying the next code listed for your brand .

If NOT successful? Follow the Auto Search instructions or go to www.simpleset.com


Auto Search - Set up the remote to control your devices

The Auto Search allows you to find the code for your device by scanning through all the codes contained in the memory of the Infinity. The Auto Search may also work if your brand is not listed at all.

- 1) Press and hold the “Settings Icon” for 3 seconds. The Setup screen will appear.




- 2) Press “Search”. The device keys will appear.



- 3) Select the DEVICE you wish to set up (e.g. TV).



- 4) Point the remote at your device. Now the remote will send a different POWER OFF signal (automatically every 3 seconds) going through all the brands stored in the memory. This will take max. 10 minutes. Press and release the “check mark” (tick) as soon as your device switches OFF. READY!

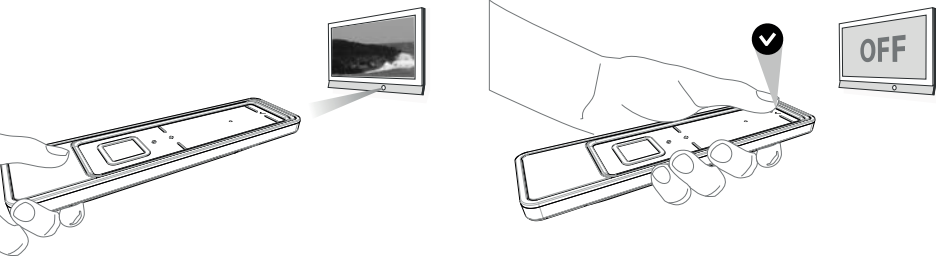

Problems & Solutions

Your device switched OFF but you still cannot control your device? Switch your device back ON manually (or using the original remote) and repeat Auto Search making sure to press and release the “check mark” (tick) as soon as your device switches OFF.

Your Infinity Remote, controls your device but some keys don’t work properly? There may be a better configuration for your brand. Please repeat Auto Search. Auto Search will select the next configuration for your brand. Make sure to press and release the “check mark” (tick) as soon as your device switches OFF. You can also find your brand at www.simpleset.com.

Copy - Set up the remote to control your devices

This feature allows you to Copy one or more functions from your original (working) remote control onto your Infinity remote. **Example:** How to learn (copy) the “TOP MENU” function from your original DVD remote onto the “A” key on your Infinity remote control.

- 1) Place both remote controls (the Infinity remote and your original remote) on a flat surface. Make sure the ends which you normally point at your device are facing each other. Keep the remotes at a distance of 2 to 5 cm. Align both remotes also in height.

- 2) Press and hold the “Settings Icon” for 3 seconds. The Setup screen will appear.



- 3) Press “Copy”. The device keys will appear.



- 4) Select the corresponding DEVICE key (e.g. DVD).



- 5) * Press the DVD key again to access the second screen where the “A” key is situated.

(*) Skip this step if the corresponding functions can be found on the first screen.



- 6) First; Press the “A” key. The Power ring will show “incoming IR” three times and then the display will switch off.



Then; Press the “Top Menu” key on the original remote. The “Power Ring” will light up twice to confirm successful learning



- 7) Congratulations! You successfully copied the “Top Menu” function from your original remote control onto your Infinity remote control. NOW whenever you press the “A” key (in DVD mode) you will obtain the “Top Menu” function.

- 8) If you want to copy other functions, simply repeat step 6 for each key you want to copy. When you have finished, press the Settings keys to return to the user mode.



How to delete a learned function to obtain the original function?

e.g how to delete a copied function from the “A” key;

- 1) Press and hold the “Settings Icon” for 3 seconds. The Setup screen will appear.

- 2) Press “Copy”. The device keys will appear.

- 3) Press the corresponding DEVICE key (e.g. DVD).

- 4)* Press DVD again to access the second screen.

- 5) Press and hold the “A” key for 3 seconds. The “Power Ring” will blink twice.

(*) Skip this step if the corresponding functions can be found on the first screen.

Set up the remote to control your devices


www.simpleset.com

New models and even brands are being launched every day. Fortunately your Infinity remote can be updated via the internet, ensuring it will never become obsolete. For access to over 6,000 brands and 300,000 models, please visit our SimpleSet Online tool at www.simpleset.com


Keypad - Using the remote control

Within every device mode (TV, STB, Audio, DVD, Media and Mp3) you can swap between the screens (by shaking the remote or pressing the corresponding Device key) covering all relevant functions. Some functions may be named differently or may have a different icon on your original remote. If your function is not present simply use the Copy feature to obtain the requested function.


The Infinity keypad will light up as soon as you pick up the remote.

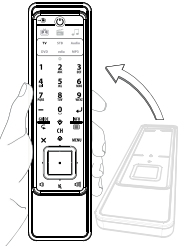

When in a device mode (e.g. TV) the first screen that will appear is TV main screen.

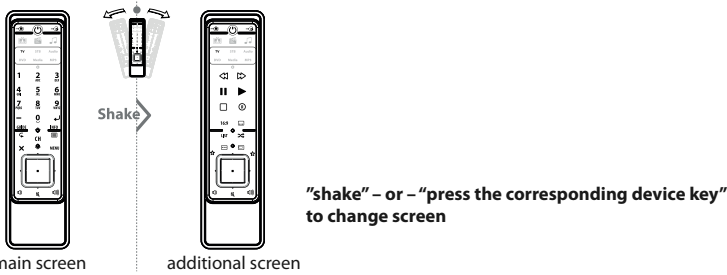

When in a SmartControl mode (“e.g. watch tv”) the first screen that will appear is the zapper screen.

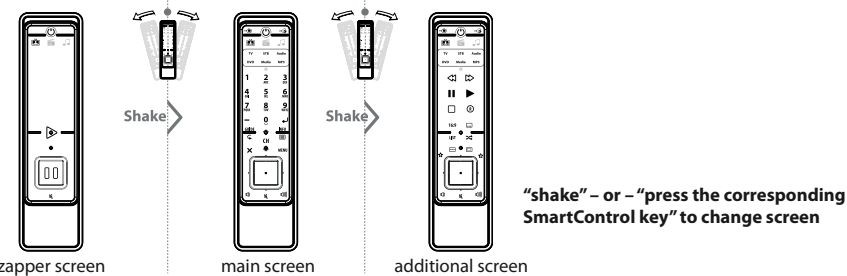


Keypad - Using the remote control

Key Functions


	Settings icon = access to the settings screen (SimpleSet / Search / Macro / Extra / KeyMove / Copy).
	As well as up, down, left and right the corners of the “menu ring” act as red, green, yellow and blue keys.
	The FF/REW keys will send SKIP+/SKIP- when held down briefly.
	The SKIP+/SKIP- keys will send FF/REW when held down briefly.
	AV / VIDEO INPUT
	AUDIO INPUT
	Exit
	www = internet access
	Spare keys that can be used for additional functions that may be present on your original remote control. You can add these functions using the Copy feature.
	Back
	-/- (10)
	Last Channel
	Picture In Picture (PIP)
Macro	Macro (sequence of commands) Your ONE FOR ALL comes with an easy-to-use Macro feature, allowing you to send several commands with the press of a single key (e.g. switching all your home theatre devices ON or OFF with the press of a single key). Please find more info on our website or simply contact our Call Center – ofahelp@uebv.com.
KeyMove	Key Move How to program missing functions from your (lost or broken) original remote. Please find more info on our web site or simply contact our Call Center – ofahelp@uebv.com.

Control Gesture - Pick up to activate screen

E.g. when in TV mode the first screen that will appear is TV main screen.

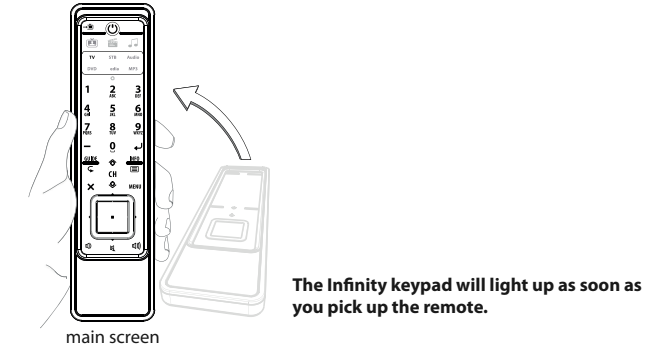

E.g. when in “watch tv” mode (SmartControl) the first screen that will appear is the zapper screen.

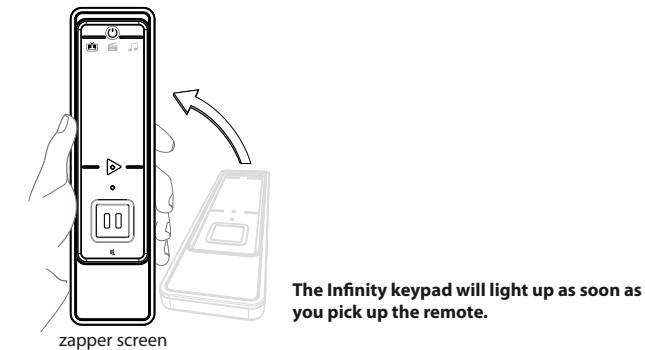


- How to disable the pick up feature:**
- 1) Press and hold the “Settings Icon” for 3 seconds. The Setup screen will appear.
 - 2) Press “Extra”.
 - 3) Press “9 8 8”. The “Power Ring” will blink 4 times.

When disabled press any key to activate the screen.


- How to re-enable the pick up feature:**
- 1) Press and hold the “Settings Icon” for 3 seconds. The Setup screen will appear.
 - 2) Press “Extra”.
 - 3) Press “9 8 8”. The “Power Ring” will blink twice.

Control Gesture - Shake to switch screen

When in a device mode (e.g. TV) you can alternate between 2 screens by shaking the remote or simply pressing the corresponding device key (e.g. TV).

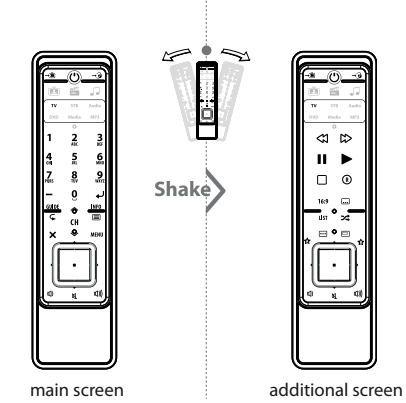

When in a SmartControl mode (“e.g. watch tv”) you can alternate between 3 screens by shaking the remote or simply pressing the corresponding SmartControl key (e.g. watch tv).

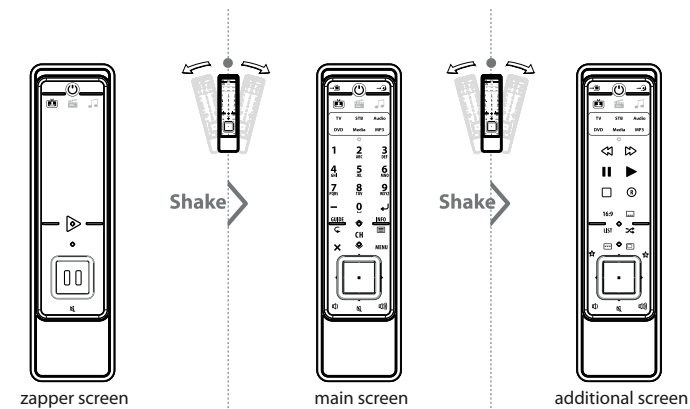

- How to disable the “shake feature” & “flip over feature”:**
- 1) Press and hold the “Settings Icon” for 3 seconds. The Setup screen will appear.
 - 2) Press “Extra”.
 - 3) Press “9 8 7”. The “Power Ring” will blink 4 times.

When disabled; press the corresponding Device or SmartControl key to switch screen.

- How to re-enable the “shake feature” & “flip over feature”:**
- 1) Press and hold the “Settings Icon” for 3 seconds. The Setup screen will appear.
 - 2) Press “Extra”.
 - 3) Press “9 8 7”. The “Power Ring” will blink twice.

SmartControl - Using the remote control

SmartControl allows you to control up to 3 devices (e.g.: TV, STB and Audio) without having to select the corresponding device key. You can access SmartControl by pressing “watch tv”, “watch movie” or “listen to music”. SmartControl requires no additional set up and will work automatically as soon as you set up at least 2 devices (e.g. a TV and a STB). Within SmartControl you can swap between 3 different screens (see SmartControl screens)

Example:
After successfully having setup your TV and STB you would normally need to select TV to control your Television and STB to control your Set-Top-Box /Digital TV Receiver. When pressing “watch tv” the Infinity Remote will configure the keypad in such a way that the VOL+/-, MUTE and AV keys will control your TV and all other keys will control your Set-Top-Box /Digital TV Receiver. As the first available screen is always the zapper screen you need to swap to the next screen to obtain the corresponding functionality.

How to access SmartControl




These keys will be dimmed when not used.



Press “watch tv”.
Result; keypad configuration 1 (from watch tv) is activated and the keypad will be configured to control TV+STB (will work automatically as soon as you set up a TV and a STB). As the first available screen is always the zapper screen you need to swap to the next screen to obtain the corresponding functionality.

- keypad configuration:
 - AV, MUTE and VOLUME +/- keys
 - ALL OTHER available keys
 - POWER (pressed for 3 seconds or flip-over remote)
- : control your TV.
 - : control your STB.
 - : will send POWER signal to TV and STB.



Press “watch movie”.
Result; keypad configuration 1(from watch movie) is activated and the keypad will be configured to control TV+DVD (will work automatically as soon as you set up a TV and a DVD). As the first available screen is always the zapper screen you need to swap to the next screen to obtain the corresponding functionality.

- keypad configuration:
 - AV, MUTE and VOLUME +/- keys
 - ALL OTHER available keys
 - POWER (pressed for 3 seconds or flip-over remote)
- : control your TV.
 - : control your DVD.
 - : will send POWER signal to TV and DVD.



Press “listen to music”.
Result; keypad configuration 1(from listen to music) is activated and the keypad will be configured to control TV+MP3 (will work automatically as soon as you set up a TV and a MP3). As the first available screen is always the zapper screen you need to swap to the next screen to obtain the corresponding functionality.


- keypad configuration:
 - Audio IN, MUTE and VOLUME +/- keys
 - AV
 - ALL OTHER available keys
 - POWER (pressed for 3 seconds or flip-over remote)
- : control your Audio.
 - : control your TV.
 - : control your MP3 player.
 - : will send POWER signal to Audio and MP3 player.

SmartControl - Using the remote control

SmartControl Screens

Simply “shake” the remote - or - press the corresponding SmartControl key (e.g. watch tv) to alternate between the available screens (zapper screen, main screen and additional screen).

- The first available screen in SmartControl is the “zapper Screen” that will only show PLAY, PAUSE, MUTE and POWER.
- The second available screen in SmartControl is the “main Screen” that will show the main functions.
- The third available screen in SmartControl will show additional functions.

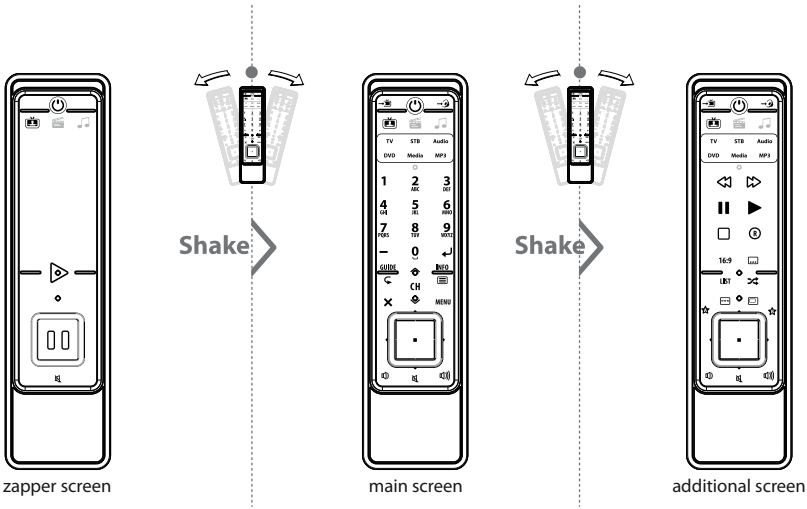

- How to disable the “shake feature” & “flip over feature”:**
- 1) Press and hold the “Settings Icon” for 3 seconds. The Setup screen will appear.
 - 2) Press “Extra”.
 - 3) Press “9 8 7”. The “Power Ring” will blink 4 times.

When disabled; press the corresponding Device or SmartControl key to switch screen.

- How to re-enable the “shake feature” & “flip over feature”:**
- 1) Press and hold the “Settings Icon” for 3 seconds. The Setup screen will appear.
 - 2) Press “Extra”.
 - 3) Press “9 8 7”. The “Power Ring” will blink twice.

SmartControl - Using the remote control

All possible SmartControl keypad configurations


If you wish to activate a different SmartControl keypad configuration than “Configuration 1” when pressing “watch tv”, “watch movie” or “listen to music” it is possible to set a different configuration (see the possibilities below).

	Watch tv → 4 possible keypad configurations	
	Keypad configuration 1	control TV+STB (will work automatically as soon as you set up a TV and a STB)
	Keypad configuration 2	control TV+STB+Audio
	Keypad configuration 3	control TV+Audio
	Keypad configuration 4	control TV
	Watch movie → 4 possible keypad configurations	
	Keypad configuration 1	control TV+DVD (will work automatically as soon as you set up a TV and a DVD)
	Keypad configuration 2	control TV+DVD+Audio
	Keypad configuration 3	control TV+Media
	Keypad configuration 4	control TV+Media+Audio
	Listen to music → 4 possible keypad configurations	
	Keypad configuration 1	control TV+MP3 (will work automatically as soon as you set up a TV and a MP3)
	Keypad configuration 2	control DVD+Audio
	Keypad configuration 3	control Media+Audio
	Keypad configuration 4	control STB+Audio

How to activate a keypad configuration

E.g. how to activate Combination 2 from watch movie (= control TV+DVD+Audio):

- 1) Press and hold the “Settings Icon” for 3 seconds. The Setup screen will appear.
- 2) Press “Watch movie”.
- 3) Press “2”.

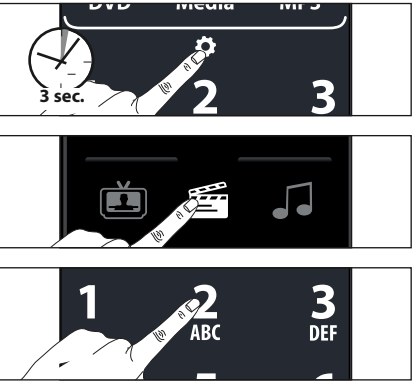

SmartControl - Using the remote control

How to access

After activating a “SmartControl keypad configuration” you can access this by pressing the corresponding SmartControl key.

- 4) Now access by pressing “watch movie”



Result; Configuration 2 (from watch movie) is activated and the key pad will be configured to control TV+DVD+Audio.

- keypad configuration:
 - AV
 - MUTE, VOLUME +/- keys and Audio IN
 - ALL OTHER available keys
 - POWER (pressed for 3 seconds or flip-over remote)
- = control your TV.
 - = control your Audio.
 - = control your DVD.
 - = will send POWER signal to TV, DVD and Audio.


Individual POWER screen

In SmartControl mode pressing and releasing the POWER key will display a screen allowing you to switch any device individually ON or OFF. To return to SmartControl mode press the check mark (tick).



SmartControl - Flip-over to switch ON or OFF

When in SmartControl, flipping over the remote (when laying on your coffee table) will result in sending a POWER signal to the devices within the selected SmartControl mode. E.g. after pressing the “watch tv” key and accessing watch tv mode the keypad will be configured to control your TV+STB and additionally when flipping over the remote, it will send a POWER SIGNAL to both the TV and STB. Please make sure to place the remote on a flat surface (e.g. a coffee table) and simply flip over the remote. Result; when both devices (TV and STB) are switched ON, flipping over the remote will switch them both OFF.

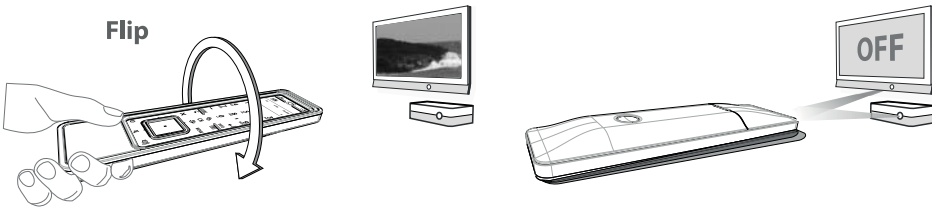

- How to disable the “flip over feature” & “shake feature”:**
- 1) Press and hold the “Settings Icon” for 3 seconds. The Setup screen will appear.
 - 2) Press “Extra”.
 - 3) Press “9 8 7”. The “Power Ring” will blink 4 times.

- How to re-enable the “flip over feature” & “shake feature”:**
- 1) Press and hold the “Settings Icon” for 3 seconds. The Setup screen will appear.
 - 2) Press “Extra”.
 - 3) Press “9 8 7”. The “Power Ring” will blink twice.

ONE®
FOR ALL

Deutsch

www.ofa.com/urc7990

Bedienungs- anleitung

Einführung

- Infinity – URC-7990/URC-7991

Einstellen der Fernbedienung zur Verwendung mit Ihren Geräten

- SimpleSet
- Code direkt einstellen
- Automatische Suche
- Kopieren (Copy)
- www.simpleset.com

Verwenden der Fernbedienung

- Tastenfeld
- Hochheben, um Bildschirm zu aktivieren – Bediengeste
- Schütteln, um Bildschirm zu wechseln – Bediengeste
- Umdrehen, um aus- oder einzuschalten – Bediengeste in SmartControl
- SmartControl

4 AAA-Batterien erforderlich

709082 RDN-1100113

Einführung Infinity (URC-7990/URC-7991)

Bedienen Sie bis zu 6 Geräte
Die INFINITY ist eine Highend-Fernbedienung, mit der Sie bis zu 6 Geräte bedienen können (siehe Übersicht unten).

TV
Fernseher / HDTV / LCD / LED / Plasma / Projektor

STB
Satellitenempfänger / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / SAT / HDD / Digital TV Empfänger / Kabel box / Videozubehör, wie z. B. Mediacenter / AV-Zubehör

Audio
Audio / Verstärker / Aktivlautsprecher System / Audio Empfänger / Tuner / Verstärker / (DVD) Home Cinema / Mp3 / iPod Docks

DVD
DVD Spieler / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD / HDD / Spielkonsolen

Media
Video Zubehör wie Media Centres / AV-Zubehör / AV Schalter / Satellitenempfänger / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / SAT / HDD / Digital TV Empfänger / Kabel box / Videozubehör, wie z. B. Mediacenter

MP3
Mp3 / iPod Docks / Audio / Verstärker / Aktivlautsprecher System / Audio Empfänger / Tuner / Verstärker / (DVD) Home Cinema

Bedienfeld mit mehreren Bildschirm-
anzeigen
Diese Fernbedienung verfügt über ein Bedienfeld, das mehrere Bildschirme anzeigen kann und somit fast alle Funktionen Ihrer Originalfernbedienung ersetzen kann.

Bediengesten
Hochheben, um Bildschirm zu aktivieren
Diese Fernbedienung verfügt über einen Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung. Heben Sie die Fernbedienung hoch, um den Bildschirm zu aktivieren.

Schütteln, um Bildschirm zu wechseln
Sobald Sie Ihr(e) Gerät(e) bedienen, können Sie einfach zwischen den verfügbaren Bildschirmen wechseln, indem Sie die Fernbedienung schnell von links nach rechts (oder andersherum) und zurück schütteln. Hinweis: Diese Funktion ermöglicht es Ihnen nicht zu wechseln zwischen Gerät Modi und / oder SmartControl-Modi

SmartControl
Hiermit können Sie mehrere Geräte bedienen, ohne die entsprechende Gerätetaste drücken zu müssen. Drücken Sie zum Beispiel die Tasten VOL+/-, um die Lautstärke Ihres Fernsehers anzupassen, und CH+/- oder Ziffern (1, 2, 3 usw.), um die Kanäle auf Ihrem digitalen TV-Receiver zu wechseln/zu wählen.

Umdrehen, um aus- oder einzuschalten
Hiermit können Sie Ihre Geräte innerhalb der SmartControl Funktion aus- oder einschalten. Drehen Sie dazu einfach die Fernbedienung um.

Einfaches Setup
SimpleSet
Dank SimpleSet können Sie die Infinity einfach und schnell einrichten, um die am häufigsten verwendeten Geräte zu bedienen.

Code direkt einstellen
Sollte SimpleSet fehlschlagen oder Ihre Gerätemarke nicht in der SimpleSet-Markenliste aufgeführt sein, suchen Sie Ihre Marke in der Codeliste und befolgen Sie die Schritte unter „Code direkt einstellen“.

Automatische Suche
Sollte Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt sein, nutzen Sie einfach die „Automatische Suche“.

Kopieren
Hiermit können Sie jede beliebige Funktion Ihrer (funktionierenden) Originalfernbedienung kopieren.

SimpleSet - Einstellen der Fernbedienung zur Verwendung mit Ihren Geräten

1 Ist Ihre Gerätemarke aufgeführt?
• **JA :** Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist (nicht auf Standby) und merken Sie sich die ZIFFER, die Ihrer Marke zugewiesen ist (z. B. : 6 für Ihren Samsung-Fernseher).
• **NEIN :** Befolgen Sie die Anweisungen unter „Code direkt einstellen“.

TV	STB	Audio
1 Grundig	1 CanalSat	1 Denon
2 Hitachi	2 Foxtel	2 JVC
3 LG	3 Freebox	3 LG
4 Panasonic	4 Humax	4 Panasonic / Technics
5 Philips	5 Multichoice	5 Philips
6 Samsung	6 Pace	6 Pioneer
7 Sharp	7 Philips	7 Samsung
8 Sony	8 Samsung	8 Sony
9 Thomson	9 Sky	9 Toshiba
0 Toshiba	0 Virgin Media	0 Yamaha

DVD	Media	MP3
1 Denon	1 A.C. Ryan	1 Altec Lansing
2 Harman/Kardon	2 Apple	2 Apple
3 JVC	3 Emtec	3 Bose / Creative
4 Kenwood	4 Lomega	4 Denon
5 Onkyo	5 Microsoft	5 JBL
6 Panasonic / Technics	6 Popcorn Hour	6 Logitech
7 Philips / Marantz	7 Seagate	7 Onkyo
8 Pioneer	8 Sumvision	8 Philips
9 Sony	9 Western Digital	9 Sony
0 Yamaha	0 Xtreamer	0 Teufel

2 Halten Sie das Symbol „Einstellungen“ 3 Sekunden lang gedrückt. Der Setup-Bildschirm wird angezeigt.

3 Drücken Sie „SimpleSet“. Die „Gerätetasten“ werden angezeigt.

4 Wählen Sie das GERÄT, das Sie einrichten möchten (z. B. TV).


5 Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und halten Sie die ZIFFER, die Ihrer Gerätemarke zugewiesen wurde (z. B. 6 für Samsung-Fernseher), so lange gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet (dies kann bis zu 60 Sekunden dauern). Lassen Sie die „ZIFFERTASTE“ los, sobald sich das Gerät ausgeschaltet hat. Ihre ONE FOR ALL-Fernbedienung kann nun das Gerät steuern.

ACHTUNG: Wenn Ihre Original-Fernbedienung nicht über eine Power-Taste verfügt, wird stattdessen die Funktion "Pause" gesendet. Bitte starten Sie den DVD/MP3 Spieler/Dockingstation, bevor Sie den SimpleSet Vorgang befolgen.

Probleme und Lösungen:
Ihr Gerät schaltet sich nicht aus? Befolgen Sie die Anweisungen unter „Code direkt einstellen“ oder nutzen Sie die „Automatische Suche“.
Ihr Gerät hat sich ausgeschaltet, aber Sie können es dennoch nicht steuern? Schalten Sie das Gerät manuell wieder ein (oder verwenden Sie die Originalfernbedienung) und wiederholen Sie SimpleSet. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die „der Marke zugeordnete Zifferntaste“ loslassen, sobald sich das Gerät ausgeschaltet hat.
Ihre Infinity-Fernbedienung steuert das Gerät, aber manche Tasten funktionieren nicht korrekt? Eventuell gibt es eine bessere Konfiguration für Ihre Marke. Wiederholen Sie SimpleSet und achten Sie dabei darauf, die „der Marke zugeordnete Zifferntaste“ loszulassen, sobald sich das Gerät ausschaltet, oder besuchen Sie www.simpleset.com.

Code direkt einstellen - Einstellen der Fernbedienung zur Verwendung mit Ihren Geräten

1) Suchen Sie den Code für das Gerät in der Codeliste. Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgeführt. Die gängigsten Codes sind zuerst aufgeführt. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist (nicht auf Standby).



2) Halten Sie das Symbol „Einstellungen“ 3 Sekunden lang gedrückt. Der Setup-Bildschirm wird angezeigt.



3) Drücken Sie „Extra“. Die „Gerätetasten“ werden angezeigt.




4) Wählen Sie das GERÄT, das Sie einrichten möchten (z. B. TV).



5) Geben Sie den ersten Code ein, der für Ihren Gerätetyp und Ihre Marke aufgeführt ist (z. B. Hitachi TV = 1576). Der „Ein/Aus-Ring“ leuchtet zweimal auf.



6) **Richten Sie nun die Infinity-Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie „EIN/AUS“.** Wenn sich das Gerät ausschaltet, sollte die Infinity-Fernbedienung es nun steuern können. Sollte sich Ihr Gerät immer noch nicht ausschalten, wiederholen Sie Schritt 1 – 6 und verwenden Sie den nächsten, aufgelisteten Code für Ihre Marke.

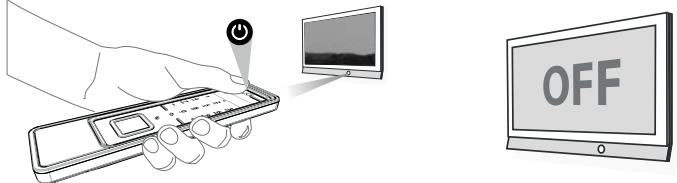

ACHTUNG: Wenn Ihre Original-Fernbedienung nicht über eine Power-Taste verfügt, drücken Sie stattdessen die "Pause-Taste" bei Schritt 6. Bitte starten Sie eine DVD oder MP3 Spieler / Dockingstation,, bevor Sie den „Code direkt einstellen“ Vorgang benutzen.

Probleme und Lösungen:

Ihr Gerät hat sich ausgeschaltet, aber Sie können es dennoch nicht steuern? Schalten Sie das Gerät manuell wieder ein (oder verwenden Sie die Originalfernbedienung) und wiederholen Sie „Code direkt einstellen“ unter Verwendung des nächsten, aufgelisteten Codes für Ihre Marke.

Ihre Infinity-Fernbedienung steuert das Gerät, aber manche Tasten funktionieren nicht korrekt? Eventuell gibt es eine bessere Konfiguration für Ihre Marke. Wiederholen Sie die Anweisungen für „Code direkt einstellen“ mit dem nächsten Code, der für die jeweilige Marke aufgeführt ist.

Dies führte nicht zum Erfolg? Befolgen Sie die Anweisungen für die „Automatische Suche“ oder besuchen Sie www.simpleset.com.

Automatische Suche - Einstellen der Fernbedienung zur Verwendung mit Ihren Geräten

Mit der „Automatischen Suche“ können Sie den Code für das jeweilige Gerät finden, indem alle Codes im Speicher der INFINITY durchsucht werden. Die „Automatische Suche“ kann auch helfen, wenn die Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

1) Halten Sie das Symbol „Einstellungen“ 3 Sekunden lang gedrückt. Der Setup-Bildschirm wird angezeigt.





2) Drücken Sie „Search“ (Suchen). Die „Gerätetasten“ werden angezeigt.



3) Wählen Sie das GERÄT, das Sie einrichten möchten (z. B. TV).



4) Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät. Die Fernbedienung sendet nun ein anderes Ausschaltsignal (automatisch alle 3 Sekunden), dabei wechselt sie durch alle im Speicher vorhandenen Marken. Dies kann maximal 10 Minuten dauern. Drücken Sie das Häkchen, sobald sich das Gerät ausschaltet. FERTIG!

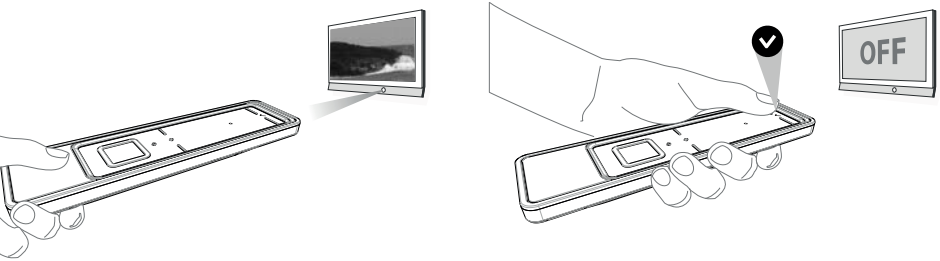

Probleme und Lösungen:

Ihr Gerät hat sich ausgeschaltet, aber Sie können es dennoch nicht steuern? Schalten Sie das Gerät manuell wieder ein (oder verwenden Sie die Originalfernbedienung) und wiederholen Sie die „Automatische Suche“. Achten Sie dabei darauf, dass Sie „das Häkchen“ drücken und wieder loslassen, sobald sich das Gerät ausgeschaltet hat.

Ihre Infinity-Fernbedienung steuert das Gerät, aber manche Tasten funktionieren nicht korrekt? Eventuell gibt es eine bessere Konfiguration für Ihre Marke. Wiederholen Sie die „Automatische Suche“. Die „Automatische Suche“ wählt die nächste Konfiguration für die Marke. Achten Sie darauf „das Häkchen“ zu drücken, sobald sich das Gerät ausschaltet. Sie können die Gerätemarke auch unter www.simpleset.com finden.

Copy (Kopieren) - Einstellen der Fernbedienung zur Verwendung mit Ihren Geräten

Mit dieser Funktion können Sie eine oder mehrere Funktionen von der (funktionierenden) Original DVD Fernbedienung auf Ihre Infinity-Fernbedienung kopieren.

Beispiel: So übernehmen (kopieren) Sie die Funktion „TOP MENU“ von der Originalfernbedienung auf die „A“-Taste der Infinity-Fernbedienung.

1) Legen Sie beide Fernbedienungen (die Infinity- und die Originalfernbedienung) auf eine flache Oberfläche. Achten Sie darauf, dass die Enden, die Sie normalerweise auf das Gerät richten, einander gegenüberliegen. Legen Sie die Fernbedienungen in einem Abstand von 2 bis 5 cm zueinander hin. Achten Sie auch darauf, dass die Fernbedienungen auf gleicher Höhe liegen.

2) Halten Sie das Symbol „Einstellungen“ 3 Sekunden lang gedrückt. Der Setup-Bildschirm wird angezeigt.



3) Drücken Sie „Copy“ (Kopieren). Die Gerätetasten werden angezeigt.



4) Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste (z. B. DVD).




5) * Drücken Sie die DVD-Taste erneut, um zum zweiten Bildschirm (Extra Schirm) zu gelangen, auf dem sich die „A“-Taste befindet.



(*) Diesen Schritt überspringen, wenn die jeweiligen Funktionen bereits auf dem ersten Bildschirm (Haupt Schirm) zu sehen sind.

6) Drücken Sie zunächst die „A“-Taste. Die Ein/Aus Ring wird 3 mal eingehendes IR anzeigen, das Display wird sich dann ausschalten.

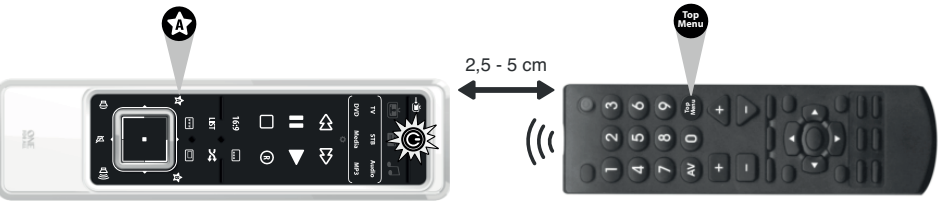

Drücken Sie dann die Taste „TOP MENU“ auf der Originalfernbedienung. Der „Ein/Aus-Ring“ leuchtet zweimal auf. Dies bestätigt den erfolgreichen Lernprozess.



7) Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Funktion „TOP MENU“ erfolgreich von der Originalfernbedienung auf Ihre Infinity-Fernbedienung kopiert. Wann immer Sie nun die „A“-Taste (im TV-Modus) drücken, wird die Funktion „TOP MENU“ ausgeführt.



Wie können Sie eine erlernte Funktion löschen, um die Originalfunktion wiederherzustellen?

So löschen Sie z. B. eine übernommene Funktion von der „A“-Taste:

1. Halten Sie das Symbol „Einstellungen“ 3 Sekunden lang gedrückt. Der Setup-Bildschirm wird angezeigt.
2. Drücken Sie „Copy“ (Kopieren). Die Gerätetasten werden angezeigt.
3. Wählen Sie die entsprechende Gerätetaste (z. B. DVD).
4. * Drücken Sie erneut auf DVD, um zum zweiten Bildschirm (Extra Schirm) zu gelangen.
5. Halten Sie die „A“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Der „Ein/Aus-Ring“ blinkt zweimal.

(*) Diesen Schritt überspringen, wenn die jeweiligen Funktionen bereits auf dem ersten Bildschirm (Haupt Schirm) zu sehen sind.

Einstellen der Fernbedienung zur Verwendung mit Ihren Geräten


www.simpleset.com

Jeden Tag kommen neue Modelle und auch Marken auf den Markt. Die ONE FOR ALL-Fernbedienung kann zum Glück über das Internet entsprechend aktualisiert werden, sodass sie immer auf dem aktuellen Stand bleibt. Um Zugang zu über 6.000 Marken und 300.000 Modelle zu erhalten, nutzen Sie unser SimpleSet Online Tool unter www.simpleset.com.


Tastenfeld - Verwenden der Fernbedienung

Innerhalb jedes Gerätemodus (TV, STB, Audio, DVD, Media und Mp3) können Sie zwischen den Bildschirmen wechseln (indem Sie die Fernbedienung schütteln oder die entsprechende Gerätetaste drücken) und somit alle relevanten Funktionen abdecken. Die Funktionen können einen anderen Namen oder ein anderes Symbol auf Ihrer Originalfernbedienung haben. Sollten Sie die gewünschte Funktion nicht finden, übertragen Sie sie einfach mit der Funktion „Kopieren“.

Das Tastenfeld der Infinity leuchtet auf, sobald Sie sie hochheben.

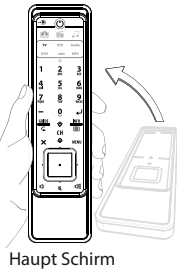


Im Gerätemodus (z. B. TV) wird zuerst der jeweilige Hauptbildschirm angezeigt.

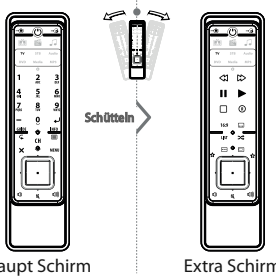

„Schütteln“ Sie die Fernbedienung – oder – drücken Sie die Gerätetaste, um den Bildschirm zu wechseln.


In einem SmartControl-Modus (z. B. „watch tv“) wird zuerst der Zapper Bildschirm angezeigt.

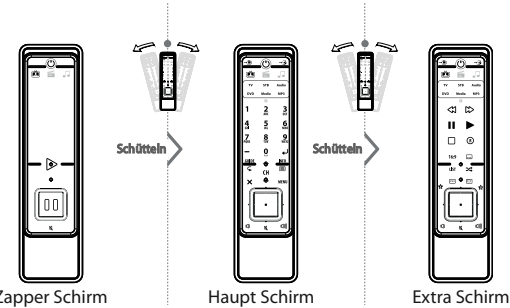

„Schütteln“ Sie die Fernbedienung – oder – drücken Sie die SmartControl Taste, um den Bildschirm zu wechseln.

Tastenfeld - Verwenden der Fernbedienung

Symbol „Einstellungen“ = Aktivieren und Verlassen des Bildschirms „Einstellungen“ (SimpleSet/Search (Suchen)/Macro (Makro)/Extra/KeyMove/Copy (Kopieren)).

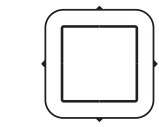

Der "Menü Ring" bedient die Funktionen; oben, unten, links und rechts sowie die Funktionen rot, grün, gelb und blau mittels der Ecken des "Menü Rings".



Die Tasten FF/REW senden den jeweiligen Befehl SKIP+/SKIP-, wenn Sie sie kurz gedrückt halten.



Die Tasten SKIP+/SKIP- senden den jeweiligen Befehl FF/REW, wenn Sie sie kurz gedrückt halten.



VIDEO-Eingang



AUDIO-Eingang



Beenden (Exit)



www = Internetzugang



Nicht zugeordnete Tasten. Diese können Sie für zusätzliche Funktionen verwenden, die gegebenenfalls auf Ihrer Originalfernbedienung vorhanden sind. Fügen Sie diese über die Funktion „Copy“ (Kopieren) hinzu.



Zurück (BACK)



-/-- (10)



Letzter Sender (LAST CHANNEL)



Bild im Bild (PIP – Picture In Picture)

Macro


Makros (Befehlsfolgen)
Die ONE FOR ALL enthält eine benutzerfreundliche Makrofunktion, mit der Sie verschiedene Befehle mit einem einzigen Tastendruck senden können (z. B. Ein- und Ausschalten aller Heimkino-Geräte).

KeyMove

Key Move
Das Programmieren von fehlenden Funktionen von Ihrer (verlorenen oder beschädigten) Original-Fernbedienung. Hier finden Sie weitere Informationen auf unserer Website oder kontaktieren Sie einfach unser Call Center - ofahelp@uebv.com.


Bediengesten - Hochheben, um Bildschirm zu aktivieren

Im Gerätemodus (z. B. TV) wird zuerst der jeweilige Hauptbildschirm angezeigt.

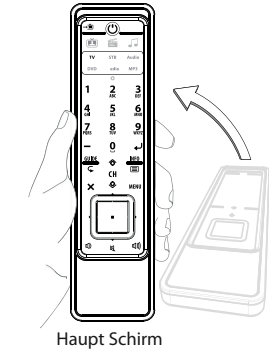

Das Tastenfeld der Infinity leuchtet auf, sobald Sie sie hochheben.

In einem SmartControl-Modus (z. B. „watch tv“) wird zuerst der „Zapper-Schirm“ angezeigt.

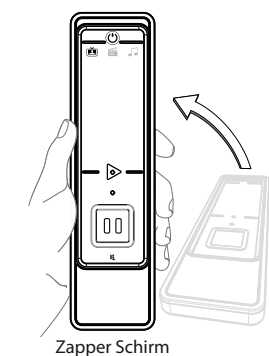

Das Tastenfeld der Infinity leuchtet auf, sobald Sie sie hochheben.

So deaktivieren Sie die Funktion „Hochheben, um Bildschirm zu aktivieren“:

1. Halten Sie das Symbol „Einstellungen“ 3 Sekunden lang gedrückt. Der Setup-Bildschirm wird angezeigt.
2. Drücken Sie „Extra“.
3. Drücken Sie „9 8 8“. Der „Ein/Aus-Ring“ blinkt viermal.


Ist diese Funktion deaktiviert, drücken Sie die jeweilige Geräte- oder SmartControl-Taste, um den Bildschirm zu wechseln.

So reaktivieren Sie die Funktion „Hochheben, um Bildschirm zu aktivieren“:

1. Halten Sie das Symbol „Einstellungen“ 3 Sekunden lang gedrückt. Der Setup-Bildschirm wird angezeigt.
2. Drücken Sie „Extra“.
3. Drücken Sie „9 8 8“. Der „Ein/Aus-Ring“ blinkt zweimal.

Bediengesten - Schütteln, um Bildschirm zu wechseln


In einem Gerätemodus (z. B. TV) können Sie zwischen zwei Bildschirmen wechseln, indem Sie die Fernbedienung schütteln oder einfach die jeweilige Gerätetaste drücken (z. B. TV).

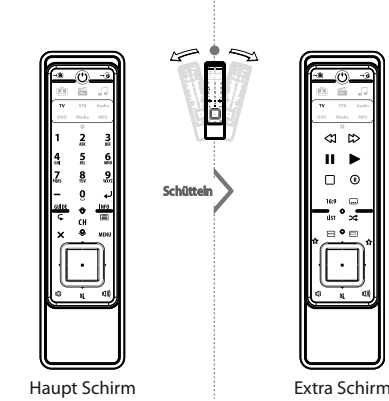

Haupt Schirm

Extra Schirm

In einem SmartControl-Modus (z. B. „watch tv“) können Sie zwischen drei Bildschirmen wechseln, indem Sie die Fernbedienung schütteln oder einfach die jeweilige SmartControl-Taste drücken (z. B. „watch tv“).

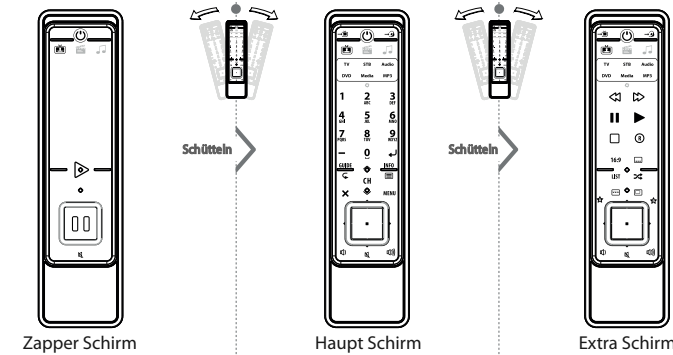

Zapper Schirm

Haupt Schirm

Extra Schirm

So deaktivieren Sie die „Schüttelfunktion“ & „Umdrehfunktion“:

1. Halten Sie das Symbol „Einstellungen“ 3 Sekunden lang gedrückt. Der Setup-Bildschirm wird angezeigt.
2. Drücken Sie „Extra“.
3. Drücken Sie „9 8 7“. Der „Ein/Aus-Ring“ blinkt viermal.

Ist diese Funktion deaktiviert, drücken Sie die jeweilige Geräte- oder SmartControl-Taste, um den Bildschirm zu wechseln.

So reaktivieren Sie die „Schüttelfunktion“ & „Umdrehfunktion“:

1. Halten Sie das Symbol „Einstellungen“ 3 Sekunden lang gedrückt. Der Setup-Bildschirm wird angezeigt.
2. Drücken Sie „Extra“.
3. Drücken Sie „9 8 7“. Der „Ein/Aus-Ring“ blinkt zweimal.

SmartControl - Verwenden der Fernbedienung

Über SmartControl können Sie bis zu drei Geräte bedienen (z. B. TV, STB und Audio), ohne die entsprechende Gerätetaste wählen zu müssen. Greifen Sie auf SmartControl zu, indem Sie „watch tv“ (Fernsehen), „watch movie“ (Film sehen) oder „listen to music“ (Musik hören) drücken. SmartControl erfordert keine zusätzliche Einrichtung und funktioniert automatisch, sobald Sie mindestens zwei Geräte (z. B. ein TV- und ein STB-Gerät) eingerichtet haben. Sie können innerhalb von SmartControl zwischen drei verschiedenen Bildschirmen wechseln (Zapper Schirm, Haupt Schirm und Extra Schirm; siehe „SmartControl-Bildschirme“).

Beispiel:
Nach erfolgreicher Installation Ihres TV- und Ihres STB-Geräts müssten Sie normalerweise TV wählen, um Ihren Fernseher zu bedienen, und STB wählen, um Ihre Set-Top-Box/Ihren digitalen TV-Receiver zu bedienen. Wenn Sie „watch tv“ (Fernsehen) drücken, konfiguriert die INFINITY das Tastenfeld so, dass die Tasten VOL+/-, MUTE und AV den Fernseher und alle anderen Tasten die Set-Top-Box/den digitalen TV-Receiver steuern. Da die erste Anzeige immer der „Zapper Schirm“ ist, müssen Sie zum nächsten Bildschirm wechseln, um die entsprechende Funktion nutzen zu können.

So greifen Sie auf SmartControl zu



(diese Tasten werden schwächer beleuchtet, wenn sie nicht verwendet werden)



Drücken Sie „watch tv“ (Fernsehen).
Ergebnis: Die Tastenfeld-Konfiguration 1 (von „watch tv“ (Fernsehen)) wird aktiviert und das Tastenfeld konfiguriert sich auf die Bedienung mit TV+STB (dies funktioniert automatisch, sobald Sie ein TV- und ein STB-Gerät einrichten). Da die erste Anzeige immer der „Zapper Schirm“ ist, müssen Sie zum nächsten Bildschirm wechseln, um die entsprechende Funktion nutzen zu können.

Tastenfeld-Konfiguration:	
• die Tasten AV, MUTE und VOLUME +/-	: steuern Ihr TV-Gerät.
• ALLE ANDEREN verfügbaren Tasten	: steuern Ihr STB-Gerät.
• EIN/AUS (3 Sekunden drücken oder Fernbedienung umdrehen)	: sendet ein EIN/AUS-Signal an ein TV- und ein STB- Gerät.



Drücken Sie „watch movie“ (Film sehen).
Ergebnis: Die Tastenfeld-Konfiguration 1 (von „watch movie“ (Film sehen)) wird aktiviert und das Tastenfeld konfiguriert sich auf die Bedienung mit TV+DVD (dies funktioniert automatisch, sobald Sie ein TV- und ein DVD-Gerät einrichten). Da die erste Anzeige immer der „Zapper Schirm“ ist, müssen Sie zum nächsten Bildschirm wechseln, um die entsprechende Funktion nutzen zu können.

Tastenfeld-Konfiguration:	
• die Tasten AV, MUTE und VOLUME +/-	: steuern Ihr TV-Gerät.
• ALLE ANDEREN verfügbaren Tasten	: steuern Ihr DVD-Gerät.
• EIN/AUS (3 Sekunden drücken oder Fernbedienung umdrehen)	: sendet ein EIN/AUS-Signal an das TV- und das DVD- Gerät.



Drücken Sie „listen to music“ (Musik hören).
Ergebnis: Die Tastenfeld-Konfiguration 1 (von „listen to music“ (Musik hören)) wird aktiviert und das Tastenfeld konfiguriert sich auf die Bedienung mit TV+MP3 (dies funktioniert automatisch, sobald Sie ein TV- und ein MP3-Gerät einrichten). Da die erste Anzeige immer der „Zapper Schirm“ ist, müssen Sie zum nächsten Bildschirm wechseln, um die entsprechende Funktion nutzen zu können.


Tastenfeld-Konfiguration:	
• die Tasten Audio IN, MUTE und VOLUME +/-	: steuern Ihr Audio-Gerät.
• AV	: steuert Ihr TV-Gerät.
• ALLE ANDEREN verfügbaren Tasten	: steuern Ihr MP3-Gerät.
• EIN/AUS (3 Sekunden drücken oder Fernbedienung umdrehen)	: sendet ein EIN/AUS-Signal an das Audio- und das MP3-Gerät.

SmartControl - Verwenden der Fernbedienung

SmartControl-Bildschirme

„Schütteln“ Sie einfach die Fernbedienung – oder – drücken Sie die entsprechende SmartControl-Taste (z. B. „watch tv“ (Fernsehen)), um zwischen verfügbaren Bildschirmen (**Zapper Schirm** / **Haupt Schirm** / **Extra Schirm**) zu wechseln.

- Der erste verfügbare Bildschirm in SmartControl ist der „Zapper-Schirm“, der nur die Funktionen PLAY, PAUSE, MUTE und EIN/AUS anzeigt.
- Der zweite verfügbare Bildschirm in SmartControl ist der „Haupt-Schirm“, der die Hauptfunktionen anzeigt.
- Der dritte verfügbare Bildschirm (Extra Schirm) in SmartControl zeigt zusätzliche Funktionen an.

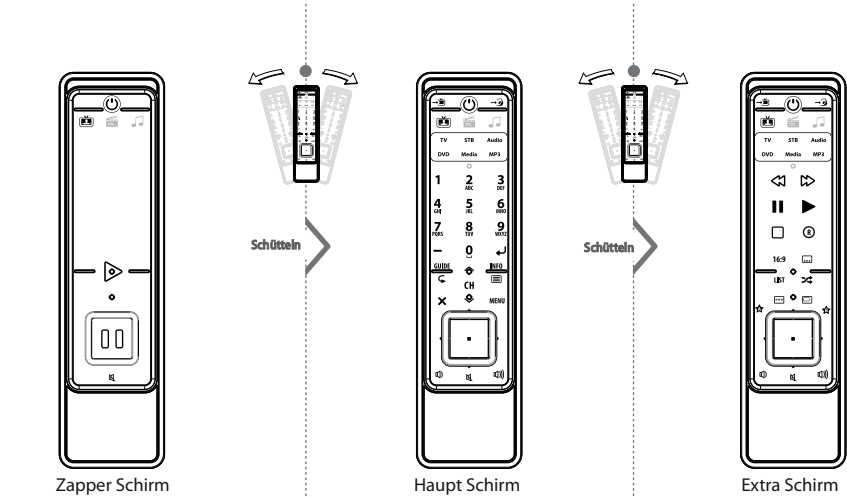

So deaktivieren Sie die Schüttelfunktion:

1. Halten Sie das Symbol „Einstellungen“ 3 Sekunden lang gedrückt. Der Setup-Bildschirm wird angezeigt.
2. Drücken Sie „Extra“.
3. Drücken Sie „9 8 7“. Der „Ein/Aus-Ring“ blinkt viermal.

Ist diese Funktion deaktiviert, drücken Sie die jeweilige Geräte- oder SmartControl-Taste, um den Bildschirm zu wechseln.

So reaktivieren Sie die Schüttelfunktion:

1. Halten Sie das Symbol „Einstellungen“ 3 Sekunden lang gedrückt. Der Setup-Bildschirm wird angezeigt.
2. Drücken Sie „Extra“.
3. Drücken Sie „9 8 7“. Der „Ein/Aus-Ring“ blinkt zweimal.

SmartControl - Verwenden der Fernbedienung

Alle möglichen SmartControl-Tastenfeld-Konfigurationen

Sollten Sie eine andere SmartControl-Tastenfeld-Konfiguration als „Konfiguration 1“ aktivieren wollen, wenn Sie „watch tv“ (Fernsehen), „watch movie“ (Film sehen) oder „listen to music“ (Musik hören) drücken, können Sie auch eine andere Konfiguration einstellen (Möglichkeiten siehe unten).



watch tv

Watch tv (Fernsehen) → 4 mögliche Konfigurationen	
Tastenfeld-Konfiguration 1	TV+STB steuern (funktioniert automatisch, sobald Sie ein TV- und ein STB-Gerät einrichten)
Tastenfeld-Konfiguration 2	TV+STB+Audio steuern
Tastenfeld-Konfiguration 3	TV+Audio steuern
Tastenfeld-Konfiguration 4	nur TV steuern



watch movie

Watch movie (Film sehen) → 4 mögliche Konfigurationen	
Tastenfeld-Konfiguration 1	TV+DVD steuern (funktioniert automatisch, sobald Sie ein TV- und ein DVD-Gerät einrichten)
Tastenfeld-Konfiguration 2	TV+DVD+Audio steuern
Tastenfeld-Konfiguration 3	TV+Media steuern
Tastenfeld-Konfiguration 4	TV+Media+Audio steuern



listen to music

Listen to music (Musik hören) → 4 mögliche Konfigurationen	
Tastenfeld-Konfiguration 1	TV+MP3 steuern (funktioniert automatisch, sobald Sie ein TV- und ein MP3-Gerät einrichten)
Tastenfeld-Konfiguration 2	DVD+Audio steuern
Tastenfeld-Konfiguration 3	Media+Audio steuern
Tastenfeld-Konfiguration 4	STB+Audio steuern

So aktivieren Sie eine SmartControl-Tastenfeld-Konfiguration

So aktivieren Sie z. B. die Tastenfeld-Konfiguration 2 von „watch movie“ (Film sehen) (= TV+DVD+Audio steuern):

- 1) Halten Sie das Symbol „Einstellungen“ 3 Sekunden lang gedrückt. Der Setup-Bildschirm wird angezeigt.



- 2) Drücken Sie „Watch movie“ (Film sehen).



- 3) Drücken Sie „2“.




SmartControl - Verwenden der Fernbedienung

Zugriff zu einer SmartControl-Tastenfeld-Konfiguration

Nach Aktivierung einer „SmartControl-Tastenfeld-Konfiguration“ können Sie auf diese zugreifen, indem Sie die entsprechende SmartControl-Taste drücken.

- 4) Drücken Sie „watch movie“ (Film sehen)



Ergebnis: Tastenfeld-Konfiguration 2 (von „watch movie“ (Film sehen)) wird aktiviert und das Tastenfeld konfiguriert sich, um TV+DVD+Audio zu steuern. Da die erste Anzeige immer der „Zapper Schirm“ ist, müssen Sie zum nächsten Bildschirm wechseln, um die entsprechende Funktion nutzen zu können.

Tastenfeld-Konfiguration:

• AV	= steuert Ihr TV-Gerät.
• die Tasten MUTE, VOLUME +/- und Audio IN	= steuern Ihr Audio-Gerät.
• ALLE ANDEREN verfügbaren Tasten	= steuern Ihr DVD-Gerät.
• EIN/AUS (3 Sekunden drücken oder Fernbedienung umdrehen)	= sendet ein EIN/AUS-Signal an das TV-, das DVD- und das Audio-Gerät.


Individuelle Ein/Aus Anzeige.

Wenn Sie im SmartControl-Modus die Ein/Aus Taste drücken erscheint ein Bildschirm womit jedes Gerät individuell EIN- oder AUS-geschaltet werden kann. Drücken Sie das Häkchen (Tick) um in den SmartControl-Modus zurückzukehren



SmartControl - Umdrehen, um ein- oder auszuschalten

Wenn Sie in SmartControl die Fernbedienung umdrehen (wenn Sie sie zum Beispiel auf den Tisch legen), wird ein EIN/AUS-Signal an die Geräte im ausgewählten SmartControl-Modus gesendet. Wenn Sie also zum Beispiel die Taste „watch tv“ drücken, wird das Tastenfeld so konfiguriert, dass TV+STB gesteuert werden. Zusätzlich schickt die Fernbedienung ein EIN/AUS-Signal sowohl an das TV- als auch an das STB-Gerät, wenn Sie sie umdrehen. Achten Sie darauf die Fernbedienung auf eine flache Unterlage zu legen (z. B. einen Couchtisch) und einfach umzudrehen. Ergebnis: Sind beide Geräte (TV und STB) eingeschaltet, werden sie ausgeschaltet, wenn die Fernbedienung umgedreht wird.

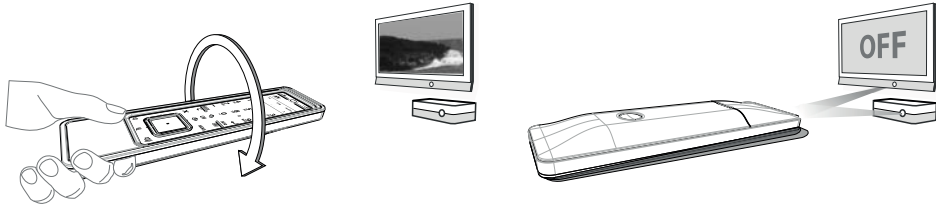

So deaktivieren Sie die „Umdrehfunktion“ & „Schüttelfunktion“:

1. Halten Sie das Symbol „Einstellungen“ 3 Sekunden lang gedrückt. Der Setup-Bildschirm wird angezeigt.
2. Drücken Sie „Extra“.
3. Drücken Sie „9 8 7“. Der „Ein/Aus-Ring“ blinkt viermal.

So reaktivieren Sie die „Umdrehfunktion“ & „Schüttelfunktion“:

1. Halten Sie das Symbol „Einstellungen“ 3 Sekunden lang gedrückt. Der Setup-Bildschirm wird angezeigt.
2. Drücken Sie „Extra“.
3. Drücken Sie „9 8 7“. Der „Ein/Aus-Ring“ blinkt zweimal.

ONE®
FOR ALL

Français

www.ofa.com/urc7990



Infinity



Manuel d'utilisation

Introduction

• Infinity – URC-7990 / URC-7991


Réglage de la télécommande pour contrôler vos appareils


• SimpleSet
• Configuration directe du code
• Recherche automatique
• Copie
• www.simpleset.com

Utilisation de la télécommande

• Touches
• Saisir pour activer l'écran - Contrôle gestuel
• Agiter pour changer d'écran - Contrôle gestuel
• Retourner pour éteindre ou allumer - Contrôle gestuel dans SmartControl
• SmartControl

Nécessite 4 piles AAA

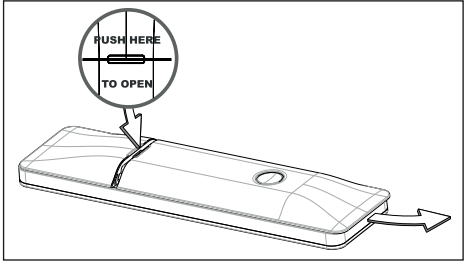

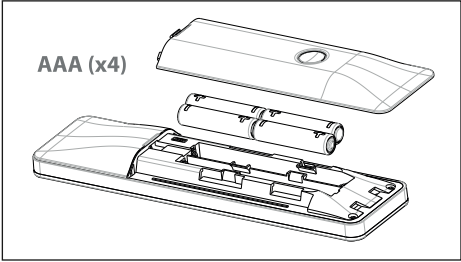

AAA (x4)

709083

RDN-1100113

Introduction Infinity (URC-7990 / URC-7991)

Contrôle jusqu'à 6 appareils

Le modèle INFINITY est une télécommande haut de gamme capable de contrôler jusqu'à 6 appareils (voir présentation ci-dessous).

Panneau de commande à plusieurs écrans

Cette télécommande est dotée d'un panneau permettant d'afficher différents écrans couvrant quasiment toutes les fonctions susceptibles d'être présentes sur votre télécommande d'origine.

TV

Télévision / TVHD / LCD / Plasma / Projecteur / Rétroprojecteur

STB

Récepteur satellite / Décodeur / TVIP / Télévision numérique par Satellite ou câble / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / SAT / HDD / Convertisseur de canaux / Accessoires vidéo par ex. centres multimédia / Accessoires AV / Sélecteurs AV / Lecteur DVD / DVD-R / Blu-Ray / DVD Home Cinéma / Combi DVD / DVD/Disque dur

Audio

MP3 / iPod Docks / Audio / Divers audio / Amplificateur / Système de haut-parleurs actifs
Syntoniseur/Amplificateur / (DVD) Home Cinéma

DVD

Lecteur DVD / DVD-R / Blu-Ray / DVD Home Cinéma / Combi DVD / DVD/Disque dur / Console de jeux

Media

Accessoires vidéo par ex. centres multimédia / Accessoires AV / Sélecteurs AV / Lecteur DVD / DVD-R / Blu-Ray / DVD Home Cinéma / Combi DVD / DVD/Disque dur
Récepteur satellite / Décodeur / TVIP / Télévision numérique par Satellite ou câble / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / SAT / HDD / Convertisseur de canaux

MP3

MP3 / iPod Docks / Audio / Divers audio / Amplificateur / Système de haut-parleurs actifs
Syntoniseur/Amplificateur / (DVD) Home Cinéma

Panneau de commande avec des écrans multiples

Cette télécommande est dotée d'un panneau capable d'afficher plusieurs écrans couvrant pratiquement toutes les fonctions qui peuvent être présentes sur votre télécommande d'origine.

Contrôle gestuel

Saisir pour activer l'écran

Cette télécommande dispose d'un écran rétroéclairé. Il vous suffit de saisir la télécommande pour activer l'écran.

Agiter pour changer d'écran

Une fois que vous contrôlez votre appareil, il vous suffit d'agiter rapidement la télécommande de gauche à droite (et inversement) pour naviguer entre les écrans disponibles.

SmartControl

Cette fonction vous permet de contrôler différents appareils sans avoir à sélectionner la touche correspondant à l'appareil. Par exemple, en appuyant sur les touches de volume +/-, vous pouvez changer le volume de votre télévision et en appuyant sur les touches de chaînes +/- ou sur les chiffres (1, 2, 3, etc.), vous pouvez changer de chaîne ou en sélectionner une sur votre récepteur TV numérique.

Retourner pour éteindre ou allumer

Cette fonction vous permet d'éteindre ou d'allumer vos appareils au sein de SmartControl en retournant simplement la télécommande.

Réglage facile

SimpleSet :

SimpleSet permet de régler la télécommande Infinity rapidement et facilement afin de contrôler la plupart des appareils courants.

Configuration directe du code

S'il arrivait que SimpleSet ne fonctionne pas ou que votre marque ne soit pas répertoriée dans la liste de marques SimpleSet, recherchez la marque de votre appareil dans notre liste de codes et suivez les étapes de configuration directe du code.

Recherche automatique

Si votre marque n'apparaît nulle part, il vous suffit de lancer une recherche automatique.

Copie

Cette fonctionnalité vous permet de copier n'importe quelle fonction depuis votre télécommande d'origine.

SimpleSet - Réglage de la télécommande pour contrôler vos appareils

1 La marque de votre appareil est-elle répertoriée ?

• OUI :

Assurez-vous que votre appareil est allumé (et non en veille) et notez le CHIFFRE associé à votre marque (ex. : 6 pour votre téléviseur Samsung).

• NON :

Suivez la procédure de configuration directe du code.


2

Maintenez la touche « Réglages » enfoncée pendant 3 secondes. L'écran de réglage apparaît.



3

Appuyez sur « SimpleSet ». Les touches d'appareil apparaissent.




4

Sélectionnez l'APPAREIL que vous souhaitez régler (ex. : télévision).



5


Dirigez la télécommande vers l'appareil et maintenez le CHIFFRE associé à la marque de votre appareil (ex. : 6 pour votre téléviseur Samsung) jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne (cette opération peut prendre jusqu'à 60 secondes). Relâchez la touche du CHIFFRE dès que votre appareil s'éteint. Votre télécommande Infinity est désormais prête à contrôler votre appareil.

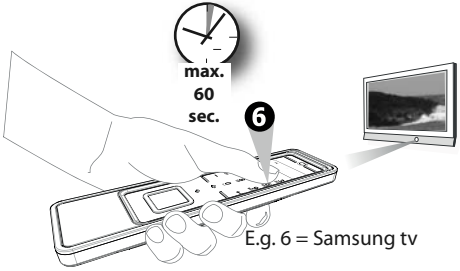

max. 60 sec.

6

E.g. 6 = Samsung tv

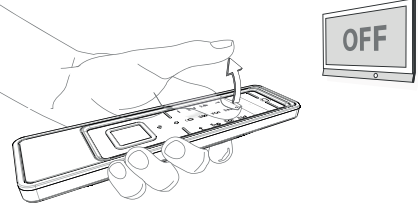

OFF

ATTENTION : si votre télécommande d'origine n'était pas dotée d'une touche marche/arrêt, c'est la fonction « pause » qui lui sera substituée. Démarrez la lecture d'un DVD/Mp3 avant d'effectuer la programmation SimpleSet.

Problèmes et solutions:

Votre appareil ne s'éteint PAS?

Suivez les instructions de « Configuration directe du code » ou essayez la fonction « Recherche automatique ».

Votre appareil s'est éteint, mais vous ne parvenez toujours pas à contrôler votre appareil?

Rallumez votre appareil manuellement (ou à l'aide de la télécommande d'origine) et recommencez la procédure SimpleSet en veillant à relâcher le chiffre associé à la marque de votre appareil dès que votre appareil s'éteint.

Votre télécommande INFINITY contrôle votre appareil, mais certaines touches ne fonctionnent pas correctement?

Une meilleure configuration existe peut-être pour votre marque. Recommencez la procédure SimpleSet en veillant à relâcher le chiffre associé à la marque de votre appareil dès que votre appareil s'éteint ou rendez-vous sur www.simpleset.com.

Configuration directe du code - Réglage de la télécommande pour contrôler vos appareils

1) Recherchez le code correspondant à votre appareil dans la liste de codes (inclus dans l'emballage). Les codes sont classés par type d'appareil et par nom de marque. Les codes les plus utilisés apparaissent en premier. Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en mode veille).



2) Maintenez la touche « Réglages » enfoncée pendant 3 secondes. L'écran de réglage apparaît.



3) Appuyez sur « Extra ». Les touches d'appareil apparaissent.




4) Sélectionnez l'APPAREIL que vous souhaitez régler (ex. : télévision).



5) Saisissez le premier code donné pour votre type d'appareil et la marque (ex. : téléviseur Hitachi = 1576). L'anneau « Power » s'allumera deux fois.



6) Dirigez maintenant la télécommande INFINITY vers votre appareil et appuyez sur POWER. Si votre appareil s'éteint, cela signifie que la télécommande Infinity est prête à contrôler votre appareil. Si votre appareil ne s'éteint PAS, veuillez recommencer les étapes 1 à 6 en utilisant le code suivant de la liste correspondant à votre marque dans la liste.

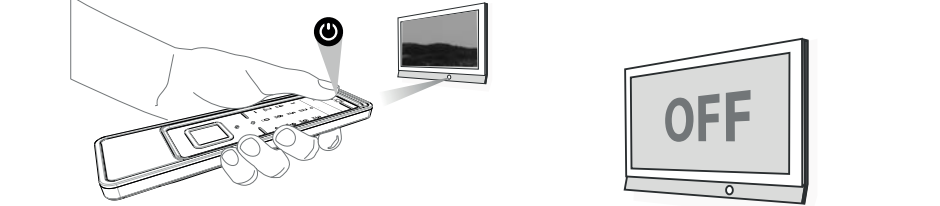

ATTENTION : si votre télécommande d'origine n'était pas dotée d'une touche marche/arrêt, c'est la fonction « pause » qui lui sera substituée. Démarrez la lecture d'un DVD/Mp3 avant d'effectuer la Configuration directe du code.

Problèmes et solutions :

Votre appareil s'est éteint, mais vous ne parvenez toujours pas à contrôler votre appareil? Rallumez votre appareil manuellement (ou à l'aide de la télécommande d'origine) et recommencez la procédure de configuration directe du code à l'aide du code suivant de la liste correspondant à votre marque.

Votre télécommande INFINITY contrôle votre appareil, mais certaines touches ne fonctionnent pas correctement ? Une meilleure configuration existe peut-être pour votre marque. Recommencez la configuration directe du code en utilisant le code suivant de la liste correspondant à votre marque.

Si cette solution NE fonctionne PAS ? Suivez les instructions de « Recherche automatique » ou rendez-vous sur le site www.simpleset.com.


Recherche automatique - Réglage de la télécommande pour contrôler vos appareils

La recherche automatique vous permet de trouver le code correspondant à votre appareil en parcourant tous les codes contenus dans la mémoire de la télécommande INFINITY. La fonction de recherche automatique peut également fonctionner si votre marque n'apparaît nulle part dans la liste.

1) Maintenez la touche « Réglages » enfoncée pendant 3 secondes. L'écran de réglage apparaît.




2) Appuyez sur « Search ». Les touches d'appareil apparaissent.



3) Sélectionnez l'APPAREIL que vous souhaitez régler (ex. : télévision).



4) Dirigez la télécommande vers votre appareil. La télécommande va maintenant envoyer un autre signal d'ARRÊT (automatiquement toutes les 3 secondes) et parcourir toutes les marques contenues dans la mémoire. Cette opération prendra 10 minutes maximum. Appuyez sur « la coche » (symbole de confirmation) et relâchez-la dès que votre appareil s'éteint. VOUS AVEZ TERMINÉ !

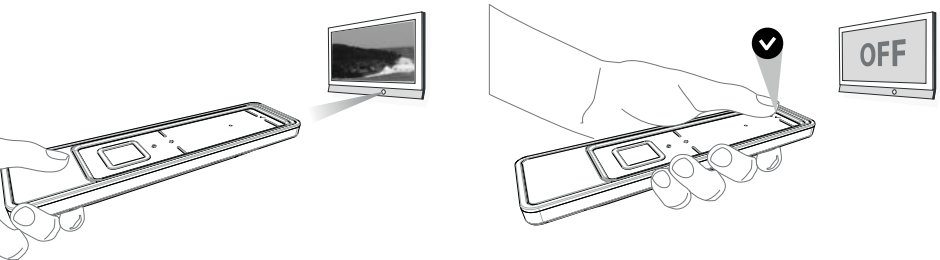

Problèmes et solutions :

Votre appareil s'est éteint, mais vous ne parvenez toujours pas à contrôler votre appareil ? Rallumez votre appareil manuellement (ou à l'aide de la télécommande d'origine) et recommencez la procédure de recherche automatique en veillant à relâcher « la coche » dès que votre appareil s'éteint.

Votre télécommande INFINITY contrôle votre appareil, mais certaines touches ne fonctionnent pas correctement ? Une meilleure configuration existe peut-être pour votre marque. Recommencez la procédure de « Recherche automatique ». La fonction de recherche automatique sélectionnera la configuration suivante correspondant à votre marque. Veillez à appuyer sur « la coche » et à la relâcher dès que votre appareil s'éteint. Vous trouverez également la marque de votre appareil sur www.simpleset.com.

Copie - Réglage de la télécommande pour contrôler vos appareils

Cette fonctionnalité vous permet de copier une ou plusieurs fonctions de votre télécommande d'origine (en état de fonctionnement) vers votre télécommande Infinity. **Exemple :** Comment apprendre (copier) la fonction « TOP MENU » de votre télécommande DVD d'origine à la touche « A » de votre télécommande Infinity ?

1) Placez les deux télécommandes (la télécommande Infinity et la télécommande d'origine de l'appareil) sur une surface plane. Veillez à ce que les extrémités que vous dirigez normalement vers votre appareil soient placées l'une en face de l'autre. Espacez les télécommandes de 2 à 5 cm et placez-les à la même hauteur.

2) Maintenez la touche « Réglages » enfoncée pendant 3 secondes. L'écran de réglage apparaît.



3) Appuyez sur « Copy ». Les touches d'appareil apparaissent.



4) Sélectionnez la touche correspondant à l'APPAREIL (ex. : DVD).




5) * Appuyez à nouveau sur la touche DVD pour accéder au deuxième écran sur lequel est située la touche « A ».



(*) Passez cette étape si les fonctions correspondantes se trouvent sur le premier écran.

6) Tout d'abord, appuyez sur la touche « A ». L'anneau Power indiquera 3 signaux IR rentrants, puis l'écran s'éteint.

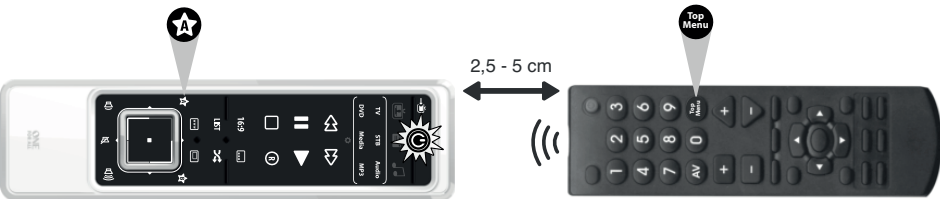

Ensuite, appuyez sur la touche « TOP MENU » de la télécommande d'origine. L'anneau « Power » s'allumera deux fois pour indiquer que l'apprentissage a réussi.



7) Félicitations ! Vous avez copié la fonction « TOP MENU » de la télécommande d'origine sur la télécommande Infinity. DÉSORMAIS, à chaque fois que vous appuierez sur la touche « A » (en mode TV), vous accéderez à la fonction « TOP MENU ».

8) Pour copier d'autres touches, recommencez la procédure à partir de l'étape 4. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur les touches de réglage pour revenir au mode d'utilisation classique.



Comment supprimer une fonction apprise pour revenir à la fonction d'origine ?
Par exemple, comment supprimer une fonction copiée sur la touche « A » ?

- 1) Maintenez la touche « Réglages » enfoncée pendant 3 secondes. L'écran de réglage apparaît.
- 2) Appuyez sur « Copy ». Les touches correspondant à l'appareil apparaissent.
- 3) Appuyez sur la touche correspondant à l'APPAREIL (ex. : DVD).
- 4) * Appuyez à nouveau sur DVD pour accéder au deuxième écran.
- 5) Maintenez la touche « A » enfoncée pendant 3 secondes. L'anneau « Power » clignotera deux fois.

(*) Passez cette étape si les fonctions correspondantes se trouvent sur le premier écran.


Réglage de la télécommande pour contrôler vos appareils
www.simpleset.com

Chaque jour, de nouveaux modèles et même de nouvelles marques apparaissent sur le marché. Heureusement, vous avez la possibilité de mettre à jour votre télécommande ONE FOR ALL sur Internet, pour qu'elle ne devienne jamais obsolète. Pour accéder à plus de 6 000 marques et plus de 300 000 modèles, visitez notre outil on line SimpleSet à l'adresse « www.simpleset.com ».


Touches - Utilisation de la télécommande

Dans chacun des modes de la télécommande (TV, STB, Audio, DVD, Media et MP3), vous pouvez naviguer entre les écrans (en agitant la télécommande ou en appuyant sur la touche correspondant à l'appareil) pour accéder à toutes les fonctions utiles. Il est possible que ces fonctions soient appelées différemment ou soient représentées par une autre icône sur votre télécommande d'origine. Si la fonction n'apparaît pas sur votre Infinity, il vous suffit d'utiliser la fonctionnalité « Copie » pour obtenir la fonctionnalité désirée.

Les touches de la télécommande Infinity s'allumeront dès que vous la saisissez.

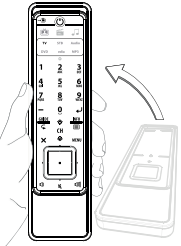


Lorsque vous êtes dans un mode d'appareil (ex. : TV), le premier écran qui apparaîtra sera l'écran principal de la télévision.

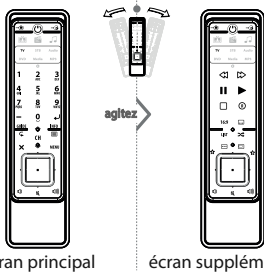

« agitez » ou « appuyez sur la touche d'appareil correspondant » pour changer d'écran.

Lorsque vous êtes dans un mode SmartControl (ex. : « watch TV »), le premier écran qui apparaîtra sera l'écran de « zapper ».

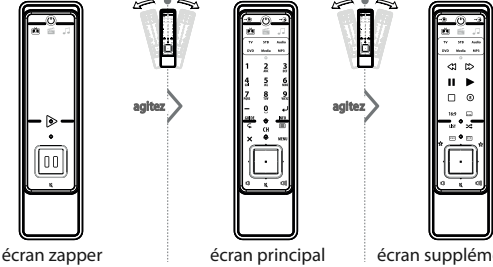


« agitez » ou « appuyez sur la touche du SmartControl correspondant » pour changer d'écran.

Touches - Utilisation de la télécommande

Fonctions principales



Icône de réglage = permet d'afficher l'écran de réglage .



Outre les directions haut, bas, gauche et droite, les angles de l'anneau de menu fonctionnent comme les touches rouge, verte, jaune et bleue.



Les touches avance et retour rapide passeront en mode chapitre suivant et précédent en dirigeant brièvement la télécommande vers le bas.



Les touches chapitre suivant et précédent passeront en mode avance et retour rapide en dirigeant brièvement la télécommande vers le bas.



Entrée AV / VIDEO / INT



Entrée AUDIO



Sortie



www = accès Internet



Touches supplémentaires pouvant être utilisées pour d'autres fonctions susceptibles d'être présentes sur votre télécommande d'origine. Pour ajouter ces fonctions, utilisez la fonctionnalité « Copie ».



Retour



-/-- (10)



Chaîne précédente



Image dans l'image (PIP - Picture in Picture)

Macro


Macros (séquence de commandes)
Votre Infinity comporte une fonctionnalité de Macro facile à utiliser, ce qui vous permet d'envoyer plusieurs commandes avec une seule pression sur une touche (par ex. allumer (ou éteindre) tous les appareils de votre home cinéma) avec une seule touche).

KeyMove

Key Move
Comment programmer les fonctions manquantes à partir de votre (perdue ou cassée) télécommande d'origine. Veuillez trouver davantage d'informations sur notre site web ou contactez notre Service Client - ofahelp@uebv.com.


Contrôle gestuel - Saisir pour activer l'écran

Lorsque vous êtes dans un mode d'appareil (ex. : TV), le premier écran qui apparaîtra sera l'écran principal de la télévision.

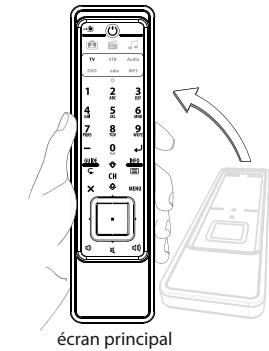

Les touches de la télécommande Infinity s'allumeront dès que vous la saisissez.

Lorsque vous êtes dans un mode SmartControl (ex. : « watch TV » - regarder la télévision), le premier écran qui apparaîtra sera l'écran de « zapper ».

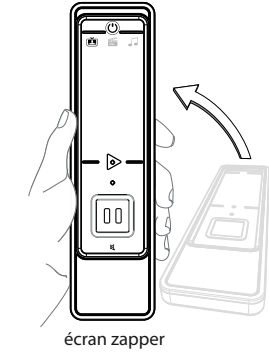

Les touches de la télécommande Infinity s'allumeront dès que vous la saisissez.

Pour désactiver la fonctionnalité « Saisir pour activer » :

- 1) Maintenez la touche « Réglages » enfoncée pendant 3 secondes. L'écran de réglage apparaît.
- 2) Appuyez sur « Extra ».
- 3) Appuyez sur « 9 8 8 ». L'anneau « Power » clignotera 4 fois.


Une fois désactivée appuyez sur n'importe quelle touche pour activer l'écran.

Pour réactiver la fonctionnalité « Saisir pour activer » :


- 1) Maintenez la touche « Réglages » enfoncée pendant 3 secondes. L'écran de réglage apparaît.
- 2) Appuyez sur « Extra ».
- 3) Appuyez sur « 9 8 8 ». L'anneau « Power » clignotera deux fois.

Contrôle gestuel - Agiter pour changer d'écran

Dans un mode d'appareil (ex. : TV), vous pouvez naviguer entre 2 écrans en agitant la télécommande ou en appuyant simplement sur la touche de l'appareil correspondant (ex. : TV).

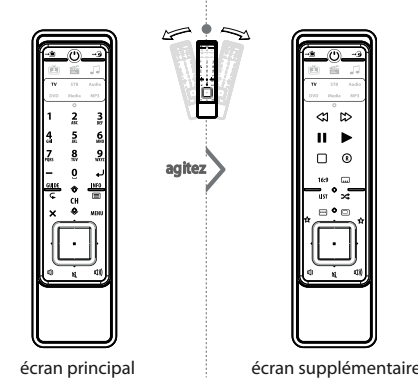

Dans un mode SmartControl (ex. : « watch TV » - regarder la télévision), vous pouvez naviguer entre 3 écrans en agitant la télécommande ou en appuyant simplement sur la touche SmartControl correspondante (ex. : « watch TV » - regarder la télévision).

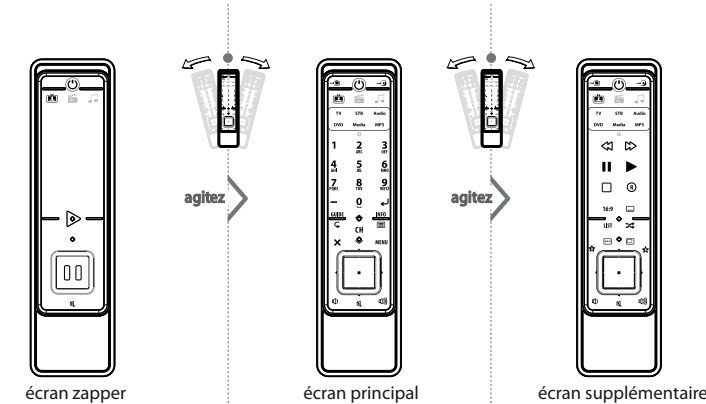

Pour désactiver la fonctionnalité « Agiter pour changer d'écran » et « Retourner pour éteindre ou allumer » :

- 1) Maintenez la touche « Réglages » enfoncée pendant 3 secondes. L'écran de réglage apparaît.
- 2) Appuyez sur « Extra ».
- 3) Appuyez sur « 9 8 7 ». L'anneau « Power » clignotera 4 fois.

Une fois l'opération terminée, appuyez sur la touche d'appareil ou SmartControl correspondante pour changer d'écran.

Pour réactiver la fonctionnalité « Agiter pour changer d'écran » et « Retourner pour éteindre ou allumer » :

- 1) Maintenez la touche « Réglages » enfoncée pendant 3 secondes. L'écran de réglage apparaît.
- 2) Appuyez sur « Extra ».
- 3) Appuyez sur « 9 8 7 ». L'anneau « Power » clignotera deux fois.

SmartControl - Utilisation de la télécommande

SmartControl vous permet de contrôler jusqu'à trois appareils (ex. : télévision, boîtier numérique et système audio) sans avoir à sélectionner la touche d'appareil correspondante. Pour accéder à SmartControl, appuyez sur « watch tv » (regarder la télévision), « watch movie » (regarder un film) ou « listen to music » (écouter de la musique). SmartControl ne nécessite aucune configuration supplémentaire et s'active automatiquement dès que vous installez au moins 2 appareils (par exemple, une télévision et un boîtier numérique). Dans SmartControl, vous pouvez naviguer entre 3 écrans différents (voir Écrans SmartControl).

Exemple :

Après avoir réglé votre télévision et votre boîtier numérique, vous devrez normalement sélectionner TV pour contrôler votre télévision et STB pour contrôler votre boîtier/récepteur de télévision numérique. En appuyant sur « watch tv » (regarder la télévision), la télécommande INFINITY configurera les touches de sorte à ce que les touches VOL+/-, MUTE et AV contrôlent votre télévision et toutes les autres touches contrôlent votre boîtier/récepteur de télévision numérique. Le premier écran disponible étant toujours l'écran de « zapper », vous devrez passer au prochain écran pour accéder aux fonctions suivantes.

Comment accéder à SmartControl



watch tv



watch movie



listen to music

(Ces touches ne seront pas éclairées si elles ne sont pas utilisées)



Appuyez sur « watch tv » (regarder la télévision).
La configuration de touches 1 (pour regarder la télévision) s'active et les touches sont réglées pour contrôler la télévision et le boîtier numérique (fonctionne automatiquement dès que vous réglez une télévision et un boîtier numérique). Le premier écran disponible étant toujours l'écran de « zapper », vous devrez passer au prochain écran pour accéder aux fonctions suivantes.

Configuration des touches :

- **Les touches AV, MUTE et VOLUME +/-**
- **TOUTES les AUTRES touches disponibles**
- **La touche POWER (maintenue pendant 3 secondes ou le contrôle gestuel « Retourner »)**

: contrôlent votre télévision.
: contrôlent votre boîtier numérique.

: enverra un signal d'ARRÊT à votre télévision et à votre boîtier numérique.



Appuyez sur « watch movie » (regarder un film).
La configuration de touches 1 (pour regarder un film) s'active et les touches sont réglées pour contrôler la télévision et le lecteur DVD (fonctionne automatiquement dès que vous réglez une télévision et un lecteur de DVD). Le premier écran disponible étant toujours l'écran de « zapper », vous devrez passer au prochain écran pour accéder aux fonctions suivantes.

Configuration des touches :

- **Les touches AV, MUTE et VOLUME +/-**
- **TOUTES les AUTRES touches disponibles**
- **La touche POWER (maintenue pendant 3 secondes ou le contrôle gestuel « Retourner »)**

: contrôlent votre télévision.
: contrôlent votre lecteur DVD.

: enverra un signal d'ARRÊT à votre télévision et à votre lecteur DVD.



Appuyez sur « listen to music » (écouter de la musique).
La configuration de touches 1 (pour écouter de la musique) s'active et les touches sont réglées pour contrôler la télévision et le lecteur MP3 (fonctionne automatiquement dès que vous réglez une télévision et un lecteur MP3). Le premier écran disponible étant toujours l'écran de « zapper », vous devrez passer au prochain écran pour accéder à la fonctionnalité correspondante.

Configuration des touches :

- **Les touches IN, MUTE et VOLUME +/-**
- **La touche AV**
- **TOUTES les AUTRES touches disponibles**
- **La touche POWER (maintenue pendant 3 secondes ou le contrôle gestuel « Retourner »)**

: contrôlent votre système audio.
: contrôlent votre télévision.
: contrôlent votre lecteur MP3.


: enverra un signal d'ARRÊT à votre système audio et à votre lecteur

SmartControl - Utilisation de la télécommande


Écrans SmartControl

Il vous suffit d'agiter la télécommande ou d'appuyer sur la touche SmartControl correspondante (ex. : « watch tv » - regarder la télévision) pour naviguer entre les écrans disponibles (écran de « zapper », écran principal et écran supplémentaire).



- Le premier écran disponible dans SmartControl est l'écran de « zapper » qui affiche seulement les fonctions PLAY, PAUSE, MUTE et POWER.
- Le deuxième écran disponible dans SmartControl est l'écran principal qui présente les fonctions principales.
- Le troisième écran disponible dans SmartControl affiche les fonctions supplémentaires.



écran zapper



écran principal

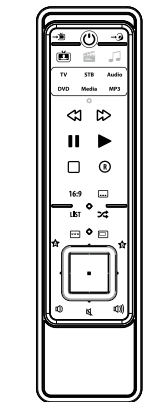

écran supplémentaire

Pour désactiver la fonctionnalité « Agiter pour changer d'écran » et « Retourner pour éteindre ou allumer » :

- 1) Maintenez la touche « Réglages » enfoncée pendant 3 secondes. L'écran de réglage apparaît.
- 2) Appuyez sur « Extra ».
- 3) Appuyez sur « 9 8 7 ». L'anneau « Power » clignotera 4 fois.

Une fois l'opération terminée, appuyez sur la touche d'appareil ou SmartControl correspondante pour changer d'écran.

Pour réactiver la fonctionnalité « Agiter pour changer d'écran » et « Retourner pour éteindre ou allumer » :

- 1) Maintenez la touche « Réglages » enfoncée pendant 3 secondes. L'écran de réglage apparaît.
- 2) Appuyez sur « Extra ».
- 3) Appuyez sur « 9 8 7 ». L'anneau « Power » clignotera deux fois.

SmartControl - Utilisation de la télécommande

Toutes les configurations de touches SmartControl possibles

Si vous souhaitez activer une autre configuration de touches SmartControl que la « Configuration 1 » en appuyant sur « watch tv » (regarder la télévision), « watch movie » (regarder un film) ou « listen to music » (écouter de la musique), vous pouvez créer une configuration différente (voir les possibilités ci-dessous).



watch tv

Watch tv (regarder la télévision) → 4 configurations possibles
Configuration de touches 1

= contrôle la télévision et le boîtier numérique (fonctionne automatiquement dès que vous réglez une télévision et un boîtier numérique)
= contrôle la télévision, le boîtier numérique et le système audio
= contrôle la télévision et le système audio
= contrôle uniquement la télévision

Configuration de touches 2
Configuration de touches 3
Configuration de touches 4



watch movie

Watch movie (regarder un film) → 4 configurations possibles
Configuration de touches 1

= contrôle la télévision et le lecteur DVD (fonctionne automatiquement dès que vous réglez une télévision et un lecteur DVD)
= contrôle la télévision, le lecteur DVD et le système audio
= contrôle la télévision et le système média
= contrôle la télévision et les systèmes média et audio

Configuration de touches 2
Configuration de touches 3
Configuration de touches 4



listen to music

Listen to music (écouter de la musique) → 4 configurations possibles
Configuration de touches 1

= contrôle la télévision et le lecteur MP3 (fonctionne automatiquement dès que vous réglez une télévision et un lecteur MP3)
= contrôle le lecteur DVD et le système audio
= contrôle les systèmes média et audio
= contrôle le boîtier numérique et le système audio

Configuration de touches 2
Configuration de touches 3
Configuration de touches 4

Comment activer une configuration de touches SmartControl

Par exemple, comment activer la Configuration de touches 2 pour regarder un film (=contrôle de la télévision, du lecteur DVD et du système audio) ?

- 1) Maintenez la touche « Réglages » enfoncée pendant 3 secondes. L'écran de réglage apparaît.



- 2) Appuyez sur « Watch movie » (regarder un film).



- 3) Appuyez sur « 2 ».




SmartControl - Utilisation de la télécommande

Comment accéder à une configuration de touches SmartControl

Après avoir activé une « Configuration de touches SmartControl », vous pouvez y accéder en appuyant sur la touche SmartControl correspondante.

- 4) Appuyez sur « watch movie » (regarder un film).



La configuration de touches 2 (pour regarder un film) s'active et les touches sont réglées pour contrôler la télévision, le lecteur DVD et le système audio. Le premier écran disponible étant toujours l'écran de « zapper », vous devrez passer au prochain écran pour accéder à la fonctionnalité correspondante.

Configuration des touches :

- **La touche AV**
- **Les touches MUTE, VOLUME +/- et Audio IN**
- **TOUTES les AUTRES touches disponibles**
- **La touche POWER (maintenue pendant 3 secondes ou le contrôle gestuel « Retourner »)**

= contrôle votre télévision.
= contrôlent votre système audio.
= contrôlent votre lecteur DVD.

= enverra un signal d'ARRÊT à votre télévision, à votre lecteur DVD et à votre système audio.


Écran des touches d'appareil pour allumer-/éteindre individuellement

En mode SmartControl, en appuyant et en relâchant la touche POWER (Veille) un écran s'affiche vous permettant d'ALLUMER ou D'ÉTEINDRE n'importe quel appareil individuellement. Pour revenir au mode SmartControl appuyez sur « la coche » (symbole de confirmation).



SmartControl - Retourner pour éteindre ou allumer

En mode SmartControl, retourner la télécommande (placée sur votre table basse) enverra un signal d'ARRÊT aux appareils contrôlés par le mode SmartControl sélectionné.
Exemple : après avoir appuyé sur la touche « watch tv » (regarder un film) et accédé à ce mode, les touches seront configurées pour contrôler votre télévision et votre boîtier numérique. En retournant la télécommande, vous enverrez un SIGNAL D'ARRÊT à la fois à la télévision et au boîtier numérique. Placez la télécommande sur une surface plane (ex. : une table basse) et retournez-la simplement. Lorsque les deux appareils (télévision et boîtier numérique) sont allumés, le fait de retourner la télécommande les éteindra.

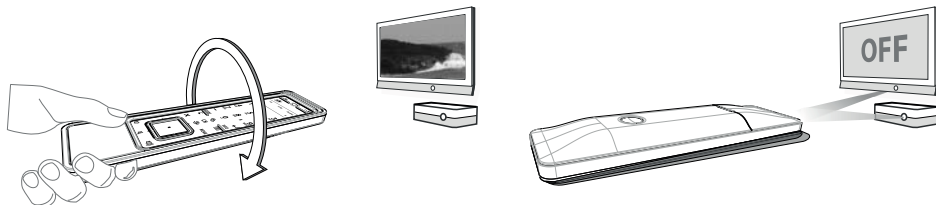

Pour désactiver la fonctionnalité « Agiter pour changer d'écran » et « Retourner pour éteindre ou allumer » :

- 1) Maintenez la touche « Réglages » enfoncée pendant 3 secondes. L'écran de réglage apparaît.
- 2) Appuyez sur « Extra ».
- 2) Appuyez sur « 9 8 7 ». L'anneau « Power » clignotera 4 fois.

Pour réactiver la fonctionnalité « Agiter pour changer d'écran » et « Retourner pour éteindre ou allumer » :

- 1) Maintenez la touche « Réglages » enfoncée pendant 3 secondes. L'écran de réglage apparaît.
- 2) Appuyez sur « Extra ».
- 2) Appuyez sur « 9 8 7 ». L'anneau « Power » clignotera deux fois.

ONE[®]
FOR ALL



Dansk

2 & 22

Norsk

7 & 22

Svenska

12 & 22

Suomi


17 & 22

Infinity

URC-7990
URC-7991


Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje

1



2

AAA (x4)

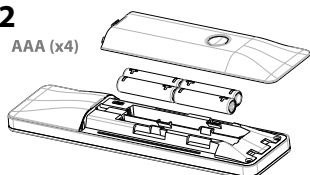

www.ofa.com/urc7990



709084
RDN-1110113

1

Er din enheds mærke angivet?

- JA : Sørg for, at enheden er tændt (ikke på standby).
Husk det TAL, som er tildelt dit mærke (f.eks. Samsung = 6)
- NEJ : Følg proceduren DIREKTE KODEOPSÆTNING (s. 4)



Samsung

Example: SAMSUNG tv = 6


TV		STB		Audio	
1	Grundig	1	CanalSat	1	Denon
2	Hitachi	2	Foxtel	2	JVC
3	LG	3	Freebox	3	LG
4	Panasonic	4	Humax	4	Panasonic / Technics
5	Philips	5	Multichoice	5	Philips
6	Samsung	6	Pace	6	Pioneer
7	Sharp	7	Philips	7	Samsung
8	Sony	8	Samsung	8	Sony
9	Thomson	9	Sky	9	Toshiba
0	Toshiba	0	Virgin Media	0	Yamaha

DVD		Media		MP3	
1	Denon	1	A.C. Ryan	1	Altec Lansing
2	Harman/Kardon	2	Apple	2	Apple
3	JVC	3	Emtec	3	Bose /Creative
4	Kenwood	4	Lomega	4	Denon
5	Onkyo	5	Microsoft	5	JBL
6	Panasonic / Technics	6	Popcorn Hour	6	Logitech
7	Philips / Marantz	7	Seagate	7	Onkyo
8	Pioneer	8	Sumvision	8	Philips
9	Sony	9	Western Digital	9	Sony
0	Yamaha	0	Xtreamer	0	Teufel

SimpleSet

2

Tryk på "Settings-Icon", og hold den nede i 3 sekunder. Installations-skærm vises.

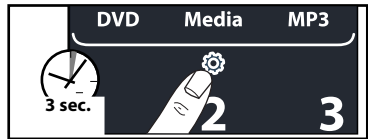

3

Tryk på "SimpleSet". Den SimpleSet skærm vises.




4

Vælg den ENHED, du vil opsætte (f.eks. tv).



5

Rikta (fjärrkontrollen) mot din enhet, håll ner siffran som är tilldelat till ditt enhetsmärke (t.ex. 6 för din Samsung TV) tills enheten stängs av (detta kan ta upp till 60 sekunder). Släpp "siffran" så fort din enhet stängs av. Din Infinity är nu klar att användas till din enhet.

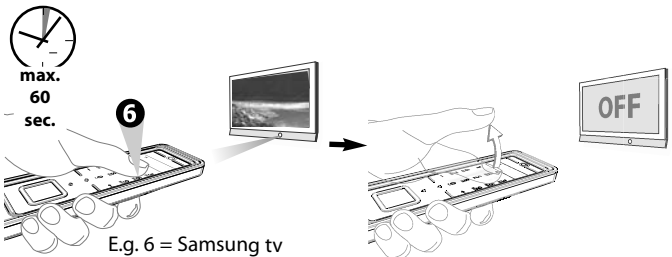

Din enhed SLUKKER IKKE? Følg instruktionerne for "Indstil kode direkte", eller prøv automatisk søgning.

Din enhed SLUKKEDE, men du kan stadig ikke styre den? TÆND for din enhed manuelt (eller brug den originale fjernbetjening), gentag SimpleSet, og sørg for at slippe det "ciffrer der er knyttet til dit mærke", så snart din enhed SLUKKER.

Din Infinity styrer din enhed, men nogle taster fungerer ikke korrekt? Der er måske en bedre konfiguration til dit mærke.

Gentag SimpleSet, og sørg for at slippe det "ciffrer der er knyttet til dit mærke", så snart enheden SLUKKER, eller gå til www.simpleset.com.

Direkte kodeopsætning

- 1)  Find koden til din enhed i inkluderet kode List. Koder angives efter enhed stype og mærke. Den mest brugte kode er angivet først. Kontroller, at din enhed er SLUKKET (ikke i standby).
- 2)  Tryk på "Settings-Icon", og hold den nede i 3 sekunder. Installations-skærm vises.
- 2) **Extra** Tryk på "Extra". Skærmen vil kun vise enhedens taster.
- 4) **TV** Vælg den tilsvarende enhed, f.eks. tv
- 5) - - - - Indtast den første kode, der vises for din enhedstype og -mærke (f.eks. tv Bennett = 0556). Den "Power Ring" lyser to gange.
- 6)  Nu, rikta din Infinity fjärrkontroll mot din enhet och tryck på POWER. Om enheten stängs av, skall Infinity fjärrkontroll vara klar för användning. Om din enhet fortfarande inte har stängts av, vänligen repetera stegen 1-6 och pröva nästföljande kod till ditt märke.

- Enheden slukkes men du stadig ikke kan styre din enhed? Tænd enheden igen manuelt (eller bruge den originale fjernbetjening) og gentage Direct Code Set forsøger den næste kode for dit brand.
- Din Infinity styrer din enhed, men nogle taster fungerer ikke korrekt? Der er måske en bedre konfiguration til dit mærke. Gentag instruktionerne i Indstil kode direkte med den næste kode, der er nævnt for dit mærke.
- Stadig INTET held? Følg instruktionerne for Automatisk søgning, eller gå til www.simpleset.com.

Søgemetoden

Med Søgemetoden kan du finde koden til dit apparat ved at scanne gennem alle koderne, som er gemt i hukommelsen i INFINITY. Søgefunktionen kan også virke, hvis dit apparats mærke slet ikke er opført på listen.

- 1)  Tryk på "Settings-Icon", og hold den nede i 3 sekunder. Installations-skærm vises.
- 2) **Search** Tryk på "Search". Skærmen vil kun vise enhedens taster.
- 3) **TV** Velg enhetstasten for enhedstypen som du ønsker å kontrollere (f.eks. TV-tasten).
- 4)  Ret fjernbetjeningen mod din enhed. Fjernbetjeningen sender nu et forskelligt SLUK-signal (automatisk hvert 3. sekund) ved at gå gennem alle de mærker, der er gemt i hukommelsen. Tryk på "afkrydsnings symbol", og slip, så snart din enhed SLUKKER. Parat!

Din enhed SLUKKEDE, men du kan stadig ikke styre den?

TÆND for din enhed manuelt (eller brug den originale fjernbetjening), gentag automatisk søgning, og sørg for at trykke på OK og slip, så snart din enhed SLUKKER.

Din Infinity styrer din enhed, men nogle taster fungerer ikke korrekt?

Der er måske en bedre konfiguration til dit mærke. Gentag Automatisk søgning.

Automatisk søgning vælger den næste konfiguration til dit mærke. Sørg for at trykke på "afkrydsnings symbol" og slippe, så snart din enhed SLUKKER.

Copy

Med indlæringsfunktionen (Copy) kan du lære (kopiere) en eller flere funktioner fra din originale (fungerende) fjernbetjening til din Infinity-fjernbetjening.

Eksempel: Sådan kopieres funktionen "Top Menu" fra din originale DVD fjernbetjening til den "A tast" på din Infinity-fjernbetjening.

- 1) Anbring begge fjernbetjener på en flad overflade. Sørg for at de ender, du normalt rettermod din enhed, peger mod hinanden.
- 2)  Tryk på "Settings-Icon", og hold den nede i 3 sekunder. Installations-skærm vises.
- 3) **Copy** Tryk på "Copy". Enhedens taster vises.
- 4) **DVD** Vælg enhedstasten (f.eks. DVD) for den enhedstype, du vil kopiere.
- 5) * **DVD** Tryk på DVD-tasten igen for at få adgang til den anden skærm, hvor "A"-tasten er beliggende.

(*) Spring dette trin over, hvis de tilsvarende funktioner kan findes på det første skærmbillede.

- 6)  Først: Tryk på "A". Den "Power Ring" vil vise "incoming IR" tre gange, hvorefter displayet vil slukke.

**Top
Menu**

Derefter: Tryk på "Top Menu". "Power Ring" blinker to gange to bekræfte en vellykket læring.

- 7) Tillykke! Du har overført (kopieret) funktionen "Top Menu" fra din originale fjernbetjening til din Infinity-fjernbetjening. Næste gang du trykker på den "A tast" (i DVD-funktion), bruger du funktionen "Top Menu".
- 8)  Hvis du vil kopiere andre funktioner i den samme funktion, skal du blot gentage trin 6 og trykke på den næste tast, du vil kopiere ved overførsel.

Hvordan sletter jeg en overført funktion for at få den originale funktion?

fx hvordan man sletter en kopieret funktion fra "A"-tasten;

- 1) Tryk på "Settings-Icon", og hold den nede i 3 sekunder. Installations-skærm vises.
- 2) Vælg den tilhørende enhedstast.
- 3) * Tryk på DVD igen for at få adgang til den anden skærm.
- 4) Tryk på tasten (f.eks. den A tast), du vil slette, i 3 sekunder, indtil begge indikatorer blinker to gange.
- 5) Tryk på og hold "COPY" i 3 sekunder. Indikatoren blinker to gange.

(*) Spring dette trin over, hvis de tilsvarende funktioner kan findes på det første skærmbillede.

Smart Control

Med SmartControl har du mulighed for at styre op til 3 enheder (f.eks. tv, STB og lyd), uden at du skal vælge den tilsvarende enhedstast. Du får adgang til SmartControl ved at trykke på "watch tv" (se tv), "watch movie" (se film) eller "listen to music" (lyt til musik). SmartControl kræver ingen yderligere indstilling og fungerer automatisk, så snart du har indstillet mindst 2 enheder (f.eks. et tv og et STB). Med SmartControl kan du skifte mellem 3 forskellige skærme (se skærme i SmartControl)

Eksempel:

Når du har indstillet dit tv og STB, skal du vælge tv for at styre dit tv og STB for at styre din Set-Top-Box/digitale tv-modtager. Når du trykker på "watch tv" (se tv), vil konfigurere INFINITY tastaturet, således at tasterne VOL+/-, MUTE og AV styrer dit tv, og alle andre taster styrer din Set-Top-Box/digitale tv-modtager. Den første skærm er altid ZAPPER skærmen (se side 23), og du skal derfor skifte til næste skærm for at opnå den tilsvarende funktionalitet.

Sådan opnås adgang til SmartControl

(Disse taster vil være nedtonede, når de ikke er i brug)



Tryk på "watch tv" (se tv).

Resultat: tastaturkonfiguration 1 (fra se tv) aktiveres, og tastaturet konfigureres til at styre tv+STB (fungerer automatisk, så snart du indstiller et tv og STB). Den første skærm er altid ZAPPER skærmen (se side 23), og du skal derfor skifte til næste skærm for at opnå den tilsvarende funktionalitet.

Tastaturkonfiguration:

- tasterne AV, MUTE og VOLUME +/- : styrer dit tv.
- ALLE ANDRE tilgængelige taster : styrer STB.
- POWER (tryk i 3 sekunder eller vend fjernbetjeningen med bagsiden opad) : sender TÆND/SLUK-signal til tv og STB.



Tryk på "watch movie"

Resultat: tastaturkonfiguration 1 (fra se film) aktiveres, og tastaturet konfigureres til at styre tv+dvd (fungerer automatisk, så snart du indstiller et tv og en dvd). Den første skærm er altid ZAPPER skærmen (se side 23), og du skal derfor skifte til næste skærm for at opnå den tilsvarende funktionalitet.

Tastaturkonfiguration:

- tasterne AV, MUTE og VOLUME +/- : styrer dit tv.
- ALLE ANDRE tilgængelige taster : styrer din dvd.
- POWER (tryk i 3 sekunder eller vend fjernbetjeningen med bagsiden opad) : sender TÆND/SLUK-signal til tv og DVD.



Tryk på "listen to music"

Resultat: tastaturkonfiguration 1 (fra lyt til musik) aktiveres, og tastaturet konfigureres til at styre tv+MP3 (fungerer automatisk, så snart du indstiller et tv og en MP3). Den første skærm er altid ZAPPER skærmen (se side 23), og du skal derfor skifte til næste skærm for at opnå den tilsvarende funktionalitet.

Tastaturkonfiguration:

- tasterne IN, MUTE og VOLUME +/- : styrer din lyd.
- AV : styrer dit tv.
- ALLE ANDRE tilgængelige taster : styrer din MP3-afspiller.
- POWER (tryk i 3 sekunder eller vend fjernbetjeningen med bagsiden opad) : sender TÆND/SLUK-signal til lyd og MP3-afspiller.

1

Er enheten din på listen?

- JA : Kontroller at enheten er slått PÅ (ikke i standby).
Husker "siffer Tilordnet til brann din." F.eks 6 for din SAMSUNG-TV.
- NEI : Følg prosedyren for DIREKTE KODEKONFIGURASJON (s. 9).



Samsung

Example: SAMSUNG tv = 6

TV	
1	Grundig
2	Hitachi
3	LG
4	Panasonic
5	Philips
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Thomson
0	Toshiba

STB	
1	CanalSat
2	Foxtel
3	Freebox
4	Humax
5	Multichoice
6	Pace
7	Philips
8	Samsung
9	Sky
0	Virgin Media

Audio	
1	Denon
2	JVC
3	LG
4	Panasonic / Technics
5	Philips
6	Pioneer
7	Samsung
8	Sony
9	Toshiba
0	Yamaha

DVD	
1	Denon
2	Harman/Kardon
3	JVC
4	Kenwood
5	Onkyo
6	Panasonic / Technics
7	Philips / Marantz
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha


Media	
1	A.C. Ryan
2	Apple
3	Emtec
4	Lomega
5	Microsoft
6	Popcorn Hour
7	Seagate
8	Sumvision
9	Western Digital
0	Xtreamer

MP3	
1	Altec Lansing
2	Apple
3	Bose /Creative
4	Denon
5	JBL
6	Logitech
7	Onkyo
8	Philips
9	Sony
0	Teufel

SimpleSet

2

Trykk På og hold nede "Innstillinger-ikon" i tre sekunder. Oppsett-skjermen vises.

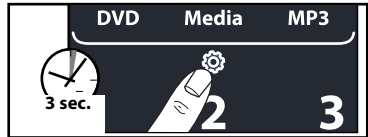

3

Trykk på "SimpleSet". De SimpleSet skjermen vises.




4

Vælg den ENHED, du vil opsætte (f.eks. tv).




5

Peger på din enhed! Tryk på det TAL, som er tildelt din enheds mærke (f.eks. 6 for SAMSUNG-tv), og hold den nede, indtil dine enhed SLUKES. Slip TAITASTEN, så snart enheden slukker. Slipp TAIL-tasten så snart enheten er slått AV. FÆRDIG.

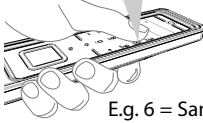

E.g. 6 = Samsung tv

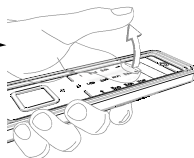

Enheden din slår seg IKKE AV?

Følg instruksjonene for "direkte kodesett" eller prøv Autosøk.

Enheden din er slått AV, men du kan likevel ikke kontrollere enheten?

Slå enheten PÅ igjen manuelt (eller bruk den originale fjernkontrollen) og gjenta SimpleSet og sørg for å slippe opp "tallet som er tilordnet til ditt merke" så snart enheten din slås AV.

Din Infinity kontrollerer enheten din, men noen taster fungerer ikke skikkelig? Det kan være en bedre konfigurasjon for ditt merke. Gjenta SimpleSet og sørg for å slippe opp "tallet som er tilordnet til ditt merke" så snart enheten din slås AV eller gå til www.simpleset.com.

Direkte kodekonfigurasjon

-  Finn koden for enheten din i (inngår) kodelisten. Kodene er listet opp etter enhetstype og merkenavn. Den mest populære koden listes opp først. Sørg for at enheten er slått på (ikke i standby).
-  Trykk på og hold inne "Settings-Icon" i 3 sekunder. Oppsett-skjermbildet vises.
- Extra** Trykk på "Extra". Skjermen vil bare vise knapper på enheten.
- TV** Velg enhetstasten (f.eks. TV) for enhetstypen som du ønsker å kontrollere.
- Angi den første 4-sifrede koden som er listet opp for ditt merke (f.eks. 0556 for en Bennett-TV). Lampen blinker to ganger.
-  Nå sikter du Infinity mot enheten og trykker på PÅ/AV. Hvis enheten din slås AV, skal den være klar til å styre enheten din. Hvis enheten din IKKE slås AV? Gjenta instruksjonene for direkte kodesett med neste kode som er listet opp for merket ditt.

- Enheten slått av, men du fortsatt ikke kan styre enheten? Slå enheten på igjen manuelt (eller bruke den originale fjernkontrollen) og gjenta direkte kodesettet prøver neste kode oppført for ditt merke.
- Din Infinity kontrollerer enheten din, men noen taster fungerer ikke skikkelig? Det kan være en bedre konfigurasjon for ditt merke. Gjenta instruksjonene for direkte kodesett med neste kode som er listet opp for merket ditt.
- Hvis du fortsatt IKKE lykkes? Følg instruksjonene for Autosøk eller gå til www.simpleset.com.

Autosøk

Søkemethoden gjør det mulig å finne koden til ditt apparat ved å skanne alle kodene som er lagret i minnet til Infinity. Søkemethoden kan også virke selv om ditt merke ikke er oppført.

-  Trykk på og hold inne "Settings-Icon" i 3 sekunder. Oppsett-skjermbildet vises.
- Search** Trykk på "Search". Skjermen vil bare vise knapper på enheten.
- TV** Velg enhetstasten (f.eks. TV) for enhetstypen som du ønsker å kontrollere.
-  Pek fjernkontrollen mot enheten din. Nå sender fjernkontrollen et annet SLÅ AV-signal (automatisk hvert 3 sekunder) og går gjennom alle merkene som er lagret i minnet. Trykk på og slipp opp "avmerkings-symbol" så snart enheten din slås AV. Klar!

Enheten din er slått AV, men du kan likevel ikke kontrollere enheten?

Slå enheten PÅ igjen manuelt (eller bruk den originale fjernkontrollen) og gjenta Autosøk mens du sørger for å trykke på og slippe opp "avmerkings-symbol" så snart enheten din slås AV.

Din Infinity kontrollerer enheten din, men noen taster fungerer ikke skikkelig?

Det kan være en bedre konfigurasjon for ditt merke. Gjenta Autosøk. Autosøk velger neste konfigurasjon for merket ditt. Sørg for å trykke på og slippe opp "avmerkings-symbol" så snart enheten din slås AV.

Copy

Med læring funksjonen kan du lære (kopi) en eller flere funksjoner fra original (working) fjernkontroll for din Infinity-fjernkontrollen.

Eksempel: For at kopiere "Top Menu"-funksjonen FRA originale fjernkontrollen for fjernsynet over på "A" smak Infinity fjerde

- 1) **Legg begge fjernkontrollene på en flat overflate. Kontroller ved endene du vanligvis Peker enheten Peker mot hverandre. Pass også på fjernkontrollene som ligger i samme høyde.**
 - 2)  **Trykk på og hold i "Innstillinger Icon" i 3 sekunder. Still skjermen vist.**
 - 3) **Copy** Trykk på "Copy". Enhets knappene vises.
 - 4) **DVD** Velg enhetstasten (F.eks. DVD) for enhetstypen du handles vurdert på kontrollere.
 - 5)* **DVD** Trykk på DVD-knappen igjen for å få tilgang til andre skjermen hvor "A"-tasten er plassert.
- (*) Hopp over dette trinnet hvis de tilhørende funksjonene er i det første skjermbildet.
- 6)  **først; Trykk på "A". "Power Ring" vil vise "innkommende IR" tre ganger og så vil displayet slå seg av.**
Top Menu deretter: Trykk på "Toppmeny". "Power Ring" vises to ganger å bekrefte vellykket læring.
 - 7) **Tillykke! Du har overført (kopieret) funksjonen "Top Menu" FRA Din originale fjernkontrollen Til din Infinity fjernkontrollen. Neste når du trykker på "A smak" (i DVD-modus), Bruger funksjonen "Top Menu".**
 - 8)  **Hvis du ønsker kopiere andre funksjoner i samme funksjon, skall du blot gentage trin 6 og trykke på Neste smak, ønsker deg kopiere tre overførsel.**

Hvordan sletter du en lærd funksjon for å få den opprinnelige funksjon?
f.eks hvordan å fjerne en kopiert funksjon fra "A"-tasten;

- 1) Trykk på og hold i "Innstillinger Icon" i 3 sekunder. Innstillingen vises.
- 2) Trykk på "Copy". Enhets knappene vises.
- 3) Velg enhetstasten (F.eks. DVD) for enhetstypen du handles vurdert på kontrollere.
- 4) * Press DVD igjen for å få tilgang til andre skjermen.
- 5) Trykk på og hold inne "A" i 3 sekunder. "Power Ring" blinker to ganger.

(*) Hopp over dette trinnet hvis de tilhørende funksjonene er i det første skjermbildet.

Smart Control

SmartControl lar deg styre opp til 3 enheter (f.eks: TV, STB og lyd) uten å måtte skifte enhetstype. Du kan aktivere SmartControl med å trykke "watch tv", "watch movie" eller "listen to music". SmartControl fungerer automatisk så snart du konfigurerer minst 2 enheter (f.eks. en TV og en PVR). Med SmartControl kan du veksle mellom 3 forskjellige skjermer (se SmartControl-skjermer)

Eksempel:

Etter å ha stilt inn TVen og STBen din, må du velge TV for å kontrollere TV og STB for å kontrollere STB (Set Top Box/digital TV-mottaker). Når du trykker på "watch tv" vil INFINITY stille inn tastaturet slik at VOL+/-, MUTE og AV-tastene vil kontrollere TVen din, og alle de andre tastene vil kontrollere STBen din. Siden Zapper-skjermen (se side 23) er alltid den først tilgjengelige skjermen, må du skifte til neste skjerm for å få tilgang til de samsvarende funksjonene.

Hvordan bruke SmartControl

(knappene vil nedtones når de ikke er i bruk)



Trykk på "watch tv".

Resultat: tastekombinasjon 1 (fra "watch TV") er aktivert, og tastaturet vil bli innstilt til å kontrollere TV og STB (dette vil fungere automatisk så snart du har konfigurert en TV og en STB). Siden Zapper-skjermen (se side 23) er alltid den først tilgjengelige skjermen, må du skifte til neste skjerm for å få tilgang til de samsvarende funksjonene.

Tastatur-innstillinger:

- | | |
|--|--|
| • tastene AV, MUTE og VOLUM +/- | : kontrollerer TV-en. |
| • ALLE ANDRE taster | : kontrollerer STB-en. |
| • PÅ/AV (trykkes inn i 3 sekunder, eller
snu fjernkontrollen) | : sender PÅ/AV-signal til TV-en og STB-en. |



Trykk på "watch movie"

Resultat: Tastekombinasjon 1 (fra "watch movie") er aktivert, og tastaturet vil bli innstilt til å kontrollere TV og DVD-spiller (dette vil fungere automatisk så snart du har konfigurert en TV og en DVD-spiller). Siden Zapper-skjermen (se side 23) er alltid den først tilgjengelige skjermen, må du skifte til neste skjerm for å få tilgang til de samsvarende funksjonene.

Tastatur-innstillinger:

- | | |
|--|---|
| • tastene AV, MUTE og VOLUM +/- | : kontrollerer TV-en. |
| • ALLE ANDRE taster | : kontrollerer DVD-spilleren. |
| • PÅ/AV (trykkes inn i 3 sekunder, eller
snu fjernkontrollen) | : sender PÅ/AV-signal til TV-en og DVD-spilleren. |



Trykk på "listen to music"

Resultat: Tastekombinasjon 1 (fra "listen to music") er aktivert, og tastaturet vil bli innstilt til å kontrollere TV og MP3-spiller (dette vil fungere automatisk så snart du har konfigurert en TV og en MP3-spiller). Siden Zapper-skjermen (se side 23) er alltid den først tilgjengelige skjermen, må du skifte til neste skjerm for å få tilgang til de samsvarende funksjonene.

Tastatur-innstillinger:

- | | |
|--|--|
| • tastene AV, MUTE og VOLUM +/- | : kontrollerer lydanlegget. |
| • AV | : kontrollerer TVen. |
| • ALLE ANDRE taster | : kontrollerer MP3-spilleren. |
| • PÅ/AV (trykkes inn i 3 sekunder, eller
snu fjernkontrollen) | : sender PÅ/AV-signal til lydanlegget
og MP3-spilleren. |

1 Finns din enhets varumärke med i listan?

- JA : Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).
Kom ihåg att "siffran tilldelas din varumärke ". T.ex. 6 för din SAMSUNG-TV.
- NEJ : Följ Direkt koduppsättning (s. 14)



Samsung

Example: SAMSUNG tv = 6


TV		STB		Audio	
1	Grundig	1	CanalSat	1	Denon
2	Hitachi	2	Foxtel	2	JVC
3	LG	3	Freebox	3	LG
4	Panasonic	4	Humax	4	Panasonic / Technics
5	Philips	5	Multichoice	5	Philips
6	Samsung	6	Pace	6	Pioneer
7	Sharp	7	Philips	7	Samsung
8	Sony	8	Samsung	8	Sony
9	Thomson	9	Sky	9	Toshiba
0	Toshiba	0	Virgin Media	0	Yamaha

DVD		Media		MP3	
1	Denon	1	A.C. Ryan	1	Altec Lansing
2	Harman/Kardon	2	Apple	2	Apple
3	JVC	3	Emtec	3	Bose /Creative
4	Kenwood	4	Lomega	4	Denon
5	Onkyo	5	Microsoft	5	JBL
6	Panasonic / Technics	6	Popcorn Hour	6	Logitech
7	Philips / Marantz	7	Seagate	7	Onkyo
8	Pioneer	8	Sumvision	8	Philips
9	Sony	9	Western Digital	9	Sony
0	Yamaha	0	Xtreamer	0	Teufel

SimpleSet

2

Tryck på och håll ned "Settings-Icon" 3 sekunder. Inställningsskärmen visas.

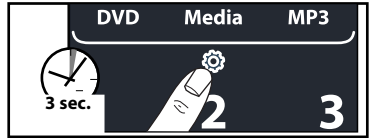

3

Tryck på "SimpleSet". Den SimpleSet visas.




4

Vælg den ENHED, du vil opsætte (f.eks. tv).



5

Rikta (fjärrkontrollen) mot din enhet, håll ner siffran som är tilldelat till ditt enhetsmärke (t.ex. 6 för din Samsung TV) tills enheten stängs av (detta kan ta upp till 60 sekunder). Släpp "siffran" så fort din enhet stängs av. Din Infinity är nu klar att användas till din enhet.

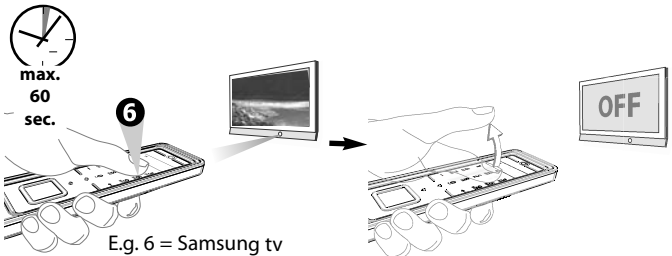

Enheten slås INTE AV? Följ instruktionerna under "Inställning med direkt-kod" eller försök med autosökning.

Enheten slås AV men du kan inte styra enheten? Slå PÅ enheten manuellt (eller använd originalfjärrkontrollen) och upprepa SimpleSet. Se till att du släpper "siffran som tilldelats ditt märke" så snart enheten slås AV.

Din Infinity styr enheten men vissa knappar fungerar inte som de ska? Det kan finnas en bättre konfigurering för ditt märke. Upprepa SimpleSet och se till att du släpper den "siffra som tilldelats ditt märke" så snart enheten slås AV eller gå till www.simpleset.com.

Ställ in fjärrkontrollen för att styra dina enheter

Direkt koduppsättning

- 1)  Hitta koden för din apparat (t.ex. Hitachi Television) i (ingår) kodlistan. Koderna är angivna per apparattyp och märke. De vanligaste koderna står först. Se till att din TV är påslagen (inte på stand-by).
- 2)  Tryck på och håll ned "Settings-Icon" 3 sekunder. Inställningsskärmen visas.
- 3) **Extra** Tryck på "Extra". Skärmen visar bara enhetens knappar.
- 4) **TV** Välj motsvarande enhet, t.ex.. TV.
- 5) - - - - Ange den 1:a kod för din enhetstyp och märke (t.ex. Bennett TV = 0556). Den "Power Ring" tänds två gånger.
- 6)  Nu, rikta din Infinity fjärrkontroll mot din enhet och tryck på POWER. Om enheten stängs av, skall Infinity fjärrkontroll vara klar för användning. Om din enhet fortfarande inte har stängts av, vänligen repetera stegen 1-6 och pröva nästföljande kod till ditt märke.

- Enheten avstängd men ändå inte kan styra enheten? Slå på enheten igen manuellt (eller använda den ursprungliga fjärrkontrollen) och upprepa Direkt koduppsättning försöker nästa kod för ditt varumärke.
- Din Infinity styr enheten men vissa knappar fungerar inte som de ska? Det kan finnas en bättre konfiguration för ditt märke. Upprepa instruktionerna i Inställning av direktkod och använd nästa kod i listan över ditt märke.
- Om det fortfarande INTE fungerar? Följ instruktionerna för autosökning eller gå till www.simpleset.com.

Ställ in fjärrkontrollen för att styra dina enheter

Autosökning

Sökmetoden gör det möjligt för dig att hitta koden till din apparat genom att söka igenom alla koder som finns i minnet till din Infinity. Sökmetoden kan också användas om ditt märke inte finns med alls.

- 1)  Tryck på och håll ned "Settings-Icon" 3 sekunder. Inställningsskärmen visas.
- 2)  Tryck på "Search". Skärmen visar bara enhetens knappar.
- 3)  Välj motsvarande enhet, t.ex.. TV.
- 4)  Rikta fjärrkontrollen mot enheten. Nu kommer fjärrkontrollen att skicka en annan AVSTÄNGNINGSSIGNAL (automatiskt var 3:e sekund) och gå igenom alla märken som finns lagrade i minnet. Tryck på "Kryssruta-symbol" så snart enheten stängs AV. Klar!

Enheten slås AV men du kan inte styra enheten? Slå PÅ enheten manuellt (eller med originalfjärrkontrollen) och upprepa autosökning. Tryck på "Kryssruta-symbol" så snart enheten slås AV.

Din Infinity styr enheten men vissa knappar fungerar inte som de ska? Det kan finnas en bättre konfiguration för ditt märke. Upprepa autosökning. Autosökning väljer nästa konfiguration för märket. Se till att du trycker på "Kryssruta-symbol" så snart enheten slås AV.

Ställ in fjärrkontrollen för att styra dina enheter

Copy

Med inlärningsfunktionen kan du lära (kopiera) en eller fler funktioner från den ursprungliga (fungerande) fjärrkontrollen till din Infinity-fjärrkontroll.

Exempel: Så här lär du in (kopierar) funktionen "Top Menu" från din original-fjärrkontroll till den "A" på din Infinity-fjärrkontroll.

- 1) **Placera båda fjärrkontrollerna på en plan yta. Kontrollera att de ändrar som du normalt riktar mot apparaten är riktade mot varandra på fjärrkontrollerna. Justera även båda fjärrkontrollerna i höjdled.**
- 2)  **Tryck på och håll ned "Settings-Icon" 3 sekunder. Inställningsskärmen visas.**
- 3) **Copy** **Tryck på "Copy". Enhetens knappar visas.**
- 4) **TV** **Välj motsvarande enhet, t.ex. TV**
- 5) * **TV** **Tryck på DVD-knappen igen för att komma åt den andra skärmen där "A"-tangenter är belägen.**

(*) Hoppa över detta steg om motsvarande funktioner finns på den första skärmen.

- 6)  **Först: Tryck på "A". Den "Power Ring" visar "inkommande IR" 3 gånger och sen slocknar displayen.**

Top Menu **Därefter: Tryck på "Top Menu" på originalfjärrkontrollen. Den "Power Ring" tänds två gånger för att bekräfta framgångsrik inläring.**
- 7) **Grattis! Du har lärt in (kopierat) funktionen "Top Menu" från din originalfjärrkontroll till din Infinity-fjärrkontroll. Nu när du trycker på den "A knappe" (i tv-läge) aktiverar du funktionen "Top Menu".**
- 8)  **Om du vill kopiera andra funktioner upprepar du steg 3 för varje knapp du vill kopiera.**

Hur du tar bort en lärd funktion för att få den ursprungliga funktionen?

t.ex. hur man tar bort en kopierad funktion från "A"-tangenter;

- 1) Tryck på och håll ned "Settings-Icon" 3 sekunder. Inställningsskärmen visas.
- 2) Tryck på "Copy". Enhetens knappar visas.
- 3) Välj motsvarande enhetsläge (t.ex. DVD).
- 4) * Tryck på DVD igen för att komma åt andra skärmen.
- 5) Tryck på och håll ned "A" 3 sekunder. Den "Power Ring" blinkar två gånger.

(*) Hoppa över detta steg om motsvarande funktioner finns på den första skärmen.

Smart Control

Med SmartControl kan du styra upp till 3 enheter (t.ex. TV, digitalbox och ljud) utan att behöva välja respektive enhetsknapp. Du kan nå SmartControl genom att trycka på "watch tv" (titta på tv), "watch movie" (titta på film) eller "listen to music" (lyssna på musik). SmartControl kräver ingen extra inställning utan fungerar automatiskt så snart du ställer in minst 2 enheter (t.ex en TV och en digitalbox). Inom SmartControl kan du växla mellan 3 olika skärmar (se SmartControl-skärmar)

Exempel:

Efter att du ställt in TV:n och digitalboxen måste du välja TV för att styra TV:n och STB för att styra digitalboxen. När du trycker på "watch tv" (titta på tv) kommer INFINITY att konfigurera knappsatsen så att knapparna VOL+/-, MUTE och AV styr TV:n och alla andra knappar styr digitalboxen. Då den första skärmvisningen alltid är ZAPPER-skärmen (se sidan 23) måste du gå till nästa skärmvisning för att få motsvarande funktionalitet.

Så här når du SmartControl

(Dessa knappar är gråmarkerade när de inte används)



Tryck på "watch tv" (titta på tv).

Resultat: knappkonfigurering 1 (från att titta på tv) aktiveras och knappsatsen konfigureras för att styra TV+STB (fungerar automatiskt så snart du ställt in en TV och en digitalbox). Då den första skärmvisningen alltid är ZAPPER-skärmen (se sidan 23) måste du gå till nästa skärmvisning för att få motsvarande funktionalitet.

knappkonfigurering:

- | | |
|--|---|
| • Knapparna AV, MUTE och VOLUME +/- | : styr TV:n. |
| • ALLA ÖVRIGA tillgängliga knappar | : styr digitalboxen. |
| • POWER (tryck in i 3 sekunder eller vänd fjärrkontrollen) | : då skickas POWER-signal till TV och digitalbox. |



Tryck på "watch movie" (titta på film).

Resultat: knappkonfigurering 1 (från att titta på film) aktiveras och knappsatsen konfigureras för att styra TV+DVD (fungerar automatiskt så snart du ställt in en TV och en DVD). Då den första skärmvisningen alltid är ZAPPER-skärmen (se sidan 23) måste du gå till nästa skärmvisning för att få motsvarande funktionalitet.

knappkonfigurering:

- | | |
|--|--|
| • Knapparna AV, MUTE och VOLUME +/- | : styr TV:n. |
| • ALLA ÖVRIGA tillgängliga knappar | : styr DVD:n. |
| • POWER (tryck in i 3 sekunder eller vänd fjärrkontrollen) | : då skickas POWER-signal till TV och DVD. |



Tryck på "listen to music" (lyssna på musik)

Resultat: knappkonfigurering 1 (från att lyssna på musik) aktiveras och knappsatsen konfigureras för att styra TV+MP3 (fungerar automatiskt så snart du ställt in en TV och en MP3). Då den första skärmvisningen alltid är ZAPPER-skärmen (se sidan 23) måste du gå till nästa skärmvisning för att få motsvarande funktionalitet.

knappkonfigurering:

- | | |
|--|--|
| • Knapparna Audio IN, MUTE och VOLUME +/- | : styr ljudet. |
| • AV | : styr TV:n. |
| • ALLA ÖVRIGA tillgängliga knappar | : styr MP3-spelaren. |
| • POWER (tryck in i 3 sekunder eller vänd fjärrkontrollen) | : då skickas POWER-signal till ljud och MP3-spelare. |

1

Onko laitteesi luettelossa?

- **KYLLÄ** : Varmista, että laite on käynnissä (ei valmiustilassa).
Muista "numero annetaan teidän" brändi ". Esim. 6
teidän SAMSUNG television.
- **EI** : Seuraa Määrittäminen koodeilla (s. 19).



Samsung

Example: Samsung tv = 6


TV		STB		Audio	
1	Grundig	1	CanalSat	1	Denon
2	Hitachi	2	Foxtel	2	JVC
3	LG	3	Freebox	3	LG
4	Panasonic	4	Humax	4	Panasonic / Technics
5	Philips	5	Multichoice	5	Philips
6	Samsung	6	Pace	6	Pioneer
7	Sharp	7	Philips	7	Samsung
8	Sony	8	Samsung	8	Sony
9	Thomson	9	Sky	9	Toshiba
0	Toshiba	0	Virgin Media	0	Yamaha

DVD		Media		MP3	
1	Denon	1	A.C. Ryan	1	Altec Lansing
2	Harman/Kardon	2	Apple	2	Apple
3	JVC	3	Emtec	3	Bose /Creative
4	Kenwood	4	Lomega	4	Denon
5	Onkyo	5	Microsoft	5	JBL
6	Panasonic / Technics	6	Popcorn Hour	6	Logitech
7	Philips / Marantz	7	Seagate	7	Onkyo
8	Pioneer	8	Sumvision	8	Philips
9	Sony	9	Western Digital	9	Sony
0	Yamaha	0	Xtreamer	0	Teufel

SimpleSet

2

Paina "Settings-Icon" 3 sekunnin ajan. Setup-näyttö tulee näkyviin.

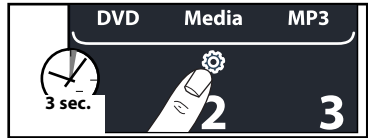

3

Paina "SimpleSet". SimpleSet-näyttö tulee näkyviin.



4

Valitse määritettävä LAITE (esim. TV).




5


Suuntaa laitteeseen. Pidä laitteeseen liittyvää numeropainiketta painettuna (kuten 3-painiketta SAMSUNG-televisiolle), kunnes laitteen virta KATKEAA. Vapauta NUMEROPAINIKE heti, kun laitteen virta katkeaa. VALMIS.



6

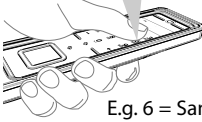

E.g. 6 = Samsung tv

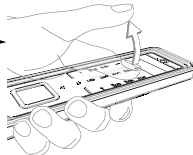

Laite EI mene POIS PÄÄLTÄ Noudata Määrittämis koodeilla -kohdan ohjeita tai kokeile automaattihakua.

Laite menee POIS PÄÄLTÄ, mutta laitteen ohjaus ei kuitenkaan onnistu Kytke televisio PÄÄLLE manuaalisesti (tai alkuperäisellä kaukosäätimellä) ja toista SimpleSet-toiminto varmistaen, että vapautat tuotemerkkiä vastaavan numeron heti, kun laite menee POIS PÄÄLTÄ.

Infinity -kaukosäädin ohjaa laitetta, mutta osa painikkeista ei toimi oikein Tuotemerkille voi olla olemassa parempi kokoonpano. Toista SimpleSet-toiminto ja varmista, että vapautat tuotemerkkiä vastaavan numeron heti, kun laite menee POIS PÄÄLTÄ, tai mene osoitteesseen www.simpleset.com.

Määrittäminen koodilla

- 1)  Etsi koodi laitteesi (mukana) koodiluettelo. Koodit on luettelut laitetyyppin ja tuotemerkillä. Suosituin koodi ensimmäisenä. Varmista, että laite on päällä (ei valmiustilassa).
- 2)  Paina "Settings-Icon" 3 sekunnin ajan. Setup-näyttö tulee näkyviin.
- 2) **Extra** Paina "Extra". Näyttö näkyy vain laitteen näppäimiä.
- 3) **TV** Valitse laitepainike ohjattavan laitetyyppin mukaan (esim. TV-painike).
- 4) **----** Syötä ensimmäinen 4-numeroinen koodi näy oman tuotemerkin (esim. 0556 varten Bennett-tv). Merkkivalo vilkkuu kahdesti.
- 5)  Juuri nyt Infinity klo laitteeseen ja paina POWER. Jos laite pois päältä, joten nyt pitäisi olla käyttövalmis laite. Jos laite ei ole pois päältä? Toista ohjeet Aseta koodi suoraan seuraavan luettelon koodia brändin.

- Laite sammutetaan, mutta et silti pysty hallitsemaan laitetta? Kytke laite takaisin päälle manuaalisesti (tai käyttämällä alkuperäistä kauko) ja toista Suora Code Set yrittää seuraavan luettelon koodia brändin.
- Infinity -kaukosäädin ohjaa laitetta, mutta osa painikkeista ei toimi oikein Tuotemerkille voi olla olemassa parempi kokoonpano. Toista Määrittäminen koodilla -kohdan ohjeet tuotemerkin seuraavaa koodia käyttäen.
- Jos vieläkin El onnistu Noudata automaattihaku ohjeita tai mene osoitteeseen www.simpleset.com.

Automaattihaku

Hakumenetelmällä pystyt helposti löytämään laitteen koodin kokeilemalla kaikkia Infinity -kaukosäätimen muistiin tallennettuja laitekoodeja. Hakumenetelmä saattaa toimia, vaikka laitteesi merkkiä ei ole ollenkaan luettelossa.

- 1)  Paina "Settings-Icon" 3 sekunnin ajan. Setup-näyttö tulee näkyviin.
- 2) **Search** Paina "Search". Näyttö näkyy vain laitteen näppäimiä.
- 3) **TV** Valitse laitepainike ohjattavan laitetyyppin mukaan (esim. TV-painike).
- 4)  Osoita kaukosäätimellä laitetta. Kaukosäädin lähettää eri VIRTAA POIS -signaalin (automaattisesti 3 sekunnin välein) käyden läpi kaikki muistiin tallennetut tuotemerkit. Paina rasti symboli heti, kun laite kytkeytyy POIS PÄÄLTÄ. Valmis!

- Laite menee POIS PÄÄLTÄ, mutta laitteen ohjaus ei kuitenkaan onnistu Kytke televisio PÄÄLLE manuaalisesti (tai alkuperäisellä kaukosäätimellä) ja toista automaattihaku varmistaen, että painat rasti symboli heti, kun laite kytkeytyy POIS PÄÄLTÄ.
- Infinity -kaukosäädin ohjaa laitetta, mutta osa painikkeista ei toimi oikein Tuotemerkille voi olla olemassa parempi kokoonpano. Toista automaattihaku. Automaattihaku valitsee seuraavan tuotemerkille tarkoitetun kokoonpanon. Varmista, että painat rasti symboli heti, kun laite kytkeytyy POIS PÄÄLTÄ.

Copy

Opetustoiminnon avulla voit opettaa (kopioida) yhden tai useita toimintoja alkuperäisestä (toimivasta) kaukosäätimestä Infinity -kaukosäätimeen.

Esimerkki: "Top Menu" -toiminnon opettaminen (kopiointi) alkuperäisestä kauko-ohjaimesta Infinity -kauko-ohjaimen "A" painikkeeseen.

- 1) Aseta molemmat kauko-ohjaimet tasaiselle pinnalle. Käännä kauko-ohjainten päät, joilla normaalisti osoitat ohjattavaa laitetta, vastakkain. Aseta kauko-ohjaimet samalle korkeudelle
- 2)  Pidä Settings-Icon alhaalla 3 sekunnin ajan. Setup-näyttö tulee näkyviin.
- 3) **Copy** Paina "Copy". Laite näppäimet näkyvät.
- 4) **DVD** Valitse laitepainike ohjattavan laitetyypin mukaan (esim. DVD-painike).
- 5) * **DVD** Paina DVD-näppäintä uudelleen päästäksesi toinen näyttö, jossa "A" -näppäintä sijaitsee.

(*) Ohita tämä vaihe, jos vastaavat toiminnot löytyvät ensimmäisessä näytössä.

- 6)  Ensín: Paina "A". "Power Ring" näyttää "saapuvan IR" kolme kertaa ja sitten näyttö sammuu.

Top Menu Seuraavaksi: Paina "Top Menu". "Power Ring" syttyy kahdesti vahvistaaksesi onnistuneen oppimisen.
- 7) Onnittelut! "Top Menu" -toiminto on opetettu alkuperäisestä kaukoohjaimesta Infinity -kauko-ohjaimen. Nyt voit käyttää "Top Menu" -toimintoa milloin tahansa painamalla "A" painiketta (DVD-tilassa).
- 8)  Jos haluat kopioida muita toimintoja, toista vaihe 3 jokaiselle kopioitavalle painikkeelle. Paina Asetukset näppäimiä palata käyttäjän tilassa.

Opetun toiminnon poistaminen ja alkuperäisen toiminnon palauttaminen.

Esimerkiksi miten poistaa kopioidun funktion "A"-näppäintä;

- 1) Pidä Settings-Icon alhaalla 3 sekunnin ajan. Setup-näyttö tulee näkyviin.
- 2) Paina "Copy". Laite näppäimet näkyvät.
- 3) Valitse vastaava laitetila (esim. DVD).
- 4) * Paina DVD uudelleen päästäksesi toisen ruudun.
- 5) Paina ""-näppäintä 3 sekunnin ajan. "Power Ring" vilkkuu kahdesti.

(*) Ohita tämä vaihe, jos vastaavat toiminnot löytyvät ensimmäisessä näytössä.

Smart Control

Smart Control antaa sinulle mahdollisuuden ohjata 3 laitetta (esim.: televisio, digisovitin ja audiolaitteisto) tarvitsematta valita vastaavaa laitenäppäintä. Smart Control avautuu painamalla "katso televisiota", "katso elokuva" tai "kuuntele musiikkia". Smart Control ei tarvitse erillistä asennusta ja se toimii automaattisesti heti, kun määrität ainakin 2 laitetta (esim. televisio ja digisovitin). Smart Control sisältää 3 erilaista vaihdettavaa näyttöä (katso Smart Control -näytöt)

Esimerkki:

Kun olet määrittänyt television ja digisovittimen, valitset televisio, kun haluat ohjata televisiota, ja digisovitin, kun haluat ohjata digisovitinta/satelliittilautasta. Kun valitset "katso televisiota" INFINITY määrittää näppäimistön niin, että VOL+/-, MUTE- ja AV-näppäimet ohjaavat televisiota ja kaikki muut näppäimet ohjaavat digisovitinta/satelliittilautasta. Koska ensimmäinen näyttö on aina ZAPPER (katso sivu 23), sinun on siirryttävä seuraavaan näyttöön, kun haluat käyttää vastaavaa toiminnallisuutta.

Näin Smart Control avautuu

(Nämä näppäimet himmennetään, kun niitä ei käytetä)



Valitse "katso televisiota".

Tulos: näppäimistömääritys 1 (katso televisiota -osiosta) aktivoituu ja näppäimistö määritetään ohjaamaan television ja digisovittimen yhdistelmää (toimii automaattisesti heti, kun asennat television ja digisovittimen). Koska ensimmäinen näyttö on aina ZAPPER (katso sivu 23), sinun on siirryttävä seuraavaan näyttöön, kun haluat käyttää vastaavaa toiminnallisuutta.

näppäimistö:

- AV-, MUTE- ja VOLUME +/- -näppäimet : ohjaavat televisiota.
- KAIKKI MUUT käytössä olevat näppäimet : ohjaavat digisovitinta.
- POWER (painettaessa 3 sekuntia tai käännettäessä kaukosäädin) : lähettää televisioon ja digisovittimeen VIRTÄ-signaalin.



Valitse "katso elokuva"

Tulos: näppäimistömääritys 1 (katso elokuva -osiosta) aktivoituu ja näppäimistö määritetään ohjaamaan television ja DVD-soittimen yhdistelmää (toimii automaattisesti heti, kun asennat television ja DVD-soittimen). Koska ensimmäinen näyttö on aina ZAPPER (katso sivu 23), sinun on siirryttävä seuraavaan näyttöön, kun haluat käyttää vastaavaa toiminnallisuutta.

näppäimistö:

- AV-, MUTE- ja VOLUME +/- -näppäimet : ohjaavat televisiota.
- KAIKKI MUUT käytössä olevat näppäimet : ohjaavat DVD-soitinta.
- POWER (painettaessa 3 sekuntia tai käännettäessä kaukosäädin) : lähettää televisioon ja DVD-soittimeen VIRTÄ-signaalin.



Valitse "kuuntele musiikkia"


Tulos: näppäimistömääritys 1 (kuuntele musiikkia -osiosta) aktivoituu ja näppäimistö määritetään ohjaamaan television ja MP3-soittimen yhdistelmää (toimii automaattisesti heti, kun asennat television ja MP3-soittimen). Koska ensimmäinen näyttö on aina ZAPPER (katso sivu 23), sinun on siirryttävä seuraavaan näyttöön, kun haluat käyttää vastaavaa toiminnallisuutta.

näppäimistö:


- Audio IN-, MUTE- ja VOLUME +/- -näppäimet : ohjaavat audiolaitteistoa.
- AV : ohjaavat televisiota.
- KAIKKI MUUT käytössä olevat näppäimet : ohjaavat MP3-soitinta.
- POWER (painettaessa 3 sekuntia tai käännettäessä kaukosäädin) : lähettää audiolaitteisiin ja MP3-soittimeen VIRTÄ-signaalin.

TV	STB	Audio
DVD	Media	MP3

Dansk - Saml op for at aktivere skærm
Norsk - Plukk opp for å aktivere skjermen
Svenska - Ta upp för att aktivera skärmen
Suomi - Nosto aktivoi näyttön

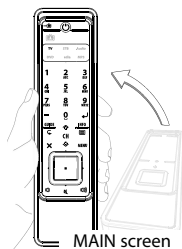


Dansk - Ryst for at skifte skærm
Norsk - Rist for å bytte skjerm
Svenska - Skaka för att växla skärmvisning
Suomi - Näytön vaihtaminen heilauttamalla

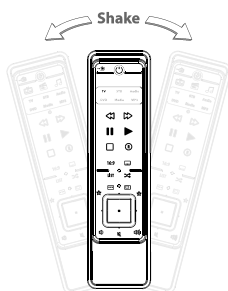




Dansk - Saml op for at aktivere skærm
Norsk - Plukk opp for å aktivere skjermen
Svenska - Ta upp för att aktivera skärmen
Suomi - Nosto aktivoi näyttön

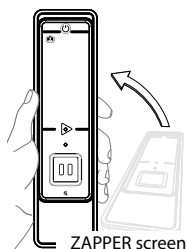


Dansk - Ryst for at skifte skærm
Norsk - Rist for å bytte skjerm
Svenska - Skaka för att växla skärmvisning
Suomi - Näytön vaihtaminen heilauttamalla

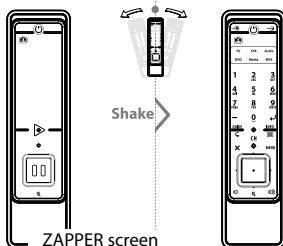

Dansk - Vend med bagsiden opad for at skifte mellem TIL eller FRA
Norsk - Snu fjernkontrollen for å slå av eller på
Svenska - Vänd för att växla PÅ eller AV
Suomi - PÄÄLLE tai POIS kääntämällä

Flip

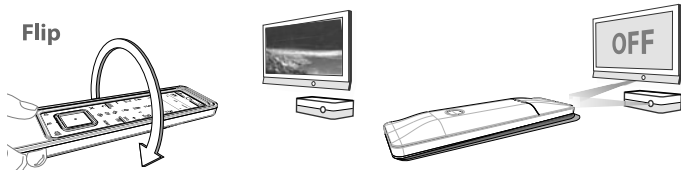

Dansk

Saml op for at aktivere skærm

- Infinity-tasturet lyser, så snart du samler fjernbetjeningen op.
- I enhedstilstand (f.eks. tv) er den første skærm, der vises, hovedskærmen for tv.
- I SmartControl (f.eks. "watch tv" (se tv)) er den første skærm, der vises, skærmen med scannings billedet.

Sådan deaktiveres funktionen "Saml op

- 1) Tryk på tasten "Settings Icon" (ikon for indstillinger), og hold den nede i 3 sekunder. Indstillingsskærmen vises.
- 2) Tryk på "Ekstra" (ekstra).
- 3) Tryk "9 8 8". "Indikatorlyset" blinker 4 gange.

Hvis deaktiveret: tryk på den tilsvarende enheds- eller SmartControl-tast for at skifte skærm.

Sådan aktiveres funktionen saml op igen:

- 1) Tryk på tasten "Settings Icon" (ikon for indstillinger), og hold den nede i 3 sekunder. Indstillingsskærmen vises.
- 2) Tryk på "Ekstra" (ekstra).
- 3) Tryk "9 8 8". "Indikatorlyset" blinker to gange.

Ryst for at skifte skærm

Ved styring af din(e) enhed(er) kan du skifte mellem de tilgængelige skærme ved ganske enkelt at ryste fjernbetjeningen hurtigt fra venstre mod højre (eller omvendt) og tilbage igen.

Enhedstilstand (f.eks. tv) kan du skifte mellem 2 skærme ved at ryste fjernbetjeningen eller ganske enkelt trykke på den tilsvarende enhedstast (f.eks. tv).

SmartControl-tilstand (f.eks. "watch tv") kan du skifte mellem 3 skærme ved at ryste fjernbetjeningen eller ganske enkelt trykke på den tilsvarende SmartControl-tast (f.eks. se tv).

Sådan deaktiverse funktionen "ryst for at skifte skærm" & Vend med bagsiden opad for at skifte mellem TIL eller FRA :

- 1) Tryk på tasten "Settings Icon" (ikon for indstillinger), og hold den nede i 3 sekunder. Indstillingsskærmen vises.
- 2) Tryk på "Ekstra" (ekstra).
- 3) Tryk "9 8 7". "Indikatorlyset" blinker 4 gange.

Sådan aktiveres funktionen "ryst for at skifte skærm" & Vend med bagsiden opad for at skifte mellem TIL eller FRA :

- 1) Tryk på tasten "Settings Icon" (ikon for indstilling), og hold den nede i 3 sekunder. Indstillingsskærmen vises.
- 2) Tryk på "Ekstra" (ekstra).
- 3) Tryk "9 8 7". "Indikatorlyset" blinker to gange.

Vend med bagsiden opad for at skifte mellem TIL eller FRA

Hvis du vender fjernbetjeningen i SmartControl (når den ligger på dit sofabord) vil det medføre, at der sendes et TÆND/SLUK-signal til enhederne i den valgte SmartControl-enhed.

Når der er trykket på "watch tv" (se tv) og opnået adgang til tilstanden se tv, konfigureres tastaturet til at styre dit tv+STB, og hvis fjernbetjeningen vendes med bagsiden opad, sendes der derudover et TÆND/SLUK-signal til både tv'et og STB. Sørg for at placere fjernbetjeningen på en plan flade (f.eks. et sofabord), og vend blot fjernbetjeningen med bagsiden opad. Resultat: når begge enheder (tv og STB) er TÆNDT, vil det medføre, at de SLUKKER, når fjernbetjeningen vendes med bagsiden opad.

Norsk

Plukk opp for å aktivere skjermen

- Infinity-tastaturet vil lyse opp så snart du plukker opp fjernkontrollen.
- Når fjernkontrollen er i en enhetsmodus (f.eks TV) vil TV-skjermen være den første skjermen som dukker opp.
- Når fjernkontrollen er i SmartControl-modus (f.eks "watch tv") vil zapper-skjermen være den første skjermen som dukker opp.

Slik slår du av "plukk-opp"-funksjonen:

- 1) Trykk og hold inne "oppsett"-tasten i 3 sekunder. Oppsett-skjermen vil komme til syne.
- 2) Trykk på "Ekstra".
- 3) Trykk på "9 8 8". Lampen blinker 4 ganger.

Når avslått: trykk på den samsvarende enhets- eller SmartControl-tasten for å bytte skjerm.

Slik slår du på igjen "plukk-opp"-funksjonen:

- 1) Trykk og hold inne "oppsett"-tasten i 3 sekunder. Oppsett-skjermen vil komme til syne.
- 2) Trykk på "Ekstra".
- 3) Trykk på "9 8 8". Lampen blinker to ganger.

Rist for å bytte skjerm

Du kan enkelt veksle mellom de tilgjengelige skjermene ved å riste fjernkontrollen raskt fra venstre til høyre (eller omvendt) og tilbake igjen.

Når fjernkontrollen er i enhetsmodus (f.eks TV) kan du veksle mellom 2 skjermer ved å riste fjernkontrollen, eller ved å trykke på den samsvarende tasten til enheten (f.eks TV).

Når fjernkontrollen er i SmartControl-modus (f.eks "watch tv") kan du veksle mellom 3 skjermer ved å riste fjernkontrollen, eller ved å trykke på den samsvarende SmartControl-tasten (f.eks "watch tv").

Slik slår du av "rist for å bytte skjerm" & Snu fjernkontrollen for å slå av eller på-funksjonen:

- 1) Trykk og hold inne "oppsett"-tasten i 3 sekunder. Oppsett-skjermen vil komme til syne.
- 2) Trykk på "Ekstra".
- 3) Trykk på "9 8 7". Lampen blinker 4 ganger.

Slik slår du på igjen "rist for å bytte skjerm" & Snu fjernkontrollen for å slå av eller på-funksjonen:

- 1) Trykk og hold inne "oppsett"-tasten i 3 sekunder. Oppsett-skjermen vil komme til syne.
- 2) Trykk på "Ekstra".
- 3) Trykk på "9 8 7". Lampen blinker to ganger.

Snu fjernkontrollen for å slå av eller på

Når fjernkontrollen er i SmartControl-modus vil den sende et AV/PÅ signal til enhetene i den valgte SmartControl-moden når du snur den (f.eks når du legger den ned på bordet).

F.eks, om "watch tv" er valgt vil fjernkontrollen kunne styre TVen og STBen din. Om du snur fjernkontrollen vil den sende et AV/PÅ signal til både TVen og STBen. Pass på å legge fjernkontrollen på en horisontal overflate (f.eks et bord), og snu den rundt. Resultat: Dersom begge enhetene er slått på, vil de bli slått av når du snur fjernkontrollen på hodet.

Svenska

Ta upp för att aktivera skärmen

- Infinity-knappsatsen tänds så snart du tar upp fjärrkontrollen.
- När den är i ett enhetsläge (t.ex. TV) blir TV:ns huvudskärm den första skärmvisningen.
- När den är i ett SmartControl-läge (t.ex. "watch tv" (titta på tv)) visas kanalvalsskärmen som första skärmvisning.

Så här aktiverar du upptagningsfunktionen:

- 1) Håll in "Settings Icon" (inställningsikonen) i 3 sekunder. Inställningsskärmen visas.
- 2) Tryck på "Extra".
- 3) Tryck "9 8 8". "Power Ring" (strömringen) blinkar 4 gånger.

Om avaktiverad, tryck på motsvarande knapp för enhet eller SmartControl för att växla skärmvisning.

Så här återaktiverar du upptagningsfunktionen:

- 1) Håll in "Settings Icon" (inställningsikonen) i 3 sekunder. Inställningsskärmen visas.
- 2) Tryck på "Extra".
- 3) Tryck "9 8 8". "Power Ring" (strömringen) blinkar två gånger.

Skaka för att växla skärmvisning

När du styr enheten/enheterna kan du enkelt växla mellan de tillgängliga skärmvisningarna genom att skaka fjärrkontrollen från vänster till höger (eller tvärtom) och tillbaka.

När den är i ett enhetsläge (t.ex. TV) kan du växla mellan 2 skärmvisningar genom att skaka fjärrkontrollen eller genom att trycka på respektive enhetsknapp (t.ex. TV).

När den är i ett SmartControl-läge (t.ex. "watch tv" (titta på tv)) kan du växla mellan 3 skärmvisningar genom att skaka fjärrkontrollen eller genom att trycka på respektive SmartControl-knapp (t.ex. titta på tv).

Så här avaktiverar du funktionen "skaka för att växla skärm" & "vänd för att växla PÅ eller AV":

- 1) Håll in "Settings Icon" (inställningsikonen) i 3 sekunder. Inställningsskärmen visas.
- 2) Tryck på "Extra".
- 3) Tryck "9 8 7". "Power Ring" (strömringen) blinkar 4 gånger.

Så här återaktiverar du funktionen "skaka för att växla skärm" & "vänd för att växla PÅ eller AV":

- 1) Håll in "Settings Icon" (inställningsikonen) i 3 sekunder. Inställningsskärmen visas.
- 2) Tryck på "Extra".
- 3) Tryck "9 8 7". "Power Ring" (strömringen) blinkar två gånger.

Vänd för att växla PÅ eller AV

När den är i SmartControl vänder du fjärrkontrollen upp och ned (när den ligger på soffbordet) för att skicka en POWER-signal till enheterna inom det valda SmartControl-läget.

Exempelvis, efter att du tryckt på knappen "watch tv" (titta på tv) och är i läget att titta på tv konfigureras knappsatsen till att styra din TV+digitalbox, så när du vänder fjärrkontrollen upp och ned skickar den en POWER-SIGNAL till både TV:n och digitalboxen. Kontrollera att fjärrkontrollen ligger på en plan yta (t.ex. ett soffbord) och vänd helt enkelt fjärrkontrollen upp och ned. Resultat: när båda enheterna (TV:n och digitalboxen) är PÅ vänder du fjärrkontrollen upp och ned för att slå AV båda.

Suomi

Nosto aktivoi näytön

- Infinity-näppäimistöön syttyy valo heti, kun nostat kaukosäätimen.
- Laitetilassa (esim. televisio) ensimmäinen avautuva näyttö on television päänäyttö.
- SmartControl-tilassa (esim. "katso televisiota") ensimmäinen avautuva näyttö on kanavanäyttö.

Aktivoitumisen esto nostettaessa:

- 1) Paina "Asetukset-kuvaketta" 3 sekunnin ajan. Asetusnäyttö avautuu
- 2) Valitse "Extra".
- 3) Valitse "9 8 8". "Virtarengas" välähtää 4 kertaa.

Kun estettynä; paina vastaavaa Laite- tai SmartControl-näppäintä, kun haluat vaihtaa näyttöä.

Aktivoitumisen palauttaminen nostettaessa:

- 1) Paina "Asetukset-kuvaketta" 3 sekunnin ajan. Asetusnäyttö avautuu
- 2) Valitse "Extra".
- 3) Valitse "9 8 8". "Virtarengas" välähtää kaksi kertaa.

Näytön vaihtaminen heilauttamalla

Kun ohjaat laitteita, voit siirtyä näyttöjen välillä heilauttamalla kaukosäädintä nopeasti vasemmalta oikealle (tai päinvastoin) ja takaisin.

Laitetilassa (esim. televisio) voit siirtyä 2 näyttön välillä heilauttamalla kaukosäädintä tai painamalla vastaavaa laitenäppäintä (esim. televisio).

SmartControl-tilassa (esim. "katso televisiota") voit siirtyä 3 näyttön välillä heilauttamalla kaukosäädintä tai painamalla vastaavaa laitenäppäintä (esim. "katso televisiota").

"Vaihda näyttöä heilauttamalla" & "PÄÄLLE tai POIS kääntämällä" -toiminnon estäminen:

- 1) Paina "Asetukset-kuvaketta" 3 sekunnin ajan. Asetusnäyttö avautuu.
- 2) Valitse "Extra".
- 3) Valitse "9 8 7". "Virtarengas" välähtää 4 kertaa.


"Vaihda näyttöä heilauttamalla" & "PÄÄLLE tai POIS kääntämällä" -toiminnon palauttaminen:

- 1) Paina "Asetukset-kuvaketta" 3 sekunnin ajan. Asetusnäyttö avautuu.
- 2) Valitse "Extra".
- 3) Valitse "9 8 7". "Virtarengas" välähtää kaksi kertaa.

PÄÄLLE tai POIS kääntämällä

Kun SmartControl on avoinna, kaukosäätimen kääntäminen (pöydällä) lähettää VIRTASignaalin laitteisiin, jotka kuuluvat valittuun SmartControl-tilaan.

Esim. kun olet painanut "katso televisiota" -näppäintä ja siirtynyt katso televisiota -tilaan, näppäimistö ohjaa television ja digisovittimen yhdistelmää. Lisäksi, kun käännät kaukosäädintä, se lähettää VIRTASIGNAALIN televisioon ja digisovittimeen. Sijoita kaukosäädin tasaiselle pinnalle (esim. pöytä) ja käännä kaukosäädin toisin päin. Tulos: kun molemmat laitteet (televisio ja digisovitin) ovat PÄÄLLÄ, kaukosäätimen kääntäminen kytkee molemmat POIS PÄÄLTÄ.

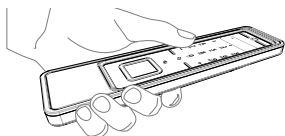

Dansk : Adgang til og forlade setup-skærmen
Norsk : Tilgang til og gå ut av skjermbildet for oppsett
Svenska : Tillgång till och lämna inställningsskärmen
Suomi : Pääsy ja poistua asetustenäytöstä



-/-- (10)



Back / Return



Previous Channel



Picture In Picture (PIP)



AV / VIDEO IN



AUDIO IN



Exit



www (internet)




FF / REW



SKIP + / SKIP -



Dansk : Den "menu ring" vil give dig mulighed for at navigere op, ned, venstre og højre. Hjørnerne af "ring menu" vil virke som rød, grøn nøgler, gul og blå.
Norsk : "Menyen ring" vil tillate deg å navigere opp, ned, venstre og høyre. Hjørnene av "ring menyen" vil fungere som røde, grønne taster, gult og blått.
Svenska : Den "Menyn ring" låter dig navigera uppåt, nedåt, vänster och höger. Hörnen av "ring-menyen" kommer att fungera som röda, gröna nycklar, gult och blått.
Suomi : "Valikko ring" voit navigoida ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. Kulmat "rengas valikosta" toimii punaisena, vihreänä avaimet, keltainen ja sininen.

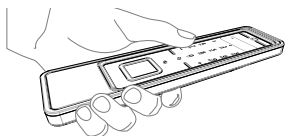

- Dansk :** Ekstra taster, der kan bruges til yderligere funktioner, som kan være til stede i den originale fjernbetjening. Du kan tilføje disse funktioner ved hjælp af kopifunktionen.
- Norsk :** Ytterligere taster som kan brukes for ytterligere funksjoner som kan være tilstede i den originale fjernkontrollen. Du kan legge disse funksjonene ved å bruke kopieringsfunksjonen.
- Svenska :** Ytterligare nycklar som kan användas för ytterligare funktioner som kan finnas i den ursprungliga fjärrkontrollen. Du kan lägga till dessa funktioner med hjälp av kopieringsfunktionen.
- Suomi :** Lisänappeäimiä voidaan käyttää muita toimintoja, jotka voivat olla läsnä alkuperäisen kaukosäätimen avulla. Voit lisätä nämä toiminnot käyttämällä kopiointitoimintoa.

Macro

- Dansk :** Muligt at sende flere kommandoer med et enkelt tastetryk. Mere information på vores hjemmeside eller kontakt ofahelp@uebv.com.
- Norsk :** Lar deg sende flere kommandoer med et enkelt tastetrykk. Mer informasjon på våre nettsider eller kontakt ofahelp@uebv.com.
- Svenska :** Låter dig skicka flera kommandon med en enda knapptryckning. Mer information på vår webbplats eller kontakta ofahelp@uebv.com.
- Suomi :** Voit lähettää useita komentoja yhdellä näppäimen painalluksella. Lisätietoja nettisivuiltamme tai ottamalla yhteyttä ofahelp@uebv.com.

KeyMove

- Dansk :** Lader dig program mangler funktioner på din originale fjernbetjening (tabt eller brudt). Mere information på vores hjemmeside eller ofahelp@uebv.com.
- Norsk :** Lar deg programmere manglende funksjoner av den originale fjernkontrollen (mistet eller ødelagt). Mer informasjon på vår nettside eller ofahelp@uebv.com.
- Svenska :** Låter dig programmera saknade funktionerna i din ursprungliga fjärrkontroll (försvinna eller gå sönder). Mer information på vår webbplats eller ofahelp@uebv.com.
- Suomi :** Voit ohjelma puuttuu toimintoja alkuperäisestä kaukosäätimestä (kadonnut tai rikki). Lisätietoja nettisivuiltamme tai ofahelp@uebv.com.

TV**STB****Audio****DVD****Media****MP3****TV**

Television / HDTV / LCD / LED / Plasma / Projector

STB

Digital TV Receiver / Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T Terrestrial / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD / Decodificador / Cable Converter / DVB-C / Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors

Audio

Audio / Amplifier / Active Speaker System / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema / Mp3 / iPod docks

DVD

DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD / Game Console

Media

Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors / Digital TV Receiver / Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T Terrestrial / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD / Decodificador / Cable Converter / DVB-C

MP3

Mp3 / iPod docks / Audio / Amplifier / Active Speaker System / Audio / Audio Receiver / Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema



=

TV

+

STB

=

TV

+

DVD

=

Audio

+

TV

+

MP3

**ONE®
FOR ALL**



Español

2 & 72

Italiano

7 & 72

Nederlands

12 & 72

Português

17 & 72

Polski

22 & 72

Česky

27 & 72

Magyar

32 & 72

Türkçe

37 & 72

Ελληνική

42 & 72

Русский

47 & 72

Română

52 & 72

Hrvatski

57 & 72

Slovenský

62 & 72

Български


67 & 72

Infinity

**URC-7990
URC-7991**


**Guía del usuario
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instruções
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Használati útmutató
Kullanım kılavuzu
Οδηγίες χρήσεως
Инструкция пользователя
Instrucţiuni de folosire
Korisničkim uputama
Návod na použitie
Инструкции за потребителя**

1



2

AAA (x4)

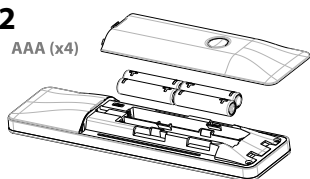

www.ofa.com/urc7990




709085

RDN-1230113

1

¿Está su dispositivo en la lista de marcas?

- **SÍ** : Asegúrese de que el dispositivo esté encendido (no en espera). Recuerde la **TECLA NUMÉRICA** asignada a la marca de su dispositivo (p. ej., 6 para un televisor Samsung).
- **NO** : Siga el Procedimiento de configuración directa del código (p. 4).

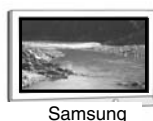

Samsung


Ejemplo: Samsung tv = 6

TV		STB		Audio	
1	Grundig	1	CanalSat	1	Denon
2	Hitachi	2	Foxtel	2	JVC
3	LG	3	Freebox	3	LG
4	Panasonic	4	Humax	4	Panasonic / Technics
5	Philips	5	Multichoice	5	Philips
6	Samsung	6	Pace	6	Pioneer
7	Sharp	7	Philips	7	Samsung
8	Sony	8	Samsung	8	Sony
9	Thomson	9	Sky	9	Toshiba
0	Toshiba	0	Virgin Media	0	Yamaha

DVD		Media		MP3	
1	Denon	1	A.C. Ryan	1	Altec Lansing
2	Harman/Kardon	2	Apple	2	Apple
3	JVC	3	Emtec	3	Bose /Creative
4	Kenwood	4	Lomega	4	Denon
5	Onkyo	5	Microsoft	5	JBL
6	Panasonic / Technics	6	Popcorn Hour	6	Logitech
7	Philips / Marantz	7	Seagate	7	Onkyo
8	Pioneer	8	Sumvision	8	Philips
9	Sony	9	Western Digital	9	Sony
0	Yamaha	0	Xtreamer	0	Teufel

2

Mantenga pulsada “el icono de configuración” durante 3 segundos. Aparecerá la pantalla de configuración.

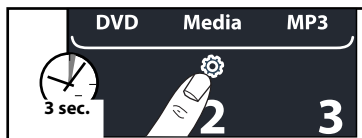

3

Pulse y suelte la tecla “SimpleSet”. La pantalla mostrará las teclas del dispositivo.




4

Seleccione el dispositivo (por ej. TV) para el tipo de dispositivo que desea controlar.



5

Apunte al dispositivo. Mantenga pulsada la **TECLA NUMÉRICA** asignada a la marca de su dispositivo (p. ej., 6 para un televisor Samsung) hasta que el dispositivo se apague (este proceso puede tardar hasta 40 segundos). Suelte la tecla numérica en cuanto se apague el dispositivo. ¡Listo!

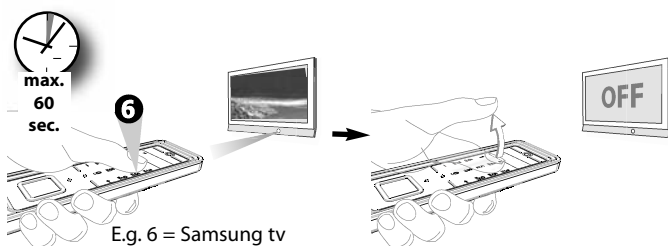

¿El dispositivo todavía no se apaga? Siga las instrucciones de la sección “Ajuste directo del código” o pruebe la función de Búsqueda automática.

¿Se ha apagado su dispositivo pero aun así no puede controlar su dispositivo? Encienda su dispositivo manualmente (o con el mando a distancia original) y repita los pasos de la sección SimpleSet asegurándose de soltar la tecla numérica asignada a su marca en el momento en que se apague su dispositivo.

¿Controla su Infinity su dispositivo pero algunas teclas no funcionan correctamente? Es posible que exista una configuración mejor para su marca. Realice de nuevo los pasos de la sección SimpleSet asegurándose de soltar la tecla numérica asignada a su marca en el momento en que se apague su dispositivo o visite www.simpleset.com.

Ajuste directo del código

- 1)  Localice el código para su dispositivo en la lista de códigos (incluido). Los códigos se enumeran por tipo de dispositivo y nombre marca. Los códigos más habituales se enumeran primero. Asegúrese de que su dispositivo está encendido (no en reposo).
 - 2)  Mantenga pulsada "el icono de configuración" durante 3 segundos. Aparecerá la pantalla de configuración.
 - 2) **Extra** Pulse "Extra". La pantalla mostrará las teclas del dispositivo.
 - 4) **TV** Seleccione el dispositivo (por ej. TV) para el tipo de dispositivo que desea controlar.
 - 5) - - - - Introduzca el primer código de 4 dígitos de su marca (por ej. 0556 para un televisor Bennett). El LED parpadeará dos veces.
 - 6)  Ahora, apunte el Infinity hacia su dispositivo y pulse la tecla POWER. Si su dispositivo se apaga, todo estará listo para controlar su dispositivo. ¿Y si NO se apaga su dispositivo? Repita las instrucciones de la sección Ajuste directo del código con el siguiente código enumerado para su marca.
- **¿Se ha apagado su dispositivo pero aún así no puede controlarlo?** Encienda su dispositivo manualmente (con el mando a distancia original) y repita las instrucciones de Ajuste directo del código con el siguiente código enumerado para su marca.
 - **¿Controla su Infinity su dispositivo pero algunas teclas no funcionan correctamente?** Es posible que exista una configuración mejor para su marca. Repita las instrucciones de la sección Ajuste directo del código con el siguiente código enumerado para su marca.
 - **¿Aún NO hay resultados satisfactorios?** Siga las instrucciones de la sección Búsqueda automática o visite www.simpleset.com.

Búsqueda automática

El Método de búsqueda le permite buscar el código de su aparato explorando todos los códigos contenidos en la memoria del Infinity. El Método de búsqueda puede utilizarse también aunque su marca no esté en la lista.

- 1)  Mantenga pulsada "el icono de configuración" durante 3 segundos. Aparecerá la pantalla de configuración.
- 2) **Search** Pulse "Search". La pantalla mostrará las teclas del dispositivo.
- 3) **TV** Seleccione el dispositivo (por ej. TV) para el tipo de dispositivo que desea controlar.
- 4)  apunte el Infinity hacia su dispositivo. Ahora el Infinity enviará una señal de APAGADO diferente (de forma automática cada 3 segundos) pasando por todas las marcas almacenadas en su memoria. Pulse y suelte el "icono de viñeta" en el momento en que se apague su dispositivo. ¡Listo!

- **¿Se ha apagado su dispositivo pero aun así no puede controlar su dispositivo?** Encienda su dispositivo manualmente (o con el mando a distancia original) y repita los pasos de la sección Búsqueda automática asegurándose de pulsar y soltar el "icono de viñeta" en el momento en que se apague su dispositivo.
- **¿Controla su Infinity su dispositivo pero algunas teclas no funcionan correctamente?** Es posible que exista una configuración mejor para su marca. Repita la Búsqueda automática. Esta función seleccionará la siguiente configuración para su marca. Asegúrese de pulsar y soltar el "icono de viñeta" en el momento en que se apague su dispositivo.

Copy

La función Aprendizaje le permite copiar una o más funciones de su mando a distancia original (en caso de que funcione) a su mando a distancia Infinity.

Ejemplo: cómo copiar la función "Top Menu" del mando original a la tecla roja del mando Infinity. Coloque ambos mandos sobre una superficie plana. Asegúrese de alinear la luz infraroja (pilotos infrarojos) frente a frente.

- 1) Coloque ambos mandos a distancia (el Infinity y el original) en una superficie plana. Compruebe que los extremos que normalmente apuntan al aparato estén uno frente al otro. Mantenga los mandos con una separación entre 2 y 5 cm.
 - 2)  Mantenga pulsada "el icono de configuración" durante 3 segundos. Aparecerá la pantalla de configuración.
 - 3) **Copy** Pulse "Copy".
 - 4) **DVD** Seleccione la tecla de dispositivo correspondiente (por ej. DVD).
 - 5) ***DVD** Pulse la tecla DVD de nuevo para acceder a la segunda pantalla donde la tecla "A" está situada.
- (*) Omite este paso si encuentra las funciones correspondientes en la primera pantalla.
- 6)  En primer lugar, pulse la tecla "A". "Power Ring" parpadeará tres veces y luego la pantalla se apagará.
- | | |
|-----------------|---|
| Top Menu | A continuación, pulse la tecla "TOP MENU" en el mando a distancia original. "Power Ring" se iluminará dos veces para confirmar el correcto aprendizaje de la función. |
|-----------------|---|
- 7) Enhorabuena! Ha copiado correctamente la función "MENÚ PRINCIPAL" de su mando a distancia original en su mando a distancia Infinity. Desde este momento, siempre que pulse la tecla "A" (en modo TV) se ejecutará la función "MENÚ PRINCIPAL".
 - 8)  Para copiar más teclas, repita el proceso desde el paso 4. Cuando haya terminado, pulse el icono de configuración para volver al modo de usuario.

¿Cómo se elimina una función programada para volver a la función original?

Para eliminar, por ejemplo, una función copiada de la tecla "A":

- 1) Mantenga pulsado el "Icono de configuración" durante 3 segundos. Aparecerá la pantalla de configuración.
 - 2) Pulse "Copy". Aparecerán las teclas del dispositivo.
 - 3) Pulse la tecla de dispositivo correspondiente (por ej. DVD).
 - 4) * Pulse DVD de nuevo para acceder a la segunda pantalla.
 - 5) Mantenga pulsada la tecla "A" durante 3 segundos. "Power Ring" parpadeará dos veces.
- (*) Omite este paso si encuentra las funciones correspondientes en la primera pantalla.

Smart Control

Smart Control le permite controlar hasta 3 dispositivos (por ej. un televisor, un descodificador y el sistema de sonido) sin tener que seleccionar la tecla de dispositivo correspondiente. Puede acceder a Smart Control pulsando “watch tv”, “watch movie” o “listen to music”. La función Smart Control no requiere ninguna configuración adicional y funcionará automáticamente en el momento que configure 2 o más dispositivos (por ej. un televisor y un descodificador). En Smart Control puede cambiar entre 3 pantallas diferentes (consulte las pantallas de Smart Control)

Ejemplo:

Después de configurar correctamente su televisor y descodificador, tendrá que seleccionar TV para controlar su televisor y STB para controlar su descodificador/receptor de TDT. Al pulsar “watch tv”, el mando a distancia INFINITY configurará el teclado numérico de forma que las teclas VOL+/-, MUTE y AV controlen su televisor y el resto de las teclas controlen su descodificador/receptor de TDT. Como la primera pantalla disponible es siempre la pantalla ZAPPER, tendrá que cambiar a la siguiente pantalla para obtener la función correspondiente (vea la página 73).

Acceso a Smart Control

(Estas teclas se presentan atenuadas cuando no están en uso)



Press “watch tv”.

Resultado: la configuración 1 del teclado numérico (procedente de “watch tv”) se activa y se configurará el teclado numérico para controlar TV+STB (funcionará automáticamente desde el momento que configure un televisor y un descodificador). Como la primera pantalla disponible es siempre la pantalla ZAPPER, tendrá que cambiar a la siguiente pantalla para obtener la función correspondiente (vea la página 73).

Configuración del teclado:

- Teclas AV, MUTE y VOLUME +/- : controlan su televisor.
- RESTO de teclas disponibles : controlan su descodificador.
- POWER (pulsándola durante 3 segundos o dándole la vuelta al mando a distancia) : se envía una señal de encendido a su televisor y descodificador.



Pulse “watch movie”.

Resultado: la configuración 1 del teclado numérico (procedente de “watch movie”) se activa y se configurará el teclado numérico para controlar TV+DVD (funcionará automáticamente desde el momento que configure un televisor y un reproductor de DVD). Como la primera pantalla disponible es siempre la pantalla ZAPPER, tendrá que cambiar a la siguiente pantalla para obtener la función correspondiente (vea la página 73).

Configuración del teclado:

- Teclas AV, MUTE y VOLUME +/- : controlan su televisor.
- RESTO de teclas disponibles : controlan su reproductor de DVD.
- POWER (pulsándola durante 3 segundos o dándole la vuelta al mando a distancia) : se envía una señal de encendido a su televisor y reproductor de DVD.



Pulse “listen to music”

Resultado: la configuración 1 del teclado numérico (procedente de “listen to music”) se activa y se configurará el teclado numérico para controlar TV+MP3 (funcionará automáticamente desde el momento que configure un televisor y un reproductor de MP3). Como la primera pantalla disponible es siempre la pantalla ZAPPER, tendrá que cambiar a la siguiente pantalla para obtener la función correspondiente (vea la página 73).

Configuración del teclado:

- Teclas Audio IN, MUTE y VOLUME +/- : controlan su sistema de sonido.
- AV : controla su televisor.
- RESTO de teclas disponibles : controlan su reproductor de MP3.
- POWER (pulsándola durante 3 segundos o dándole la vuelta al mando a distancia) : se envía una señal de encendido a su sistema de sonido y reproductor de MP3.

1

Il dispositivo utilizzato è elencato?

- **SI** : Accertarsi che il proprio dispositivo sia acceso (non in stand by). Ricordare la cifra assegnata alla propria marca.
- **NO** : Seguire le istruzioni per l'impostazione diretta del codice (p. 9).



Samsung

Esempio: Samsung tv = 6

TV

1	Grundig
2	Hitachi
3	LG
4	Panasonic
5	Philips
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Thomson
0	Toshiba

STB

1	CanalSat
2	Foxtel
3	Freebox
4	Humax
5	Multichoice
6	Pace
7	Philips
8	Samsung
9	Sky
0	Virgin Media

Audio

1	Denon
2	JVC
3	LG
4	Panasonic / Technics
5	Philips
6	Pioneer
7	Samsung
8	Sony
9	Toshiba
0	Yamaha

DVD

1	Denon
2	Harman/Kardon
3	JVC
4	Kenwood
5	Onkyo
6	Panasonic / Technics
7	Philips / Marantz
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

Media

1	A.C. Ryan
2	Apple
3	Emtec
4	Lomega
5	Microsoft
6	Popcorn Hour
7	Seagate
8	Sumvision
9	Western Digital
0	Xtreamer


MP3

1	Altec Lansing
2	Apple
3	Bose /Creative
4	Denon
5	JBL
6	Logitech
7	Onkyo
8	Philips
9	Sony
0	Teufel

SimpleSet


2

Premere e mantenere premuto il tasto "set-tings" per 3 secondi. Appairà lo schermo di installazione.

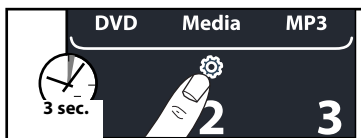

3

Premere "SimpleSet". Lo schermo mostrerà solo i tasti del dispositivo e le cifre.

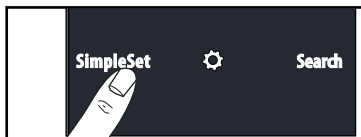


4

Selezionare il tasto del dispositivo (ad esempio TV) per il tipo di dispositivo che si desidera controllare.



5

Premere e mantenere premuto il tasto numerico assegnato alla propria marca (ad esempio "6" per un televisore Samsung) fino a che il dispositivo non si spegne. Rilasciare il tasto numerico non appena il dispositivo si spegne. **PRONTI!**

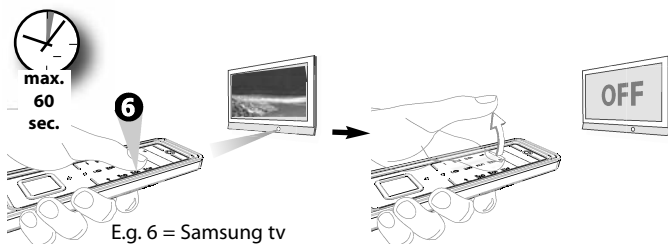

Il dispositivo ancora NON si spegne.

Seguire le istruzioni per l'impostazione diretta del codice o provare a utilizzare la funzione di Ricerca automatica.

Il dispositivo si spegne ma non è possibile controllarlo.

Riacendere il dispositivo manualmente (o utilizzando il telecomando originale) e ripetere la procedura SimpleSet accertandosi di rilasciare il tasto numerico assegnato alla propria marca non appena il dispositivo si spegne.

Il telecomando Infinity controlla il dispositivo ma alcuni tasti non funzionano correttamente.

Potrebbe essere disponibile una configurazione migliore per la propria marca. Ripetere la procedura SimpleSet accertandosi di rilasciare il tasto numerico assegnato alla propria marca non appena il dispositivo si spegne o visitare il sito Web www.simpleset.com.

Impostazione con codice diretto

- 1)  Trovare il codice per il proprio dispositivo nell'elenco dei codici (incluso nel packaging). I codici sono elencati per tipo di dispositivo e nome della marca. Viene elencato per primo il codice più popolare. Accertarsi che il proprio dispositivo sia acceso (non in standby).
- 2)  Premere e mantenere premuto il tasto "settings" per 3 secondi. Apparirà lo schermo di installazione.
- 3) **Extra** Premere "Extra". Lo schermo mostrerà solo i tasti del dispositivi.
- 4) **TV** Selezionare il tasto del dispositivo (ad esempio TV) per il tipo di dispositivo che si desidera controllare.
- 5) - - - - Immettere il primo codice a 4 cifre elencato per la propria marca (ad esempio 0556 per un televisore Bennett). Il LED lampeggerà 2 volte.
- 6)  Adesso puntare il Infinity verso il proprio dispositivo e premere il tasto POWER. Se il dispositivo si spegne, il telecomando dovrebbe essere pronto per controllare il dispositivo.
Come si deve procedere se il dispositivo NON si spegne? Ripetere le istruzioni per l'impostazione diretta del codice utilizzando il codice successivo elencato per la propria marca.

- **Il dispositivo si spegne ma non è possibile controllarlo?** Riaccenderlo manualmente (o utilizzando il telecomando originale) e ripetere l'impostazione diretta provando il codice successivo indicato per la propria marca.
- **Il telecomando Infinity controlla il dispositivo ma alcuni tasti non funzionano correttamente?** Potrebbe essere disponibile una configurazione migliore per la propria marca. Ripetere le istruzioni per l'impostazione diretta del codice utilizzando il codice successivo elencato per la propria marca.
- **Come procedere se l'operazione continua a non avere esito positivo?** Seguire le istruzioni per la ricerca automatica o visitare il sito www.simpleset.com.

Ricerca automatica

Il Metodo di ricerca consente di trovare il codice corrispondente all'apparecchio eseguendo una scansione di tutti i codici contenuti nella memoria del Infinity. Il Metodo di ricerca potrebbe funzionare anche se la marca dell'apparecchio non è affatto riportata nell'elenco.

- 1)  Premere e mantenere premuto il tasto "settings" per 3 secondi. Apparirà lo schermo di installazione.
- 2) **Search** Premere "Search". Lo schermo mostrerà solo i tasti del dispositivi.
- 3) **TV** Selezionare il tasto del dispositivo (ad esempio TV) per il tipo di dispositivo che si desidera controllare.
- 4)  Puntare il telecomando verso il dispositivo. Adesso il telecomando emetterà un segnale di SPEGNIMENTO diverso (automaticamente ogni 3 secondi) scorrendo tutte le marche archiviate nella memoria. Premere e rilasciare il "segno di spunta" non appena il dispositivo si spegne. Pronti!

- **Il dispositivo si spegne ma non è possibile controllarlo?** Riaccendere il dispositivo manualmente (o utilizzando il telecomando originale) e ripetere la ricerca automatica accertandosi di premere e rilasciare il "segno di spunta" non appena il dispositivo si spegne.
- **Il telecomando Infinity controlla il dispositivo ma alcuni tasti non funzionano correttamente?** Potrebbe essere disponibile una configurazione migliore per la propria marca. Ripetere la ricerca automatica. La ricerca automatica selezionerà la configurazione successiva per la propria marca. Accertarsi di premere e rilasciare il "segno di spunta" non appena il dispositivo si spegne.

Copy (Copia)

Questa opzione consente di copiare nel telecomando Infinity una o più funzioni da quello originale (funzionante).

Esempio: come acquisire (copiare) la funzione TOP MENU dal telecomando originale associandola al tasto A del telecomando Infinity.

- 1) Sistemare entrambi i telecomandi (Infinity e originale) su una superficie piana. Verificare che le estremità normalmente puntate verso il dispositivo siano rivolte l'una verso l'altra. Tenere i telecomandi a una distanza di 2-5 cm l'uno dall'altro. Allinearli anche in altezza
- 2)  Tenere premuta l'icona delle impostazioni per tre secondi. Viene visualizzata la schermata di configurazione.
- 3) **Copy** Premere Copy (Copia). Vengono visualizzati solo i tasti dispositivo.
- 4) **DVD** Selezionare il tasto dispositivo corrispondente (ad esempio DVD).
- 5)* **DVD** Premere nuovamente il tasto DVD per accedere alla seconda schermata, dove si trova il tasto A.

(*) Questo passaggio può essere ignorato se le funzioni corrispondenti sono presenti nella prima schermata.

- 6)  Per prima, premere il tasto A. L'anello intorno al tasto di accensione/spengimento lampeggerà tre volte e poi il display si spegnerà.

Top Menu	Quindi, premere il tasto TOP MENU sul telecomando originale. L'anello intorno al tasto di accensione /spengimento si illumina due volte a conferma dell'avvenuta acquisizione.
----------	--
- 7) A questo punto la funzione TOP MENU è stata copiata dal telecomando originale al telecomando Infinity. D'ORA IN AVANTI, ogni volta che si preme il tasto A (in modalità DVD), verrà attivata la funzione TOP MENU.
- 8)  Per copiare altri tasti, ripetere la procedura a partire dal passo 4. Al termine, premere il tasto Settings (Impostazioni) per tornare alla modalità utente.

Come eliminare una funzione acquisita per ripristinare quella originale.
Ad esempio, come eliminare dal tasto A una funzione copiata.

- 1) Tenere premuta l'icona delle impostazioni per tre secondi. Viene visualizzata la schermata di configurazione.
- 2) Premere Copy (Copia). Vengono visualizzati i tasti dispositivo.
- 3) Premere il tasto dispositivo corrispondente (ad esempio DVD).
- 4) * Premere nuovamente DVD per accedere alla seconda schermata.
- 5) Tenere premuto il tasto A per tre secondi. L'anello intorno al tasto di accensione/spengimento lampeggia due volte.

(*) Questo passaggio può essere ignorato se le funzioni corrispondenti sono presenti nella prima schermata.

Smart Control

La funzione **SmartControl** consente di controllare fino a tre dispositivi (ad esempio televisore, STB (Digitale terrestre) e sistema audio) senza dover selezionare il tasto corrispondente. È possibile accedere a **SmartControl** premendo **watch tv** (guarda tv), **watch movie** (guarda film) o **listen to music** (ascolta musica). La funzione **SmartControl** non richiede ulteriori operazioni di configurazione e si attiva automaticamente dopo aver installato almeno due dispositivi (ad esempio televisore ed STB). In modalità **SmartControl** è possibile spostarsi tra tre schermate differenti (si veda la sezione dedicata alle schermate di **SmartControl**)

Esempio:

Dopo aver configurato televisore ed STB, è necessario selezionare TV per controllare l'apparecchio televisivo ed STB per controllare il (Digitale terrestre/satellitare) Set-Top-Box/ricevitore digitale. Quando si preme **watch tv** (guarda tv), il telecomando Infinity configura il tastierino in modo che i tasti **VOL+/-**, **MUTE** e **AV** controllino il televisore e tutti gli altri gestiscano invece il Set-Top-Box/ricevitore digitale. Poiché la prima schermata disponibile è sempre la schermata **ZAPPER**, è necessario passare a quella successiva (vedere a pagina 73) per ottenere la funzionalità corrispondente.

Come accedere alla funzione SmartControl

(Quando non vengono utilizzati, i tasti risultano disattivati)



Premendo **watch tv** (guarda tv)

Viene attivata la configurazione 1 del tastierino (da **watch tv** (guarda tv)) in modo che quest'ultimo controlli televisore ed STB (tale impostazione risulta immediatamente attiva dopo aver configurato i due dispositivi). Poiché la prima schermata disponibile è sempre la schermata **ZAPPER**, è necessario passare a quella successiva (vedere a pagina 73) per ottenere la funzionalità corrispondente.

Configurazione dei tasti:

- | | |
|---|---|
| • Tasti AV , MUTE e VOLUME +/- | : controllano il televisore. |
| • TUTTI GLI ALTRI tasti disponibili | : controllano l'STB. |
| • POWER (tenuto premuto per tre secondi o capovolgendo il telecomando) | : invia il segnale di accensione/spegnimento a televisore ed STB. |



Premendo **watch movie** (guarda film)

Viene attivata la configurazione 1 del tastierino (da **watch movie** (guarda film)) in modo che quest'ultimo controlli televisore e lettore DVD (tale impostazione risulta immediatamente attiva dopo aver configurato i due dispositivi). Poiché la prima schermata disponibile è sempre la schermata **ZAPPER**, è necessario passare a quella successiva (vedere a pagina 73) per ottenere la funzionalità corrispondente.

Configurazione dei tasti:

- | | |
|---|--|
| • Tasti AV , MUTE e VOLUME +/- | : controllano il televisore. |
| • TUTTI GLI ALTRI tasti disponibili | : controllano il lettore DVD. |
| • POWER (tenuto premuto per tre secondi o capovolgendo il telecomando) | : invia il segnale di accensione/spegnimento a televisore e lettore DVD. |



Premendo **listen to music** (ascolta musica)

Viene attivata la configurazione 1 del tastierino (da **listen to music** (ascolta musica)) in modo che quest'ultimo controlli televisore e lettore MP3 (tale impostazione risulta immediatamente attiva dopo aver configurato i due dispositivi). Poiché la prima schermata disponibile è sempre la schermata **ZAPPER**, è necessario passare a quella successiva (vedere a pagina 73) per ottenere la funzionalità corrispondente.

Configurazione dei tasti:

- | | |
|---|---|
| • Tasti Audio IN , MUTE e VOLUME +/- | : controllano l'audio. |
| • AV | : controlla il televisore. |
| • TUTTI GLI ALTRI tasti disponibili | : controllano il lettore MP3. |
| • POWER (tenuto premuto per tre secondi o capovolgendo il telecomando) | : invia il segnale di accensione/spegnimento a sistema audio e lettore MP3. |

1

Wordt het merk van uw apparaat hier onder vermeldt?

- **JA** : Zorg ervoor dat uw apparaat is ingeschakeld (niet alleen op standby) en onthoud het nummer dat hieronder aan het merk is toegewezen (bijvoorbeeld; nummer 6 voor een Samsung TV).
- **NEE** : Volg de instructies voor "Directe code-instelling" (pag. 14).



Samsung


Bijvoorbeeld: Samsung tv = 6

TV		STB		Audio	
1	Grundig	1	CanalSat	1	Denon
2	Hitachi	2	Foxtel	2	JVC
3	LG	3	Freebox	3	LG
4	Panasonic	4	Humax	4	Panasonic / Technics
5	Philips	5	Multichoice	5	Philips
6	Samsung	6	Pace	6	Pioneer
7	Sharp	7	Philips	7	Samsung
8	Sony	8	Samsung	8	Sony
9	Thomson	9	Sky	9	Toshiba
0	Toshiba	0	Virgin Media	0	Yamaha

DVD		Media		MP3	
1	Denon	1	A.C. Ryan	1	Altec Lansing
2	Harman/Kardon	2	Apple	2	Apple
3	JVC	3	Emtec	3	Bose /Creative
4	Kenwood	4	Lomega	4	Denon
5	Onkyo	5	Microsoft	5	JBL
6	Panasonic / Technics	6	Popcorn Hour	6	Logitech
7	Philips / Marantz	7	Seagate	7	Onkyo
8	Pioneer	8	Sumvision	8	Philips
9	Sony	9	Western Digital	9	Sony
0	Yamaha	0	Xtreamer	0	Teufel

2

Houd 'settings' gedurende 3 seconden ingedrukt. Het settings scherm zal verschijnen.

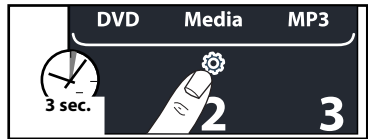

3

Druk op "SimpleSet". Het scherm toont alleen de apparaat toetsen en de cijfers toetsen.




4

Selecteer de apparaat-toets (bijvoorbeeld de TV-toets) voor het type apparaat dat u wilt bedienen



5

Houd de nummertoeets ingedrukt die is toegewezen aan uw merk (bijvoorbeeld 'nummer 6' voor een Samsung-tv) totdat het apparaat wordt **UITGESCHAKELD**. Laat de nummertoeets los zodra het apparaat wordt **UITGESCHAKELD**. **KLAAR!**

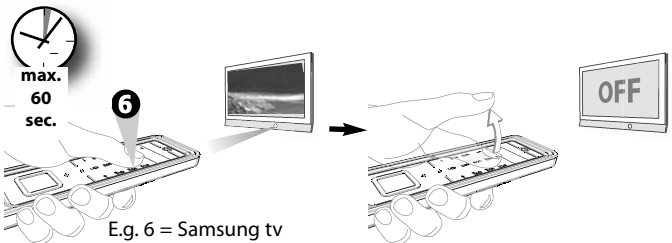

Het apparaat wordt NIET UITGESCHAKELD? Volg de instructies voor 'Directe code-instelling' of probeer Automatisch zoeken.

Het apparaat is wel UITGESCHAKELD, maar u kunt het apparaat niet bedienen? Schakel het apparaat handmatig (of met de oorspronkelijke afstandsbediening) opnieuw IN en herhaal SimpleSet. Zorg ervoor dat u de nummertoeets die is toegewezen aan uw merk loslaat zodra het apparaat wordt UITGESCHAKELD.

U kunt het apparaat bedienen met de Infinity, maar sommige toetsen werken niet naar behoren? Er is wellicht een betere configuratie beschikbaar voor uw merk. Herhaal SimpleSet en zorg ervoor dat u de nummertoeets die is toegewezen aan uw merk loslaat zodra het apparaat wordt UITGESCHAKELD of ga naar www.simpleset.com.

Directe code-instelling

- 1)  Zoek de code van het apparaat op in de bijgeleverde Codelijst. De codes worden vermeld op apparaattype en merknaam. De meest voorkomende code wordt het eerst vermeld. Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).
- 2)  Houd de "settings-icon" gedurende 3 seconden ingedrukt. Het settings scherm zal verschijnen.
- 3) **Extra** Druk op "Extra". Het scherm toont alleen de apparaattoetsen.
- 4) **TV** Selecteer de apparaattoets (bijvoorbeeld de tv-toets) voor het type apparaat dat u wilt bedienen.
- 5) **----** Voer de eerste 4-cijferige code in die wordt weergegeven voor uw merk (bijvoorbeeld 0556 voor een Bennett-TV). Het lampje knippert twee keer.
- 6)  Richt uw Infinity afstandsbediening nu op het apparaat en druk op **POWER (AAN/UIT)**. Als het apparaat wordt **UITGESCHAKELD**, is de afstandsbediening klaar voor gebruik met het apparaat. Indien het apparaat **NIET** wordt **UITGESCHAKELD**? Herhaal de instructies voor Directe code-instelling met de volgende code die voor uw merk wordt weergegeven.

- **Het apparaat is wel UITGESCHAKELD, maar u kunt het apparaat niet bedienen?**
Zet het apparaat handmatig AAN (of gebruik de originele afstandsbediening) en herhaal Directe code-instelling, waarbij u de volgende code neemt die voor uw merk is vermeld.
- **U kunt het apparaat bedienen met de Infinity afstandsbediening, maar sommige toetsen werken niet naar behoren?** Er is wellicht een betere configuratie beschikbaar voor uw merk. Herhaal de instructies voor Directe code-instelling met de volgende code die voor uw merk wordt weergegeven.
- **Indien het nog steeds NIET werkt?** Volg de instructies voor Automatisch zoeken of ga naar www.simpleset.com.

Automatisch zoeken

Met de zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in het geheugen van de Infinity afstandsbediening te doorlopen. De zoekmethode werkt mogelijk ook als uw merk helemaal niet wordt vermeld.

- 1)  Houd 'settings' gedurende 3 seconden ingedrukt. Het settings scherm zal verschijnen.
 - 2) **Search** Druk op "Search". Het scherm toont alleen de apparaattoetsen.
 - 3) **TV** Selecteer de apparaattoets (bijvoorbeeld de tv-toets) voor het type apparaat dat u wilt bedienen.
 - 4)  Richt de afstandsbediening op het apparaat. Nu verzendt de afstandsbediening een ander signaal voor **UITSCHAKELLEN** (automatisch elke 3 seconden) naar alle merken die in het geheugen zijn opgeslagen. Druk op "het vinkje" zodra het apparaat wordt **UITGESCHAKELD**. Klaar!
- **Het apparaat is wel UITGESCHAKELD, maar u kunt het apparaat niet bedienen?**
Schakel het apparaat handmatig (of met de oorspronkelijke afstandsbediening) opnieuw IN en herhaal Automatisch zoeken. Zorg ervoor dat u op "het vinkje" drukt zodra het apparaat wordt **UITGESCHAKELD**.
 - **U kunt het apparaat bedienen met de Infinity afstandsbediening, maar sommige toetsen werken niet naar behoren?** Er is wellicht een betere configuratie beschikbaar voor uw merk. Herhaal Automatisch zoeken. Automatisch zoeken selecteert de volgende configuratie voor uw merk. Zorg ervoor dat u op "het vinkje" drukt zodra het apparaat wordt **UITGESCHAKELD**.

Copy

Met deze functie kunt u een of meer functies van de originele (werkende) afstandsbediening kopiëren naar de Infinity-afstandsbediening.

Voorbeeld: de functie "TOP MENU" van uw originele afstandsbediening kopiëren naar de toets "A" van uw Infinity-afstandsbediening.

- 1) Plaats beide afstandsbedieningen (de Infinity-afstandsbediening en uw originele afstandsbediening) op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat de uiteinden die normaliter naar het apparaat worden gericht, nu naar elkaar zijn gericht. De afstand tussen de afstandsbedieningen moet ongeveer 2 tot 5 cm bedragen. Zorg ervoor dat beide afstandsbedieningen op dezelfde hoogte liggen.
 - 2)  Houd de "settings-icon" gedurende 3 seconden ingedrukt. Het settings scherm zal verschijnen.
 - 3) **Copy** Druk op "Kopiëren". In het venster worden alleen de apparaattoetsen weergegeven.
 - 4) **DVD** Selecteer de corresponderende toets voor het apparaat (bijvoorbeeld TV).
 - 5) * **DVD** Druk nogmaals op de toets DVD om het tweede venster te openen, waar de toets "A" zich bevindt.
- (*) Sla deze stap over als de corresponderende functies in het eerste venster staan.
- 6)  Druk eerst op de toets "A". De "Power Ring" zal nu 3 keer knipperen en dan zal het display uitgaan.

Top Menu	Druk daarna op de toets "TOP MENU" op de originele afstandsbediening. De "Power Ring" zal nu 3 keer knipperen en dan zal het display uitgaan.
-----------------	---
 - 7) U hebt de functie "TOP MENU" van de originele afstandsbediening nu gekopieerd naar de Infinity-afstandsbediening. Als u NU op de toets "A" drukt (in de DVD-modus) wordt de functie "TOP MENU" uitgevoerd.
 - 8)  Als u meer knoppen wilt kopiëren, herhaalt u stap 4. Als u klaar bent, drukt u op de "settings-icon" om terug te keren naar de gebruikersmodus.

Hoe kan een geleerde functie worden verwijderd?

Bijvoorbeeld: hoe kan een gekopieerde functie van de toets "A" worden verwijderd?

- 1) Houd het pictogram "Instelling" gedurende 3 seconden ingedrukt. Het venster Setup (Configuratie) wordt weergegeven.
- 2) Druk op "Kopiëren". De apparaattoetsen worden weergegeven.
- 3) Druk op de corresponderende toets voor het apparaat (bijvoorbeeld DVD).
- 4) * Druk nogmaals op DVD om het tweede venster te openen.
- 5) Houd de toets "A" gedurende 3 seconden ingedrukt. De "Power Ring" knippert twee keer.

(*) Sla deze stap over als de corresponderende functies in het eerste venster staan.

Smart Control

Met Smart Control kunt u maximaal drie apparaten bedienen (bijvoorbeeld TV, STB en audio) zonder dat u de corresponderende apparaattoets hoeft te selecteren. U kunt Smart Control openen door te drukken op "watch tv" (TV kijken), "watch movie" (film kijken) of "listen to music" (muziek luisteren). Smart Control hoeft niet verder te worden ingesteld en werkt automatisch zodra u minstens 2 apparaten hebt geconfigureerd (bijvoorbeeld een TV en een STB). Binnen Smart Control kunt u schakelen tussen drie verschillende vensters (zie Vensters van Smart Control)

Voorbeeld:

Nadat u de TV en STB hebt ingesteld, moet u TV selecteren om de televisie en STB te bedienen, waarmee u vervolgens uw Set-Top-Box/digitale TV-ontvanger bedient. Als u op "watch tv" (TV kijken) drukt, configureert de INFINITY het toetsenblok zodanig dat de toetsen VOL+/-, MUTE en AV uw TV bedienen, evenals alle andere toetsen voor de bediening van uw Set-Top-Box/digitale TV-ontvanger. Aangezien het eerste scherm altijd het ZAPPER-scherm is (zie pag. 73), moet u naar het volgende scherm gaan voor de corresponderende functionaliteit.

Smart Control openen

(Deze toetsen worden gedimd als ze niet worden gebruikt)



Druk op "watch tv" (TV kijken).

Resultaat: toetsenblokconfiguratie 1 (van TV kijken) wordt geactiveerd en het toetsenblok wordt geconfigureerd voor de bediening van TV+STB (werkt automatisch als uw een TV en een STB instelt). Aangezien het eerste scherm altijd het ZAPPER-scherm is (zie pag. 73), moet u naar het volgende scherm gaan voor de corresponderende functionaliteit.

Toetsenblokconfiguratie:

- | | |
|--|--|
| • toetsen AV, MUTE en VOLUME +/- | : bediening van de TV. |
| • ALLE ANDERE beschikbare toetsen | : bediening van de STB. |
| • POWER (3 seconden ingedrukt houden of afstandsbediening omdraaien) | : POWER-sigitaal wordt naar de TV en STB gestuurd. |



Druk op "watch movie" (film kijken).

Resultaat: toetsenblokconfiguratie 1 (van muziek luisteren) wordt geactiveerd en het toetsenblok wordt geconfigureerd voor de bediening van TV+DVD (werkt automatisch als uw een TV en een DVD speler instelt). Aangezien het eerste scherm altijd het ZAPPER-scherm is (zie pag. 73), moet u naar het volgende scherm gaan voor de corresponderende functionaliteit.

Toetsenblokconfiguratie:

- | | |
|--|--|
| • toetsen AV, MUTE en VOLUME +/- | : bediening van de TV. |
| • ALLE ANDERE beschikbare toetsen | : bediening van de DVD. |
| • POWER (3 seconden ingedrukt houden of afstandsbediening omdraaien) | : POWER-sigitaal wordt naar de TV en DVD gestuurd. |



Druk op "listen to music" (muziek luisteren).

Resultaat: toetsenblokconfiguratie 1 (van muziek luisteren) wordt geactiveerd en het toetsenblok wordt geconfigureerd voor de bediening van TV+MP3 (werkt automatisch als uw een TV en een MP3 instelt). Aangezien het eerste scherm altijd het ZAPPER-scherm is (zie pag. 73), moet u naar het volgende scherm gaan voor de corresponderende functionaliteit.

Toetsenblokconfiguratie:

- | | |
|--|--|
| • toetsen Audio IN, MUTE en VOLUME +/- | : bediening van de audio. |
| • AV | : bediening van de TV. |
| • ALLE ANDERE beschikbare toetsen | : bediening van de MP3-speler. |
| • POWER (3 seconden ingedrukt houden of afstandsbediening omdraaien) | : POWER-sigitaal wordt naar de audio en MP3-speler gestuurd. |

1

A marca do seu dispositivo está incluída na lista?

- **SIM** : Asegúrese de que su dispositivo está encendido (no en reposo). Recuerde el dígito asignado a su marca. (por ex., "DÍGITO 6" para um televisor Samsung).
- **NÃO** : Siga las instrucciones de la sección "Ajuste directo del código" (p. 19).



Samsung


Exemplo: Samsung tv = 6

TV		STB		Audio	
1	Grundig	1	CanalSat	1	Denon
2	Hitachi	2	Foxtel	2	JVC
3	LG	3	Freebox	3	LG
4	Panasonic	4	Humax	4	Panasonic / Technics
5	Philips	5	Multichoice	5	Philips
6	Samsung	6	Pace	6	Pioneer
7	Sharp	7	Philips	7	Samsung
8	Sony	8	Samsung	8	Sony
9	Thomson	9	Sky	9	Toshiba
0	Toshiba	0	Virgin Media	0	Yamaha


DVD		Media		MP3	
1	Denon	1	A.C. Ryan	1	Altec Lansing
2	Harman/Kardon	2	Apple	2	Apple
3	JVC	3	Emtec	3	Bose /Creative
4	Kenwood	4	Lomega	4	Denon
5	Onkyo	5	Microsoft	5	JBL
6	Panasonic / Technics	6	Popcorn Hour	6	Logitech
7	Philips / Marantz	7	Seagate	7	Onkyo
8	Pioneer	8	Sumvision	8	Philips
9	Sony	9	Western Digital	9	Sony
0	Yamaha	0	Xtreamer	0	Teufel

SimpleSet

2 Prima continuamente a tecla de "Settings" durante 3 segundos. A tela de configuração será exibida.

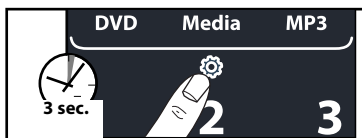


3 Pressione "SimpleSet". A tela irá mostrar apenas as teclas do dispositivo.

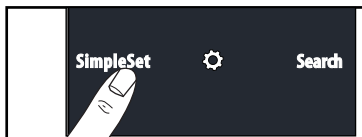

4 Selecione a tecla (por ex., TV) do tipo de dispositivo que pretende controlar.



5 Prima continuamente a "TECLA DE DÍGITO atribuída à sua marca" (por ex., "DÍGITO 6" para um televisor Samsung) até o dispositivo se DESLIGAR. Solte a "tecla de DÍGITO" assim que o dispositivo se DESLIGAR. E PRONTO!

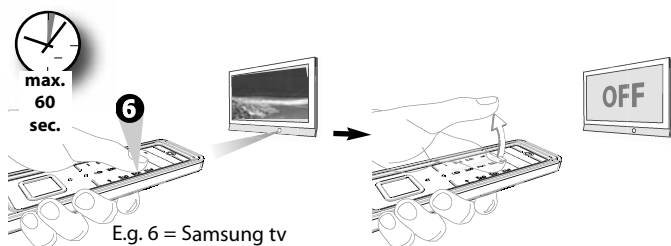

O dispositivo ainda não desliga? Siga as instruções de "Definição de códigos directos" ou experimente a pesquisa automática.

O dispositivo DESLIGOU-SE mas continua sem conseguir controlar o dispositivo? LIGUE de novo o dispositivo manualmente (ou com o comando à distância original) e repita SimpleSet, certificando-se de soltar o "dígito atribuído à sua marca" assim que o dispositivo se DESLIGAR.

O telecomando Infinity controla o dispositivo mas algumas teclas não funcionam correctamente? Poderá haver uma configuração mais adequada à sua marca. Repita SimpleSet, certificando-se de soltar o "dígito atribuído à sua marca" assim que o dispositivo se DESLIGAR, ou visite www.simpleset.com.

Ajuste directo del código

- 1)  Localize o código do seu dispositivo na lista de códigos (incluído). Os códigos são apresentados por tipo de dispositivo e nome da marca. O código mais popular é apresentado em primeiro lugar. Certifique-se de que o dispositivo está ligado (não em standby).
- 2)  Prima continuamente a tecla de "Settings" durante 3 segundos. A tela de configuração será exibida.
- 3) **Extra** Pressione "Extra". A tela irá mostrar apenas as teclas do dispositivos.
- 4) **TV** Seleccione a tecla (por ex., TV) do tipo de dispositivo que pretende controlar.
- 5) - - - - Digite o primeiro código de 4 dígitos apresentado para a sua marca (por ex., 0556 para um televisor Bennett). O LED pisca duas vezes.
- 6)  Seguidamente, aponte o Infinity ao dispositivo e prima a tecla de alimentação. Se o dispositivo se DESLIGAR, deverá estar pronto para operar o dispositivo. Se o dispositivo NÃO SE DESLIGA? Repita as instruções de definição de códigos directos com o código seguinte apresentado para a sua marca.

- Desligou o seu equipamento (OFF) mas mesmo assim não o consegue controlar? Volte a ligar o seu equipamento (ON) manualmente (ou utilizando o comando à distância original) e repita o Direct Code Set (Programação Directa de Código), tentando o código seguinte listado para a sua marca.
- O Infinity controla o dispositivo mas algumas teclas não funcionam correctamente? Poderá haver uma configuração mais adequada à sua marca. Repita as instruções de definição de códigos directos com o código seguinte apresentado para a sua marca.
- Continua a NÃO conseguir? Siga as instruções de pesquisa automática ou vá até www.simpleset.com.

Busca automática

O Busca automática permite-lhe encontrar o código do seu aparelho procurando por todos os códigos contidos no Infinity. O Método de Busca pode também funcionar se a sua marca não estiver indicada na lista.

- 1)  Prima continuamente a tecla de "Settings" durante 3 segundos. A tela de configuração será exibida.
 - 2) **Search** Pressione "Search". A tela irá mostrar apenas as teclas do dispositivos.
 - 3) **TV** Seleccione a tecla (por ex., TV) do tipo de dispositivo que pretende controlar.
 - 4)  Aponte o comando ao dispositivo. Agora o comando enviará um sinal de DESACTIVAÇÃO diferente (automaticamente, de 3 em 3 segundos), percorrendo todas as marcas guardadas na memória. Prima e solte o "símbolo para confirmar" assim que o dispositivo se DESLIGAR. E pronto!
- O dispositivo DESLIGOU-SE mas continua sem conseguir controlar o dispositivo? LIGUE de novo o dispositivo manualmente (ou com o comando à distância original) e repita a busca automática, certificando-se de premir e soltar o "símbolo para confirmar" assim que o dispositivo se DESLIGAR.
 - O telecomando Infinity controla o dispositivo mas algumas teclas não funcionam correctamente? Poderá haver uma configuração mais adequada à sua marca. Repita a busca automática. A pesquisa automática selecciona a configuração seguinte para a sua marca. Certifique-se de premir e soltar o "símbolo para confirmar" assim que o dispositivo se DESLIGAR.

Programa o comando para controlar os seus equipamentos

Copy (Copiar)

Esta opção permite-lhe copiar (Copy) uma ou mais funções do seu comando à distância original (em funcionamento) para o seu comando Infinity.

Exemplo: Como programar (copiar) a função "TOP MENU" do seu comando original do DVD para a tecla "A" no seu comando à distância Infinity.

- 1) Coloque ambos os comandos à distância (o comando Infinity e o seu comando original) numa superfície plana. Certifique-se de que as extremidades que normalmente aponta para o seu equipamento estão viradas uma para a outra. Mantenha os comandos a uma distância de entre 2 a 5 cm. Alinhe ambos os comandos também em altura.
- 2)  Prima continuamente "Settings Icon" (ícone de configurações) durante 3 segundos. O ecrã de Setup aparecerá.
- 3)  Prima "Copy". O ecrã mostrará apenas as teclas do equipamento.
- 4)  Selecione a tecla do equipamento correspondente (ex.: DVD).
- 5) *  Prima a tecla DVD de novo para aceder ao segundo ecrã onde se situa a tecla "A".

(*) Ignore este passo se as funções correspondentes se encontrarem no primeiro ecrã.

- 6)  Primeiro: prima a tecla "A". O "Power Ring" mostrará "incoming IR" 3 vezes e em seguida o ecrã desligará.

Top Menu De seguida: prima a tecla "TOP MENU" no comando original. O "Power Ring" acender-se-á duas vezes para confirmar a programação bem sucedida.
- 7) Parabéns! Copiou com sucesso a função "TOP MENU" a partir do seu comando à distância original para o seu comando à distância Infinity. AGORA, sempre que premir a tecla "A" (no modo DVD), obterá a função "TOP MENU".
- 8)  Para copiar mais teclas, repita a partir do passo 4. Quando terminar, prima a tecla Settings para voltar ao modo de utilizador.

Como apagar uma função programada para obter a função original?

ex.: como apagar uma função copiada a partir da tecla "A";

- 1) Prima continuamente "Settings Icon" durante 3 segundos. O ecrã de Setup aparecerá.
- 2) Prima "Copy". As teclas do equipamento aparecerão.
- 3) Selecione a tecla de DEVICE correspondente (ex.: DVD).
- 4) * Prima DVD de novo para aceder ao segundo ecrã.
- 5) Prima continuamente a tecla "A" durante 3 segundos. O "Power Ring" piscará duas vezes.

(*) Ignore este passo se as funções correspondentes se encontrarem no primeiro ecrã.

Smart Control

O Smart Control permite-lhe controlar até 3 equipamentos (ex.: TV, STB e Áudio) sem ter de seleccionar a tecla correspondente ao equipamento. Pode aceder ao Smart Control premindo “watch tv” (ver televisão), “watch movie” (ver filme) ou “listen to music” (ouvir música). O Smart Control não requer programação adicional e irá funcionar automaticamente logo que programar pelo menos 2 equipamentos (ex.: uma TV e uma STB). Dentro do Smart Control pode alternar entre 3 ecrãs diferentes (consultar os ecrãs Smart Control)

Exemplo:

Depois de ter programada com sucesso o seu TV e STB, terá de seleccionar TV para comandar a sua televisão e STB para controlar a sua Set-Top-Box/Receptor de TV Digital. Quando prime “watch tv”, o INFINITY irá configurar o teclado de tal forma que as teclas OL+/-, MUTE e AV irão controlar a sua TV e todas as outras teclas irão comandar a sua Set-Top-Box/Receptor de TV Digital. Uma vez que o primeiro ecrã disponível é sempre o ecrã “zapper” (p. 73), terá de alternar para o próximo ecrã para obter a funcionalidade correspondente.

Como aceder ao Smart Control

(Estas teclas estão escurecidos quando não estiverem a ser utilizados)



Prima “watch tv”.

Resultado: a configuração de teclado 1 (de watch tv) é activada e o teclado será configurado para controlar TV+STB (funcionará automaticamente logo que programar uma TV e uma STB). Uma vez que o primeiro ecrã disponível é sempre o ecrã “zapper” (p. 73), terá de alternar para o próximo ecrã para obter a funcionalidade correspondente.

configuração de teclado:

- | | |
|---|--|
| • teclas AV, MUTE e VOLUME +/- | : controlam a sua TV. |
| • TODAS AS teclas disponíveis | : controlam a sua STB. |
| • POWER (premido durante 3 segundos ou virando o comando) | : enviará sinal de POWER (ligar) à TV e à STB. |



Prima “watch movie”.

Resultado: a configuração de teclado 1 (de watch movie) é activada e o teclado será configurado para controlar TV+DVD (funcionará automaticamente logo que programar uma TV e um leitor de DVD). Uma vez que o primeiro ecrã disponível é sempre o ecrã “zapper” (p. 73), terá de alternar para o próximo ecrã para obter a funcionalidade correspondente.

configuração de teclado:

- | | |
|---|---|
| • teclas AV, MUTE e VOLUME +/- | : controlam a sua TV. |
| • TODAS AS teclas disponíveis | : controlam o seu leitor de DVD. |
| • POWER (premido durante 3 segundos ou virando o comando) | : enviará sinal de POWER à TV e ao leitor de DVD. |



Prima “listen to music”

Resultado: a configuração de teclado 1 (de watch movie) é activada e o teclado será configurado para controlar TV+MP3 (funcionará automaticamente logo que programar uma TV e um leitor de MP3). Uma vez que o primeiro ecrã disponível é sempre o ecrã “zapper” (p. 73), terá de alternar para o próximo ecrã para obter a funcionalidade correspondente.

configuração de teclado:

- | | |
|---|---|
| • teclas Audio IN, MUTE e VOLUME +/- | : controlam os seus equipamentos de áudio. |
| • AV | : controlam a sua TV. |
| • TODAS AS teclas disponíveis | : controla o seu leitor de MP3. |
| • POWER (premido durante 3 segundos ou virando o comando) | : enviará sinal de POWER à TV e ao leitor de MP3. |

1

Czy marka danego urządzenia znajduje się na liście?

• TAK : Zapamiętaj numer przypisany do danej marki (np. 6 odpowiadające da telewizorom marki Samsung).

• NO: : Po "Bezpośrednie ustawianie kodu" (stronu 24).



Samsung


Np: Samsung TV = 6

TV		STB		Audio	
1	Grundig	1	CanalSat	1	Denon
2	Hitachi	2	Foxtel	2	JVC
3	LG	3	Freebox	3	LG
4	Panasonic	4	Humax	4	Panasonic / Technics
5	Philips	5	Multichoice	5	Philips
6	Samsung	6	Pace	6	Pioneer
7	Sharp	7	Philips	7	Samsung
8	Sony	8	Samsung	8	Sony
9	Thomson	9	Sky	9	Toshiba
0	Toshiba	0	Virgin Media	0	Yamaha

DVD		Media		MP3	
1	Denon	1	A.C. Ryan	1	Altec Lansing
2	Harman/Kardon	2	Apple	2	Apple
3	JVC	3	Emtec	3	Bose /Creative
4	Kenwood	4	Lomega	4	Denon
5	Onkyo	5	Microsoft	5	JBL
6	Panasonic / Technics	6	Popcorn Hour	6	Logitech
7	Philips / Marantz	7	Seagate	7	Onkyo
8	Pioneer	8	Sumvision	8	Philips
9	Sony	9	Western Digital	9	Sony
0	Yamaha	0	Xtreamer	0	Teufel


2

Nyomja meg és tartsa nyomva a "settings" gombot 3 másodpercig. Ekran ustawień pojawi.

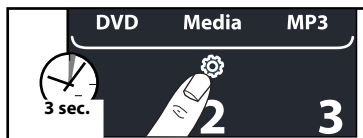

3

Naciśnij przycisk "SimpleSet". Ekran pokazuje tylko przyciski urządzenia.

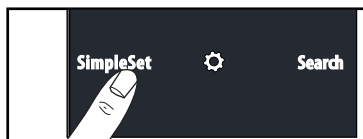


4

Wybierz przycisk urządzenia (np. TV), którym chcesz sterować.



5

Przytrzymaj przycisk numeru danej marki (np. 6 odpowiada telewizorom marki Samsung), aż urządzenie zostanie wyłączone. Zwolnij przycisk natychmiast po wyłączeniu urządzenia. Urządzenie zostało skonfigurowane!

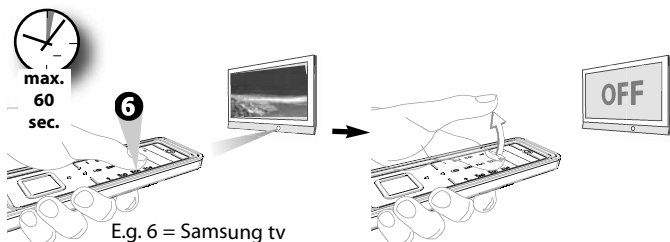

Urządzenie nie wyłącza się. Wykonaj instrukcje opisane w sekcji „Bezpośrednie ustawianie kodu” lub użyj funkcji automatycznego wyszukiwania.

Urządzenie się wyłącza, ale nadal nie można nim sterować.

Ręcznie włącz urządzenie (lub użyj oryginalnego pilota) i ponownie użyj funkcji SimpleSet, upewniając się, że przycisk numeryczny marki jest zwalniany natychmiast po wyłączeniu urządzenia.

Za pomocą pilota Infinity można sterować urządzeniem, ale nie wszystkie przyciski działają prawidłowo.

Prawdopodobnie istnieje lepsza konfiguracja dla danej marki. Ponownie użyj funkcji SimpleSet, upewniając się, że przycisk numeryczny marki jest zwalniany natychmiast po wyłączeniu urządzenia lub przejdź do witryny www.simpleset.com.

Bezpośrednie ustawianie kodu

- 1)  Znajdź kod urządzenia na liście kodów (w zestawie). Kody są uporządkowane wg typu urządzenia i marki. Na początku listy znajdują się najpopularniejsze marki. Upewnij się, że urządzenie jest włączone (i nie jest w trybie czuwania).
- 2)  **Nyomja meg és tartsa nyomva a "settings" gombot 3 másodpercig.** Ekran ustawień pojawi.
- 3) **Extra** Naciśnij przycisk "Extra". Ekran pokazuje tylko przyciski urządzenia.
- 4) **TV** Wybierz przycisk urządzenia (np. TV), którym chcesz sterować.
- 5) - - - - Wpisz 4-cyfrowy kod marki (np. 0556 dla telewizora Bennett). Dioda LED mignie dwa razy.
- 6)  Ustaw pilot Infinity w kierunku urządzenia i naciśnij przycisk POWER. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone, oznacza to, że konfiguracja przebiegła pomyślnie. Jeśli urządzenie nie wyłączy się, wykonaj instrukcje opisane w sekcji „Bezpośrednie ustawianie kodu” i użyj następnego kodu dla danej marki.

- **Urządzenie się wyłącza, ale nadal nie można nim sterować?** Ręcznie włącz urządzenie (lub użyj oryginalnego pilota) i wykonaj operację Bezpośredniego ustawiania kodu, sprawdzając kolejny kod dostępny dla danej marki urządzenia.
- **Za pomocą pilota Infinity można sterować urządzeniem**, ale nie wszystkie przyciski działają prawidłowo. Prawdopodobnie istnieje lepsza konfiguracja dla danej marki. Wykonaj instrukcje opisane w sekcji „Bezpośrednie ustawianie kodu” i użyj następnego kodu dla danej marki.
- **Jeśli urządzenie nadal nie działa prawidłowo**, użyj funkcji automatycznego wyszukiwania lub przejdź do witryny www.simpleset.com.

Automatyczne wyszukiwanie

Metoda vyhledávání umožňuje najít kód vašeho zařízení tak, že prohledá všechny kódy obsažené v paměti dálkového ovládání Infinity. Metodu vyhledávání lze také použít v případě, že zařízení není v seznamu vůbec uvedeno.

- 1)  **Nyomja meg és tartsa nyomva a "settings" gombot 3 másodpercig.** Ekran ustawień pojawi.
- 2) **Search** Naciśnij przycisk "Search". Ekran pokazuje tylko przyciski urządzenia.
- 3) **TV** Wybierz przycisk urządzenia (np. TV), którym chcesz sterować.
- 4)  Skieruj pilota na urządzeniu. Pilot zdalnego sterowania jest inna wyłączenie sygnału (3 másodpercenként automatycznie) pieszo w pamięci wszystkich marek. naciśnięcie i zwolnij przycisk "zaznaczenie", gdy urządzenie jest wyłączone. Gotowe!

- **Přístroj se sice vypnul, avšak nedá se ovládat.** Znovu ZAPNĚTE přístroj ručně (nebo pomocí původního dálkového ovladače) a zopakujte postup Automatické vyhledání. Nezapomeňte stisknout a uvolnit klávesu "zaznaczenie", jakmile se přístroj VYPNE.
- **Ovladač Infinity sice ovládá přístroj, ale nefungují některé klávesy.** Možná existuje lepší konfigurace pro danou značku. Zopakujte postup automatického vyhledání. Automatické vyhledání vybere další konfiguraci pro danou značku. Nezapomeňte stisknout a uvolnit klávesu "zaznaczenie", jakmile se přístroj vypne.

Copy (Kopiowanie)

Ta funkcja pozwala na kopiowanie co najmniej jednej funkcji z oryginalnego (działającego) pilota urządzenia do pilota Infinity.

Przykład: Uczenie się (kopiowanie) funkcji „TOP MENU” z oryginalnego pilota DVD do przycisku „A” na pilocie Infinity.

- 1) **Ustaw oba piloty (pilota oryginalny i Infinity) na płaskiej powierzchni. Upewnij się, że piloty są skierowane do siebie końcami, które zawsze są ustawione w stronę obsługiwanego urządzenia. Ustaw piloty w odległości 2 do 5 cm od siebie. Ustaw obydwa piloty na tej samej wysokości.**
- 2)  **Przytrzymaj przycisk „Settings Icon” przez 3 sekundy. Zostanie wyświetlony ekran Setup.**
- 3) **Copy** **Naciśnij przycisk „Copy”. Na ekranie zostaną wyświetlone tylko przyciski urządzenia.**
- 4) **DVD** **Wybierz odpowiedni przycisk urządzenia (np. na DVD).**
- 5) * **DVD** **Ponownie naciśnij przycisk telewizora, aby uzyskać dostęp do drugiego ekranu, na którym znajduje się przycisk „A”.**

(*) Pomiń ten krok, jeśli odpowiadające funkcje znajdują się na pierwszym ekranie.

- 6)  **Najpierw naciśnij przycisk „A”. Pierścień pokaże trzykrotnie „przychodzące IR”, a następnie wyświetlacz wyłączy się.**
Top Menu **Następnie naciśnij przycisk „TOP MENU” na oryginalnym pilocie. Pierścień pozostanie podświetlony dwukrotnie, co potwierdza pomyślne skopiowanie funkcji.**
- 7) **Gratulacje! Pomyślnie skopiowano funkcję „TOP MENU” z oryginalnego pilota do pilota Infinity. Teraz naciśnięcie przycisku „A” (w trybie telewizora) spowoduje wywołanie funkcji „TOP MENU”.**
- 8)  **Aby skopiować kolejne przyciski, powtórz czynności od kroku 4. Po zakończeniu naciśnij przycisk Settings, aby wrócić do trybu użytkownika.**

Jak usunąć skopiowaną funkcję, aby przywrócić funkcję oryginalną?

Przykładowo: jak usunąć funkcję skopiowaną do przycisku „A”.

- 1) **Przytrzymaj przycisk „Settings Icon” przez 3 sekundy. Zostanie wyświetlony ekran Setup.**
- 2) **Naciśnij przycisk „Copy”. Zostaną wyświetlone przyciski urządzenia.**
- 3) **Wybierz odpowiedni przycisk urządzenia (np. DVD).**
- 4) * **Ponownie naciśnij przycisk telewizora, aby uzyskać dostęp do drugiego ekranu.**
- 5) **Przytrzymaj przycisk „A” przez 3 sekundy. Pierścień pozostanie podświetlony dwukrotnie.**

(*) Pomiń ten krok, jeśli odpowiadające funkcje znajdują się na pierwszym ekranie.

Funkcja Smart Control

Funkcja Smart Control umożliwia sterowanie nawet 3 urządzeniami (np. telewizorem, przystawką STB lub zestawem audio) bez potrzeby korzystania z przycisków danego urządzenia. Dostęp do funkcji Smart Control jest możliwy po wybraniu opcji „watch tv”, „watch movie” lub „listen to music”. Funkcji Smart Control nie trzeba w żaden sposób konfigurować - działa ona automatycznie po skonfigurowaniu co najmniej 2 urządzeń (np. telewizora i przystawki STB). W obrębie funkcji Smart Control można korzystać z 3 różnych ekranów (patrz ekrany Smart Control)

Przykład:

Po skonfigurowaniu telewizora i przystawki STB należy wybrać opcję TV, aby sterować telewizorem i STB, aby sterować przystawką STB. Po wybraniu opcji „watch tv” przyciski pilota INFINITY zostaną skonfigurowane tak, aby funkcje VOL+/-, MUTE i AV zapewniały sterowanie telewizorem, a pozostałe przyciski będą sterować przystawką STB. Pierwszy dostępny ekran jest zawsze ekranem ZAPPER (patrz strona 73), więc aby uzyskać dostęp do funkcji należy przejść do kolejnego ekranu.

How to access Smart Control

(These keys will be dimmed when not used)



Press “watch tv”.

Wynik: zostanie aktywowana konfiguracja przycisków 1 (z funkcji watch tv), a przyciski będą umożliwiały sterowanie telewizorem i przystawką STB (działa automatycznie po skonfigurowaniu telewizora i przystawki STB). Pierwszy dostępny ekran jest zawsze ekranem ZAPPER (patrz strona 73), więc aby uzyskać dostęp do funkcji należy przejść do kolejnego ekranu.

Konfiguracja przycisków:

- Przyciski AV, MUTE i VOLUME +/- : sterują funkcjami telewizora.
- Wszystkie pozostałe przyciski : sterują funkcjami przystawki STB.
- Przycisk POWER (przytrzymanie przez 3 sekundy lub odwrócenie pilota) : powoduje przesłanie sygnału zasilania telewizora i przystawki STB.



Press “watch movie”

Wynik: zostanie aktywowana konfiguracja przycisków 1 (z funkcji watch movie), a przyciski będą umożliwiały sterowanie telewizorem i odtwarzaczem DVD (działa automatycznie po skonfigurowaniu telewizora i przystawki DVD). Pierwszy dostępny ekran jest zawsze ekranem ZAPPER (patrz strona 73), więc aby uzyskać dostęp do funkcji należy przejść do kolejnego ekranu.

Konfiguracja przycisków:

- Przyciski AV, MUTE i VOLUME +/- : sterują funkcjami telewizora.
- Wszystkie pozostałe przyciski : sterują funkcjami odtwarzacza DVD.
- Przycisk POWER (przytrzymanie przez 3 sekundy lub odwrócenie pilota) : powoduje włączenie/wyłączenie telewizora i odtwarzacza DVD.



Press “listen to music”

Wynik: zostanie aktywowana konfiguracja przycisków 1 (z funkcji listen to music), a przyciski będą umożliwiały sterowanie telewizorem i odtwarzaczem MP3 (działa automatycznie po skonfigurowaniu telewizora i odtwarzacza MP3). Pierwszy dostępny ekran jest zawsze ekranem ZAPPER (patrz strona 73), więc aby uzyskać dostęp do funkcji należy przejść do kolejnego ekranu.

Konfiguracja przycisków:

- Przyciski Audio IN, MUTE i VOLUME +/- : sterują funkcjami odtwarzacza audio.
- AV : steruje funkcjami telewizora.
- Wszystkie pozostałe przyciski : sterują funkcjami odtwarzacza MP3.
- Przycisk POWER (przytrzymanie przez 3 sekundy lub odwrócenie pilota) : powoduje włączenie/wyłączenie telewizora i odtwarzacza audio i MP3.

1

Nachází se značka vašeho přístroje v seznamu?

- ANO : Ověřte, že je přístroj zapnutý (nesmí být v pohotovostním režimu). Zapamatujte si číslo přiřazené k vaší značce (např. Číslice 6 pro Samsung TV)
- NE : Следуйте Прímé nastavení kódu (стр. 29).



Samsung

např.: Samsung tv = 6

TV	
1	Grundig
2	Hitachi
3	LG
4	Panasonic
5	Philips
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Thomson
0	Toshiba

STB	
1	CanalSat
2	Foxtel
3	Freebox
4	Humax
5	Multichoice
6	Pace
7	Philips
8	Samsung
9	Sky
0	Virgin Media

Audio	
1	Denon
2	JVC
3	LG
4	Panasonic / Technics
5	Philips
6	Pioneer
7	Samsung
8	Sony
9	Toshiba
0	Yamaha


DVD	
1	Denon
2	Harman/Kardon
3	JVC
4	Kenwood
5	Onkyo
6	Panasonic / Technics
7	Philips / Marantz
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

Media	
1	A.C. Ryan
2	Apple
3	Emtec
4	Lomexa
5	Microsoft
6	Popcorn Hour
7	Seagate
8	Sumvision
9	Western Digital
0	Xtreamer


MP3	
1	Altec Lansing
2	Apple
3	Bose /Creative
4	Denon
5	JBL
6	Logitech
7	Onkyo
8	Philips
9	Sony
0	Teufel

SimpleSet

2 Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou klávesu Settings (Nastavení). Zobrazí se obrazovka nastavení.

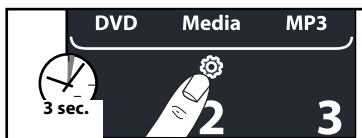


3 Stiskněte tlačítko "SimpleSet". Obrazovka zobrazuje pouze tlačítka zařízení.

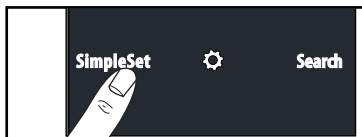

4 Vyberte klávesu přístroje (např. TV) pro typ přístroje, který chcete ovládat.



5 Stiskněte a podržte stisknutou KLÁVESU DIGIT (Číslice) přiřazenou vaší značce (např. DIGIT 6 (Číslice 6) pro Samsung TV), dokud se přístroj NEVYPNE. Jakmile se přístroj VYPNE, uvolněte klávesu DIGIT (Číslice). **HOTOVO!**

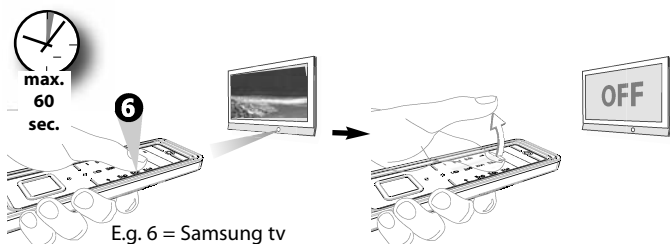

- **Přístroj se nevypnul.** Postupujte podle pokynů Přímé nastavení kódu nebo zkuste postup Automatické vyhledání.
- **Přístroj se sice vypnul, avšak nedá se ovládat.** Znovu ZAPNĚTE přístroj ručně (nebo pomocí původního dálkového ovladače) a zopakujte postup SimpleSet. Nezapomeňte uvolnit klávesu Digit (Číslice) s číslicí přiřazenou vaší značce, jakmile se přístroj VYPNE.
- **Ovladač Infinity sice ovládá přístroj, ale nefungují některé klávesy.** Možná existuje lepší konfigurace pro danou značku. Zopakujte postup SimpleSet. Nezapomeňte uvolnit klávesu Digit (Číslice) s číslicí přiřazenou vaší značce, jakmile se přístroj VYPNE, nebo přejděte na webovou adresu www.simpleset.com.

Přímé nastavení kódu

- 1)  Vyhledejte kód přístroje v seznamu Seznam kódů (v ceně - Code List). Kódy jsou seřazeny podle typu přístroje a názvu značky. Na prvním místě je nejběžnější kód. Ověřte, že je přístroj zapnutý (nesmí být v pohotovostním režimu).
- 2)  Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou klávesu Setup (Nastavení). Zobrazí se obrazovka nastavení.
- 3) **Extra** Stiskněte tlačítko "Extra". Obrazovka zobrazuje pouze tlačítka zařízení.
- 4) **TV** Vyberte klávesu přístroje (např. TV) pro typ přístroje, který chcete ovládat.
- 5) - - - Zadejte první 4-místný kód, který se zobrazí na vaší značce (např. Bennett 0556 pro TV). LED bliká dvakrát.
- 6)  Nyní namiřte ovladač Infinity na přístroj a stiskněte klávesu POWER (Napájení). Pokud se přístroj vypne, je připravený k ovládání. Přístroj se NEVYPNUL. Zopakujte kroky uvedené v pokynech Přímé nastavení kódu s dalším kódem uvedeným v seznamu pro příslušnou značku.

- **Přístroj se sice VYPNUL, avšak stále se nedá ovládat.** Znovu ZAPNĚTE přístroj ručně (nebo pomocí původního dálkového ovladače) a zopakujte postup přímého nastavení kódu s dalším kódem uvedeným v seznamu pro příslušnou značku.
- **Ovladač Infinity sice ovládá přístroj, ale nefungují některé klávesy.** Možná existuje lepší konfigurace pro danou značku. Zopakujte kroky uvedené v pokynech Přímé nastavení kódu s dalším kódem uvedeným v seznamu pro příslušnou značku.
- **Problém se NEVYŘEŠIL?** Postupujte podle pokynů Automatické vyhledání nebo přejděte na webovou stránku www.simpleset.com.

Automatické vyhledání

Metoda vyhledávání umožňuje najít kód vašeho zařízení tak, že prohledá všechny kódy obsažené v paměti dálkového ovládání Infinity. Metodu vyhledávání lze také použít v případě, že zařízení není v seznamu vůbec uvedeno.

- 1)  Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou klávesu Setup (Nastavení). Zobrazí se obrazovka nastavení.
 - 2) **Search** Stiskněte tlačítko "Search". Obrazovka zobrazuje pouze tlačítka zařízení.
 - 3) **TV** Vyberte klávesu přístroje (např. TV) pro typ přístroje, který chcete ovládat.
 - 4)  Namiřte dálkový ovladač na přístroj. V této chvíli dálkový ovladač odešle odlišný signál POWER OFF (Vypnout) (automaticky každé 3 sekundy), který projde všemi značkami uloženými v paměti. Jakmile se přístroj vypne, stiskněte a uvolněte klávesu "zjistit označit". Hotovo!
- **Přístroj se sice vypnul, avšak nedá se ovládat.** Znovu ZAPNĚTE přístroj ručně (nebo pomocí původního dálkového ovladače) a zopakujte postup Automatické vyhledání. Nezapomeňte stisknout a uvolnit klávesu "zjistit označit", jakmile se přístroj VYPNE.
 - **Ovladač Infinity sice ovládá přístroj, ale nefungují některé klávesy.** Možná existuje lepší konfigurace pro danou značku. Zopakujte postup automatického vyhledání. Automatické vyhledání vybere další konfiguraci pro danou značku. Nezapomeňte stisknout a uvolnit klávesu "zjistit označit", jakmile se přístroj vypne.

Copy (Kopírovat)

Tato funkce umožňuje zkopírovat jednu nebo několik funkcí z původního (funkčního) dálkového ovladače do dálkového ovladače Infinity.

Příklad: Převzetí (zkopírování) funkce „TOP MENU“ („NEJVYŠŠÍ NABÍDKA“) z původního dálkového ovladače na klávesu „A“ dálkového ovladače Infinity

- 1) Umístěte oba dálkové ovladače (dálkový ovladač Infinity a původní dálkový ovladač) na rovný povrch. Konce, které obvykle míří na přístroj, musí být proti sobě. Udržujte mezi dálkovými ovladači vzdálenost 2 až 5 cm. Vyrovnajte také výšku obou dálkových ovladačů.
- 2)  Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou ikonu „Settings“ („Nastavení“). Zobrazí se obrazovka Setup (Nastavení).
- 3) **Copy** Stiskněte klávesu „Copy“ („Kopírovat“). Na obrazovce se zobrazí pouze klávesy zařízení.
- 4) **DVD** Vyberte klávesu odpovídajícího ZAŘÍZENÍ (např. DVD).
- 5) * **DVD** Stiskněte klávesu DVD znovu a přejděte na druhou obrazovku, na níž se nachází klávesa „A“.

(*) Tento krok vynechejte, pokud se odpovídající funkce nacházejí na první obrazovce.

- 6)  **Nejdříve:** Stiskněte klávesu „A“. „Kruh napájení“ signálu třikrát znázorní přichodící infračervený signál a pak se displej vypne.
Top Menu **Potom:** Stiskněte klávesu „TOP MENU“ („NEJVYŠŠÍ NABÍDKA“) na původním dálkovém ovladači. „Kruh napájení“ dvakrát zabliká jako potvrzení úspěšného zkopírování.
- 7) Gratulujeme! Úspěšně jste zkopírovali funkci „TOP MENU“ („NEJVYŠŠÍ NABÍDKA“) z původního dálkového ovladače do dálkového ovladače Infinity. NYNÍ při každém stisknutí klávesy „A“ (v režimu DVD) vyvoláte funkci „TOP MENU“ („NEJVYŠŠÍ NABÍDKA“).
- 8)  Chcete-li zkopírovat další klávesy, zopakujte postup od kroku 4. Po dokončení se stisknutím klávesy Settings (Nastavení) vraťte do uživatelského režimu.

Odstranění zkopírované funkce a obnovení původní funkce

Např. odstranění zkopírované funkce z klávesy „A“:

- 1) Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou ikonu „Settings“ („Nastavení“). Zobrazí se obrazovka Setup (Nastavení).
- 2) Stiskněte klávesu „Copy“ („Kopírovat“). Zobrazí se klávesy zařízení.
- 3) Stiskněte klávesu odpovídajícího ZAŘÍZENÍ (např. DVD).
- 4) * Stiskněte klávesu DVD znovu a přejděte na druhou obrazovku.
- 5) Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou klávesu „A“. „Kruh napájení“ dvakrát zabliká.

(*) Tento krok vynechejte, pokud se odpovídající funkce nacházejí na první obrazovce.

SmartControl

Inteligentní ovládání SmartControl umožňuje ovládat až 3 zařízení (např. televizor, set top box a zvukové zařízení) bez nutnosti zvolit klávesu příslušného zařízení. Režim SmartControl aktivujete stisknutím kláves „watch tv“ („sledovat televizor“), „watch movie“ („sledovat film“) nebo „listen to music“ („poslouchat hudbu“). Režim SmartControl nevyžaduje další nastavení a začne fungovat automaticky, jakmile nastavíte minimálně 2 zařízení (např. televizní přijímač a set top box). V režimu SmartControl můžete přepínat mezi 3 různými obrazovkami (viz obrazovky režimu SmartControl).

Příklad:

Po úspěšném nastavení televizoru a set top boxu bude k ovládání televizoru zapotřebí zvolit možnost TV a k ovládání set top boxu / digitálního televizního přijímače možnost STB. Při stisknutí klávesy „watch tv“ („sledovat televizor“) konfiguruje zařízení INFINITY klávesnici takovým způsobem, že klávesnice VOL+/- (Hlasitost +/-), MUTE (Ztišit) a AV budou ovládat televizor a všechny další klávesy budou ovládat set top box / digitální televizní přijímač. Jako první dostupná obrazovka se zobrazí obrazovka dálkového ovladače; musíte přejít na další obrazovku, která obsahuje požadované funkce (viz strana 73).

Aktivace režimu SmartControl

(Tyto klávesy budou tmavé, nejsou-li používány.)



Stiskněte klávesu „watch tv“ („sledovat televizor“).

Výsledek: Konfigurace klávesnice 1 (ze sledování televizoru) je aktivována a klávesnice bude konfigurována pro ovládání televizoru a set top boxu (bude fungovat automaticky, jakmile nastavíte televizor a set top box). Jako první dostupná obrazovka se zobrazí obrazovka dálkového ovladače; musíte přejít na další obrazovku, která obsahuje požadované funkce (viz strana 73).

Konfigurace klávesnice:

- Klávesy AV, MUTE (Ztišit) a VOLUME +/- (Hlasitost +/-) : ovládání televizoru
- VŠECHNY DALŠÍ dostupné klávesy : ovládání set top boxu
- POWER (NAPÁJENÍ) (stisknutá po dobu 3 sekund nebo režim obrácení) : vyslání signálu NAPÁJENÍ do televizoru a set top boxu



Stiskněte klávesu „watch movie“ („sledovat film“).

Výsledek: Konfigurace klávesnice 1 (z sledování filmu) je aktivována a klávesnice bude konfigurována pro ovládání televizoru a přehrávače DVD (bude fungovat automaticky, jakmile nastavíte televizor a přehrávač DVD). Jako první dostupná obrazovka se zobrazí obrazovka dálkového ovladače; musíte přejít na další obrazovku, která obsahuje požadované funkce (viz strana 73).

Konfigurace klávesnice:

- Klávesy AV, MUTE (Ztišit) a VOLUME +/- (Hlasitost +/-) : ovládání televizoru
- VŠECHNY DALŠÍ dostupné klávesy : ovládání DVD přehrávače
- POWER (NAPÁJENÍ) (stisknutá po dobu 3 sekund nebo režim obrácení) : vyslání signálu NAPÁJENÍ do televizoru a přehrávače DVD



Stiskněte klávesu „listen to music“ („poslouchat hudbu“).

Výsledek: Konfigurace klávesnice 1 (z poslouchání hudby) je aktivována a klávesnice bude konfigurována pro ovládání televizoru a přehrávače MP3 (bude fungovat automaticky, jakmile nastavíte televizor a přehrávač MP3). Jako první dostupná obrazovka se zobrazí obrazovka dálkového ovladače; musíte přejít na další obrazovku, která obsahuje požadované funkce (viz strana 73).

Konfigurace klávesnice:

- Klávesy Audio IN (Vstup zvuku), MUTE (Ztišit) a VOLUME +/- (Hlasitost +/-) : ovládání zvukového zařízení
- AV : ovládání televizoru
- VŠECHNY DALŠÍ dostupné klávesy : ovládání přehrávače MP3
- POWER (NAPÁJENÍ) (stisknutá po dobu 3 sekund nebo režim obrácení) : vyslání signálu NAPÁJENÍ do zvukového zařízení a přehrávače MP3

1

Finns din enhets varumärke med i listan?

- **JA** : Ellenőrizze, hogy a készülék be van kapcsolva (nem készenlét). Gyere ihâg figyelmet "siffran oda a varumärke". Például a 6 Az Ön Samsung TV.
- **NEJ** : Kövesse az Közvetlen kódbeállítás (lásd a 34. oldalon).



Samsung

pl.: Samsung tv = 6

TV

1	Grundig
2	Hitachi
3	LG
4	Panasonic
5	Philips
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Thomson
0	Toshiba

STB

1	CanalSat
2	Foxtel
3	Freebox
4	Humax
5	Multichoice
6	Pace
7	Philips
8	Samsung
9	Sky
0	Virgin Media

Audio

1	Denon
2	JVC
3	LG
4	Panasonic / Technics
5	Philips
6	Pioneer
7	Samsung
8	Sony
9	Toshiba
0	Yamaha

DVD

1	Denon
2	Harman/Kardon
3	JVC
4	Kenwood
5	Onkyo
6	Panasonic / Technics
7	Philips / Marantz
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

Media


1	A.C. Ryan
2	Apple
3	Emtec
4	Lomega
5	Microsoft
6	Popcorn Hour
7	Seagate
8	Sumvision
9	Western Digital
0	Xtreamer

MP3

1	Altec Lansing
2	Apple
3	Bose /Creative
4	Denon
5	JBL
6	Logitech
7	Onkyo
8	Philips
9	Sony
0	Teufel

2

Nyomja meg és tartsa nyomva a "settings" gombot 3 másodpercig. A beállítások képernyő jelenik meg.

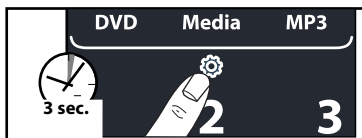

3

Nyomja meg a "SimpleSet". A képernyőn csak azt mutatja, a készülék segítségével.




4

Válassza ki a vezérelni kívánt készüléktípushoz tartozó gombot (pl. TV).



5

Nyomja meg és tartsa lenyomva a márkájához tartozó számgombot (Samsung TV esetén például a 6-es), amíg az eszköz ki nem kapcsol. Amikor az eszköz kikapcsol, engedje el a számgombot. KÉSZ!

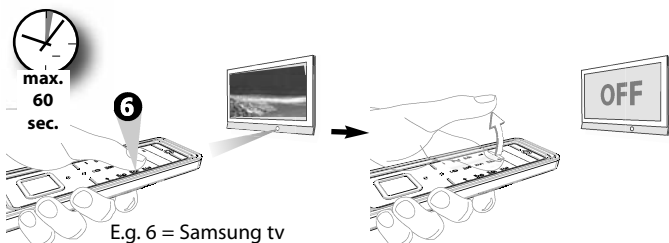

Az eszköz NEM kapcsol ki? Kövesse a "Kód közvetlen beállítása" című rész útmutatásait, vagy próbálja ki az automatikus keresést.

Az eszköze kikapcsolt, de vezérelni mégsem tudja? Kapcsolja be újra az eszközt manuálisan (vagy az eredeti távirányítóval, majd ismételje meg a SimpleSet eljárást. Közben figyeljen arra, hogy az eszköz kikapcsolása után azonnal elengedje az eszközhöz tartozó gombot.

A távvezérlővel lehet irányítani a készüléket, de nem minden gomb működik jól?

Lehet, hogy a márkához van jobb konfiguráció. Ismételje meg a SimpleSet részben leírt eljárást, ügyelve arra, hogy a készülékhez tartozó gombot a készülék kikapcsolása után azonnal elengedi, vagy látogassa meg a www.simpleset.com webhelyet.

Közvetlen kódbeállítás

-  Keresse meg a készülékéhez tartozó kódot a kódlistában (tartozék). A kódok eszköztípus és márkanév szerint szerepelnek. A legnépszerűbb kódok találhatóak a lista elején. Győződjön meg arról, hogy az eszköz be van kapcsolva (nem készenléti állapotban van).
-  Nyomja meg és tartsa nyomva a "settings" gombot 3 másodpercig. A beállítások képernyő jelenik meg.
- Extra** Nyomja meg a "Extra". A képernyőn csak azt mutatja, a készülék segítségével.
- TV** Válassza ki a vezérelni kívánt készüléktípushoz tartozó gombot (pl. TV).
- - - -** Írja be a márkájához tartozó négy számjegyű kódot (Bennett TV esetén például 0556). A LED kettőt villan.
-  Most irányítsa a távvezérlőt a készüléke felé, és nyomja meg a POWER gombot. Ha a készüléke kikapcsol, a távvezérlő készen áll a készülék vezérlésére. Ha az eszköz NEM kapcsol ki? Ismételje meg a Kód közvetlen beállítása című részben írt lépéseket a márkájához tartozó következő kóddal.

- **Az eszköze kikapcsolt, de vezérelni mégsem tudja?** Kapcsolja be újra az eszközt manuálisan (vagy az eredeti távirányítóval), és ismételje meg a Kód közvetlen beállítása utasítást a márkájához tartozó következő kóddal.
- **A távvezérlővel lehet irányítani a készüléket, de nem minden gomb működik jól?** Lehet, hogy a márkához van jobb konfiguráció. Ismételje meg a Kód közvetlen beállítása című részben írt lépéseket a márkájához tartozó következő kóddal.
- **Ha még most sem működik?** Kövesse az Automatikus keresés című rész útmutatásait, vagy nyissa meg a www.simpleset.com webhelyet.

Automatikus keresés

A Kódkeresés funkció segítségével a Infinity memóriájában szereplő összes kód végigfuttatásával megkeresheti a készüléknek megfelelő kódot. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

-  Nyomja meg és tartsa nyomva a "settings" gombot 3 másodpercig. A beállítások képernyő jelenik meg.
- Search** Nyomja meg a "Search". A képernyőn csak azt mutatja, a készülék segítségével.
- TV** Válassza ki a vezérelni kívánt készüléktípushoz tartozó gombot (pl. TV).
-  Irányítsa a távvezérlőt a készülékre. A távvezérlő most különböző kikapcsoló jelet küld (3 másodpercenként automatikusan), végigmenve a memóriában tárolt minden márkán. Nyomja meg és engedje el az "pipa" gombot, amint a készüléke kikapcsol. Kész!

- **Az eszköze kikapcsolt, de vezérelni mégsem tudja?** Kapcsolja be újra az eszközt manuálisan (vagy az eredeti távvezérlővel), majd ismételje meg az automatikus keresést, ügyelve arra, hogy megnyomja és elengedi az "pipa" gombot, amint a készüléke kikapcsol.
- **A távvezérlővel lehet irányítani a készüléket, de nem minden gomb működik jól?** Lehet, hogy a márkához van jobb konfiguráció. Ismételje meg az automatikus keresést. Az automatikus keresés megkeresi a márkájához tartozó következő konfigurációt. Ügyeljen arra, hogy megnyomja és elengedi el az "pipa" gombot, amint a készülék kikapcsol.

Copy (Másolás)

Ezzel a lehetőséggel funkciókat másolhat az eredeti (működő) távirányítóról az Infinity távirányítóra.

Példa: A „FŐMENÜ” funkció másolása (betanítása) az eredeti távirányítóról az Infinity távirányító „A” gombjára.

- 1) Helyezze a két távirányítót (az Infinityt és az eredetit) lapos felületre. Az általában az eszköz felé fordított végeik legyenek egymással szemben. A kettő között 2–5 cm távolságot hagyjon. Állítsa őket azonos szintbe.
- 2)  Tartsa nyomva a „Beállítások” ikont 3 másodpercig. Megjelenik a beállítások képernyője.
- 3) **Copy** Nyomja meg a „Copy” gombot. A képernyőn csak az eszköz gombjai jelennek meg.
- 4) **DVD** Nyomja meg a megfelelő eszköz gombját (pl. DVD).
- 5) * **DVD** A DVD gomb ismételt megnyomásával érheti el a második képernyőt, ahol az „A” gomb található.

(*) Ez a lépés szükségtelen, ha a megfelelő funkció az első képernyőn található.

- 6)  Először nyomja meg az „A” gombot. A főkapcsoló háromszor bejövő infrajelet jelez, majd a kijelző kikapcsol.

Top Menu

Ezután nyomja meg a „FŐMENÜ” gombot az eredeti távirányítón. A főkapcsoló karikája két villanással jelzi a sikeres betanítást.
- 7) Gratulálunk! Sikeresen átmásolta az eredeti távirányító „FŐMENÜ” funkcióját az Infinity távirányítóra. Innentől, ha (DVD módban) megnyomja az „A” gombot, a „FŐMENÜ” parancsot adja ki.
- 8)  További gombok átmásolásához a 4. lépéstől kezdve ismételje meg az eljárást. Ha befejezte, a „Beállítások” gombbal térhet vissza felhasználói módba.

Hur du tar bort en lärd funktion för att få den ursprungliga funktionen?

t.ex. hur man tar bort en kopierad funktion från "A"-tangenten;

- 1) Tartsa nyomva a „Beállítások” ikont 3 másodpercig. Megjelenik a beállítások képernyője.
- 2) Nyomja meg a „Másolás” gombot. Megjelennek az eszköz gombjai.
- 3) Nyomja meg a megfelelő eszköz gombját (pl. DVD).
- 4) * A második képernyőt a DVD gomb ismételt megnyomásával érheti el.
- 5) Tartsa nyomva az „A” gombot 3 másodpercig. A főkapcsoló karikája kettőt villan.

(*) Ez a lépés szükségtelen, ha a megfelelő funkció az első képernyőn található.

Smart Control

A Smart Control vezérlés révén egyszerre 3 különböző eszközt (pl. TV, set-top-box és hangrendszer) irányíthat anélkül, hogy eszkozgombokat kellene megnyomnia. A Smart Control a „watch tv”, „watch movie” vagy „listen to music” elemek valamelyikének megnyomásával érhető el. Nem szükséges hozzá további beállítás, és automatikusan működésbe lép, amint legalább 2 készülék (például TV és set-top-box) van üzembe állítva. A Smart Controllal 3 különböző képernyő között váltogathat (lásd a Smart Control képernyők című részt).

Példa:

Miután sikeresen beüzemelte a tévét és a set-top-boxot (digitális tévévevőt), az előbbi vezérléséhez a TV, az utóbbiéhoz pedig a STB gombot kell megnyomni. A „watch tv” megnyomásakor az INFINITY úgy állítja be a billentyűzetet, hogy a VOL+/-, MUTE és AV gombok a tévét, az összes többi gomb pedig a set-top-boxot vezérli. Mivel először mindig a zapper képernyő (lásd 73. oldal) jelenik meg, a megfelelő funkciók eléréséhez át kell váltani a következő képernyőre.

A Smart Control elérése

(Ezek a gombok halványan jelennek meg, ha nincsenek használatban)



Nyomja meg a „watch tv” gombot.

Eredmény: aktiválódik a (tévézéshez tartozó) 1. billentyűkonfiguráció, a billentyűzet pedig a tévé és a set-top-box vezérlésére lesz beállítva (ez automatikusan megtörténik, amint üzembe helyez egy tévét és egy set-top-boxot). Mivel először mindig a zapper képernyő (lásd 73. oldal) jelenik meg, a megfelelő funkciók eléréséhez át kell váltani a következő képernyőre.

billentyűzetkonfiguráció:

- | | |
|---|--|
| • AV, MUTE és VOLUME +/- gombok | : a tévét vezérlik. |
| • AZ ÖSSZES TÖBBI elérhető gomb | : a set-top-boxot vezérlik. |
| • FŐKAPCSOLÓ (3 másodpercig nyomva tartva vagy a távirányítót átfordítva) | : POWER jel küldése a tévének és a set-top-boxnak. |



Nyomja meg a „watch movie” gombot.

Eredmény: aktiválódik a (filmnézéshez tartozó) 1. billentyűkonfiguráció, a billentyűzet pedig a tévé és a DVD-lejátszó vezérlésére lesz beállítva (ez automatikusan megtörténik, amint üzembe helyez egy tévét és egy DVD-lejátszót). Mivel először mindig a zapper képernyő (lásd 73. oldal) jelenik meg, a megfelelő funkciók eléréséhez át kell váltani a következő képernyőre.

billentyűzetkonfiguráció:

- | | |
|---|---|
| • AV, MUTE és VOLUME +/- gombok | : a tévét vezérlik. |
| • AZ ÖSSZES TÖBBI elérhető gomb | : a DVD-lejátszót vezérli. |
| • FŐKAPCSOLÓ (3 másodpercig nyomva tartva vagy a távirányítót átfordítva) | : POWER jel küldése a tévének és a DVD-lejátszónak. |



Nyomja meg a „listen to music” gombot.

Eredmény: aktiválódik a (tévézéshez tartozó) 1. billentyűkonfiguráció, a billentyűzet pedig a tévé és a MP3 vezérlésére lesz beállítva (ez automatikusan megtörténik, amint üzembe helyez egy tévét és egy MP3). Mivel először mindig a zapper képernyő (lásd 73. oldal) jelenik meg, a megfelelő funkciók eléréséhez át kell váltani a következő képernyőre.

billentyűzetkonfiguráció:

- | | |
|---|--|
| • Audio IN, MUTE és VOLUME +/- gombok | : a hangrendszert vezérlik. |
| • AV | : a tévét vezérli. |
| • AZ ÖSSZES TÖBBI elérhető gomb | : az MP3-lejátszót vezérli. |
| • FŐKAPCSOLÓ (3 másodpercig nyomva tartva vagy a távirányítót átfordítva) | : POWER jel küldése a hangrendszernek és az MP3-lejátszónak. |

1

cihazınızın markası listede yer alıyor mu?

• **EVET** : Cihazınızın AÇIK olduğundan emin olun (bekleme konumunda değil). Markanız için atanan SAYIYI unutmayın (örn. Samsung = 6) ve Infinity SimpleSet adımlarını uygulayın.

• **HAYIR** : Doğrudan Kod Ayarlama uygulama (39 s.).



Samsung

Örn.: Samsung tv = 6

TV		STB		Audio	
1	Grundig	1	CanalSat	1	Denon
2	Hitachi	2	Foxtel	2	JVC
3	LG	3	Freebox	3	LG
4	Panasonic	4	Humax	4	Panasonic / Technics
5	Philips	5	Multichoice	5	Philips
6	Samsung	6	Pace	6	Pioneer
7	Sharp	7	Philips	7	Samsung
8	Sony	8	Samsung	8	Sony
9	Thomson	9	Sky	9	Toshiba
0	Toshiba	0	Virgin Media	0	Yamaha

DVD		Media		MP3	
1	Denon	1	A.C. Ryan	1	Altec Lansing
2	Harman/Kardon	2	Apple	2	Apple
3	JVC	3	Emtec	3	Bose /Creative
4	Kenwood	4	Lomega	4	Denon
5	Onkyo	5	Microsoft	5	JBL
6	Panasonic / Technics	6	Popcorn Hour	6	Logitech
7	Philips / Marantz	7	Seagate	7	Onkyo
8	Pioneer	8	Sumvision	8	Philips
9	Sony	9	Western Digital	9	Sony
0	Yamaha	0	Xtreamer	0	Teufel

SimpleSet

2

"settings" tuşunu 3 saniye basılı tutun. Kurulum ekranı belirir.



3

"SimpleSet" a basın. Ekran cihazlarda sadece düğmeleri görüntüler.



4

Kontrol etmek istediğiniz cihaz tipi için cihaz tuşunu seçin (örn. TV).




5


Cihazınız KAPANANA kadar "markanız için atanmış olan SAYI TUŞUNU basılı tutun" (örn. Samsung TV için "6"). Cihazınız kapanır kapanmaz "SAYI tuşunu" bırakın. HAZIR !



6



E.g. 6 = Samsung tv

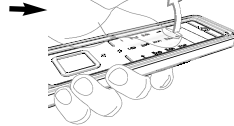

Cihazınız KAPANMIYOR mu? "Doğrudan Kod Ayarlama" talimatlarını uygulayın veya Otomatik Arama deneyin.

Cihazınız KAPANDI ancak cihazınızı hala kontrol edemiyor musunuz?

Cihazınızı manuel olarak AÇIK duruma getirin (veya orijinal uzaktan kumandayı kullanarak) ve Basit Ayar adımlarını tekrarlayın, cihaz KAPANIR kapanmaz " markanız için atanmış sayı tuşunu" bıraktığınızdan emin olun.

HEPSİ İÇİN BİR TANE cihazınızı kontrol ediyor ancak bazı tuşlar düzgün çalışmıyor mu? Markanız için daha iyi bir yapılandırma olabilir. Lütfen Basit Ayar adımlarını tekrarlayın, cihaz KAPANIR kapanmaz "markanız için atanmış sayı tuşunu" bıraktığınızdan emin olun veya www.simpleset.com adresine gidin.

Doğrudan Kod Ayarlama

- 1)  Kod listesinden cihazınızın kodunu bulun (dahil). Kodlar cihaz tipine ve marka adına göre listelenmiştir. En popüler kod ilk sırada listelenmiştir. Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modu değil).
- 2)  "settings" tuşunu 3 saniye basılı tutun. Kurulum ekranı belirir.
- 3) **Extra** "Extra" a basın. Ekran cihazlarda sadece düğmeleri görüntüler.
- 4) **TV** Kontrol etmek istediğiniz cihaz tipi için cihaz tuşunu seçin (örn. TV).
- 5) **---** Markanız için listelenmiş ilk 4 haneli kodu girin (örn. Bennett TV için 0556). LED iki kez yanıp sönecektir.
- 6)  Şimdi Infinity kumandayı cihazınıza doğrultun ve GÜÇ düğmesine basın. Cihazınız KAPANIRSA kumanda cihazınızı kontrol etmeye hazır demektir. Cihazınız KAPANMIYOR mu? Lütfen Doğrudan Kod Ayarlama talimatlarını markanız için listelenmiş bir sonraki kod ile tekrarlayın.

- **Cihazınız KAPANDI ancak cihazınızı hala kontrol edemiyor musunuz?** Cihazınızı manuel olarak AÇIK duruma getirin (veya orijinal uzaktan kumandayı kullanarak) ve markanız için listelenmiş olan bir sonraki kod ile Doğrudan Kod Ayarlama işlemini deneyin.
- **Infinity cihazınızı kontrol ediyor ancak bazı tuşlar düzgün çalışmıyor mu?** Markanız için daha iyi bir yapılandırma olabilir. Lütfen Doğrudan Kod Ayarlama talimatlarını markanız için listelenmiş bir sonraki kod ile tekrarlayın.
- **Hala başarılı DEĞİL mi?** Otomatik Arama talimatlarını uygulayın ve www.simpleset.com adresine gidin.

otomatik arama

Arama Yöntemi, Infinity'in hafızasında bulunan tüm kodları tarayarak cihazınız için doğru kodu bulmanızı sağlar. Arama Yöntemi, markanız listede olmadığına da işe yarar.

- 1)  "settings" tuşunu 3 saniye basılı tutun. Kurulum ekranı belirir.
 - 2) **Search** "Extra" a basın. Ekran cihazlarda sadece düğmeleri görüntüler.
 - 3) **TV** Kontrol etmek istediğiniz cihaz tipi için cihaz tuşunu seçin (örn. TV).
 - 4)  Uzaktan kumandayı cihazınıza doğrultun. Uzaktan kumanda şimdi hafızasındaki tüm markaları deneyerek farklı GÜÇ KAPATMA sinyalleri gönderecektir (otomatik olarak her 3 saniyede bir). Cihazınız KAPANIR kapanmaz "onay simgesi" tuşuna basıp bırakın. Hazır!
- **Cihazınız KAPANDI ancak cihazınızı hala kontrol edemiyor musunuz?** Cihazınızı manuel olarak AÇIK duruma getirin (veya orijinal uzaktan kumandayı kullanarak) ve Otomatik Aramayı tekrarlayın, cihaz KAPANIR kapanmaz "onay simgesi" tuşuna basıp bıraktığınızdan emin olun.
 - **Infinity cihazınızı kontrol ediyor ancak bazı tuşlar düzgün çalışmıyor mu?** Markanız için daha iyi bir yapılandırma olabilir. Lütfen Otomatik Aramayı tekrarlayın. Otomatik Arama markanız için bir sonraki yapılandırmayı seçecektir. Cihazınız KAPANIR kapanmaz "onay simgesi" tuşuna basıp bıraktığınızdan emin olun.

Copy (Kopyalama)

Bu özellik orijinal (çalışan) uzaktan kumandanızdan bir veya daha fazla fonksiyonu Infinity uzaktan kumandanıza Kopyalamanıza izin verir.

Örnek: Orijinal uzaktan kumandanızdan "ÜST MENÜ" fonksiyonunu Infinity uzaktan kumandanız üzerindeki "A" tuşuna nasıl kopyalarsınız.

- 1) Her iki uzaktan kumandayı (Infinity uzaktan kumanda ve orijinal uzaktan kumanda) düz bir yüzey üzerine koyun. Normalde cihaza doğrulttuğu nuz uçların bir birine baktığından emin olun. Uzaktan kumandalar arasında 2 ila 5 cm mesafe olmalıdır. Her iki uzaktan kumanda aynı yükseklikte olmalıdır.
- 2)  "Settings Icon" (Ayarlar Simgesi) tuşunu 3 saniye basılı tutun. Ayarlar ekranı belirecektir.
- 3) **Copy** "Copy" (Kopyala) tuşuna basın. Ekran sadece cihaz tuşlarını gösterecektir.
- 4) **DVD** Karşılık gelen CİHAZI seçin (örn. DVD).
- 5) * **DVD** "A" tuşunun bulunduğu ikinci ekrana geçmek için DVD tuşuna tekrar basın.

(*) Karşılık gelen fonksiyonlar ilk ekranda bulunabiliyorsa bu adımı atlayın.

- 6)  **Önce;** "A" tuşuna basın. KÖ göstergesi, üç kez "gelen KÖ" gösterecek ve ekranı kapatacaktır.
Top Menu **Sonra;** Orijinal uzaktan kumanda üzerindeki "TOP MENU" (ÜST MENÜ) tuşuna basın. Öğrenmenin başarılı olduğunu onaylamak için "Güç Halkası" iki kez yanacaktır.
- 7) Tebrikler! "TOP MENU" (ÜST MENÜ) fonksiyonunu orijinal uzaktan kumandanızdan Infinity uzaktan kumandanıza başarıyla kopyaladınız. ARTIK "A" tuşuna bastığınızda (DVD modunda) "TOP MENU" (ÜST MENÜ) fonksiyonu gelecektir.
- 8)  Daha fazla tuş kopyalamak için 4. adımdan itibaren adımları tekrarlayın. Bitirdiğinizde kullanıcı moduna geri dönmek için Settings (Ayarlar) tuşuna basın.

Orijinal fonksiyona geri dönmek için öğrenilmiş bir fonksiyon nasıl silinir?

örn. "A" tuşuna kopyalanmış bir fonksiyon nasıl silinir;

- 1) "Settings Icon" (Ayarlar Simgesi) tuşunu 3 saniye basılı tutun. Ayarlar ekranı belirecektir.
- 2) "Copy" (Kopyala) tuşuna basın. Cihaz tuşları belirecektir.
- 3) Karşılık gelen CİHAZ tuşuna basın (örn. TV).
- 4) * İkinci ekrana geçmek için TV tuşuna tekrar basın.
- 5) "A" tuşunu 3 saniye basılı tutun. "Güç Halkası" iki kez yanıp sönecektir.

(*) Karşılık gelen fonksiyonlar ilk ekranda bulunabiliyorsa bu adımı atlayın.

Smart Control

Smart Control (Akıllı Kontrol) karşılık gelen cihaz tuşunu seçmeden 3 cihaza kadar (örn.: TV, STB ve Ses) kontrol etmenize izin verir. “watch tv” (tv izle), “watch movie” (film izle) veya “listen to music” (müzik dinle) tuşlarına basarak Smart Control'e (Akıllık Kontrol) erişebilirsiniz. Smart Control (Akıllı Kontrol) ilave bir ayarlama gerektirmez ve en az 2 cihaz ayarladığınızda (örn. TV ve STB) otomatik olarak çalışmaya başlar. Smart Control (Akıllı Kontrol) içinden 3 farklı ekrana geçiş yapabilirsiniz (bkz. Smart Control (Akıllı Kontrol) ekranları)

Örnek:

TV ve STB'nizi başarıyla ayarladıktan sonra, Televizyonunuzu kontrol etmek için TV Set-Top-Box / Dijital Uydu Alıcınızı kontrol etmek için STB seçmenize gerek olmayacaktır. “watch tv” (tv izle) tuşuna basıldığında INFINITY tuş takımını yapılandırarak SES+/-, SESSİZ ve AV tuşlarının televizyonunuzu diğer tüm tuşların Set-Top-Box /Dijital Uydu Alıcınızı kontrol etmesini sağlayacaktır. İlk ekran ZAPPER (bkz sayfa 73) daima uzaktan kumanda ekranı olacağından karşılık gelen işlevsellik için bir sonraki ekrana geçmeniz gerekecektir.

Smart Control'e (Akıllı Kontrol) Nasıl Erişilir

(Bu tuşlar kullanılmadıklarında kararacaktır)



“watch tv” (tv izle) tuşuna basın.

Sonuç; tuş takımı yapılandırması 1 (TV izle) aktifleştirilir ve tuş takımı TV+STB kontrol edecek şekilde yapılandırılır (TV ve STB ayarladığınızda otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır). İlk ekran ZAPPER (bkz sayfa 73) daima uzaktan kumanda ekranı olacağından karşılık gelen işlevsellik için bir sonraki ekrana geçmeniz gerekecektir.

tuş takımı yapılandırması:

- | | |
|--|--|
| • AV, SESSİZ ve SES +/- tuşları | : TV'nizin kontrolü. |
| • TÜM DİĞER tuşlar | : STB'nizi kontrol eder. |
| • GÜÇ (3 saniye basıldığında veya uzaktan kumanda kapağı kapatıldığında) | : TV ve STB için GÜÇ sinyali gönderir. |



“watch movie” (film izle) tuşuna basın

Sonuç; tuş takımı yapılandırması 1 (film izle) aktifleştirilir ve tuş takımı TV+DVD kontrol edecek şekilde yapılandırılır (TV ve DVD ayarladığınızda otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır). İlk ekran ZAPPER (bkz sayfa 73) daima uzaktan kumanda ekranı olacağından karşılık gelen işlevsellik için bir sonraki ekrana geçmeniz gerekecektir.

tuş takımı yapılandırması:

- | | |
|--|--|
| • AV, SESSİZ ve SES +/- tuşları | : TV'nizin kontrolü. |
| • TÜM DİĞER tuşlar | : DVD'nizi kontrol eder. |
| • GÜÇ (3 saniye basıldığında veya uzaktan kumanda kapağı kapatıldığında) | : TV ve DVD için GÜÇ sinyali gönderir. |



“watch movie” (film izle) tuşuna basın

Sonuç; tuş takımı yapılandırması 1 (müzik dinle) aktifleştirilir ve tuş takımı TV+MP3 kontrol edecek şekilde yapılandırılır (TV ve MP3 ayarladığınızda otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır). İlk ekran ZAPPER (bkz sayfa 73) daima uzaktan kumanda ekranı olacağından karşılık gelen işlevsellik için bir sonraki ekrana geçmeniz gerekecektir.

tuş takımı yapılandırması:

- | | |
|--|---|
| • Ses Giriş, SESSİZ ve SES +/- tuşları | : Müziğinizi kontrol eder. |
| • AV | : TV'nizi kontrol eder. |
| • TÜM DİĞER tuşlar | : MP3 çaları kontrol eder. |
| • GÜÇ (3 saniye basıldığında veya uzaktan kumanda kapağı kapatıldığında) | : Ses ve MP3 çalar için GÜÇ sinyali gönderir. |

1

Είναι η μάρκα της συσκευής σας καταχωρημένη?

- **ΝΑΙ** : Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (όχι σε αναμονή). Ελάτε ihåg προσοχή "siffran απονέμεται σε varumärke σας". Π.χ. το 3 Για σας Samsung τηλεόραση.
- **ΟΧΙ**: Ακολουθήστε τη διαδικασία Απευθείας καταχώρηση κωδικού (σελ. 44).



Samsung


π.χ. Samsung tv = 3

TV		STB		Audio	
1	Grundig	1	CanalSat	1	Denon
2	Hitachi	2	Foxtel	2	JVC
3	LG	3	Freebox	3	LG
4	Panasonic	4	Humax	4	Panasonic / Technics
5	Philips	5	Multichoice	5	Philips
6	Samsung	6	Pace	6	Pioneer
7	Sharp	7	Philips	7	Samsung
8	Sony	8	Samsung	8	Sony
9	Thomson	9	Sky	9	Toshiba
0	Toshiba	0	Virgin Media	0	Yamaha

DVD		Media		MP3	
1	Denon	1	A.C. Ryan	1	Altec Lansing
2	Harman/Kardon	2	Apple	2	Apple
3	JVC	3	Emtec	3	Bose /Creative
4	Kenwood	4	Lomega	4	Denon
5	Onkyo	5	Microsoft	5	JBL
6	Panasonic / Technics	6	Popcorn Hour	6	Logitech
7	Philips / Marantz	7	Seagate	7	Onkyo
8	Pioneer	8	Sumvision	8	Philips
9	Sony	9	Western Digital	9	Sony
0	Yamaha	0	Xtreamer	0	Teufel

2

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "setup" για 3 δευτερόλεπτα. Отображается экран установки.

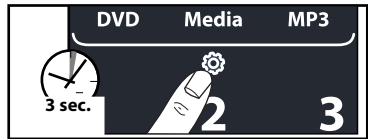

3

Πατήστε το κουμπί "SimpleSet". Η οθόνη εμφανίζει μόνο τα πλήκτρα της συσκευής.




4

Vælg den ENHED, du vil opsætte (f.eks. tv).



5

Πατήστε παρατεταμένα το "ΨΗΦΙΟ που αντιστοιχεί στη μάρκα της συσκευής σας" (π.χ. "ΨΗΦΙΟ 6" για τηλεόραση Samsung), μέχρι η συσκευή σας να σβήσει. Αφήστε το "ΨΗΦΙΟ" μόλις σβήσει η συσκευή σας. ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ!

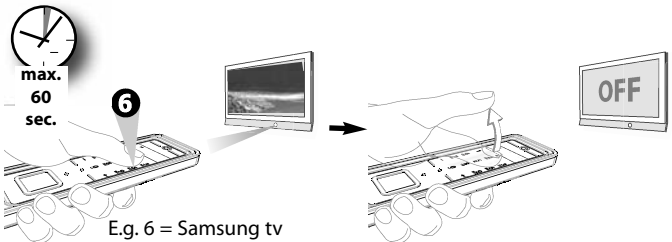

Η συσκευή σας ΔΕΝ σβήνει; Ακολουθήστε τις οδηγίες "Απευθείας καταχώρηση κωδικού" ή δοκιμάστε την Αυτόματη αναζήτηση.

Η συσκευή σας έσβησε αλλά δεν μπορείτε να την ελέγξετε με το τηλεχειριστήριο; Ανάψτε ξανά τη συσκευή σας με το χέρι (ή με το δικό της τηλεχειριστήριο) και επαναλάβετε τη διαδικασία SimpleSet, προσέχοντας να αφήσετε το "ψηφίο που αντιστοιχεί στη μάρκα της συσκευής σας" αμέσως μόλις σβήσει η συσκευή σας.

Το τηλεχειριστήριο Infinity ελέγχει τη συσκευή σας αλλά ορισμένα πλήκτρα δεν λειτουργούν κανονικά; Ίσως να υπάρχει κάποια καλύτερη ρύθμιση για τη μάρκα της συσκευής σας. Επαναλάβετε τη διαδικασία SimpleSet, προσέχοντας να αφήσετε το "ψηφίο που αντιστοιχεί στη μάρκα της συσκευής σας" αμέσως μόλις σβήσει η συσκευή σας ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.simpleset.com.

Απευθείας καταχώρηση κωδικού

-  Βρείτε τον κωδικό που αντιστοιχεί στη συσκευή σας στον κατάλογο κωδικών (συμπεριλαμβάνεται). Οι κωδικοί είναι ταξινομημένοι ανά τύπο συσκευής και ανά μάρκα. Πρώτος εμφανίζεται ο πιο συνηθής κωδικός. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής).
-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "setup" για 3 δευτερόλεπτα. Отображается экран установки.
- Extra** Πατήστε το κουμπί "Extra". Η οθόνη εμφανίζει μόνο τα πλήκτρα της συσκευής.
- TV** Επιλέξτε το πλήκτρο συσκευής (π.χ. TV) ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε.
- - -** Καταχωρήστε τον πρώτο 4ψήφιο κωδικό που αναφέρεται για τη μάρκα σας (π.χ. 0556 για τηλεόραση μάρκας Bennett). Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
-  Στη συνέχεια, στοχεύστε το τηλεχειριστήριο Infinity προς τη συσκευή σας και πατήστε το POWER. Αν η συσκευή σας σβήσει, το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο να την ελέγξει. Αν η συσκευή σας ΔΕΝ σβήνει; Επαναλάβετε τις οδηγίες Απευθείας καταχώρησης κωδικού με τον επόμενο κωδικό που αναφέρεται για τη μάρκα σας.

- Η συσκευή σας έσβησε αλλά δεν μπορείτε να την ελέγξετε; Ανάψτε ξανά τη συσκευή σας με το χέρι (ή με το αρχικό τηλεχειριστήριο) και επαναλάβετε την απευθείας ρύθμιση κωδικού, δοκιμάζοντας με τον επόμενο κωδικό που αναγράφεται για τη μάρκα σας.
- Το τηλεχειριστήριο Infinity ελέγχει τη συσκευή σας αλλά ορισμένα πλήκτρα δεν λειτουργούν κανονικά; Ίσως να υπάρχει κάποια καλύτερη ρύθμιση για τη μάρκα της συσκευής σας. Επαναλάβετε τις οδηγίες Απευθείας καταχώρησης κωδικού με τον επόμενο κωδικό που αναφέρεται για τη μάρκα σας. Συνεχίζετε
- να έχετε πρόβλημα; Ακολουθήστε τις οδηγίες Αυτόματης αναζήτησης ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.simpleset.com.

Αυτόματη αναζήτηση

Μέθοδος Αναζήτησης σας επιτρέπει να βρείτε τον κώδικα για τη συσκευή σας ανιχνεύοντας φίλους τους κώδικες που περιέχονται στη μνήμη του Infinity. Μέθοδος Αναζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης αν η μάρκα σας δεν αναφέρεται καθόλου.

-  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "setup" για 3 δευτερόλεπτα. Отображается экран установки.
- Search** Πατήστε το κουμπί "Search". Η οθόνη εμφανίζει μόνο τα πλήκτρα της συσκευής.
- TV** Επιλέξτε το πλήκτρο συσκευής (π.χ. TV) ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε.
-  Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή σας. Τώρα το τηλεχειριστήριο θα στείλει διαφορετικό σήμα για ΣΒΗΣΙΜΟ της συσκευής (αυτόματα κάθε 3 δευτερόλεπτα), κάνοντας εναλλαγή ανάμεσα σε όλες τις μάρκες που έχει αποθηκευμένες στη μνήμη του. Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο "σημάδι ελέγχου" μόλις σβήσει η συσκευή σας. Είστε έτοιμοι!

- Η συσκευή σας έσβησε αλλά δεν μπορείτε να την ελέγξετε με το τηλεχειριστήριο; Ανάψτε ξανά τη συσκευή σας με το χέρι (ή με το δικό της τηλεχειριστήριο) και επαναλάβετε τη διαδικασία Αυτόματης αναζήτησης, προσέχοντας να πατήσετε και να αφήσετε το πλήκτρο "σημάδι ελέγχου" μόλις σβήσει η συσκευή σας.
- Το τηλεχειριστήριο Infinity ελέγχει τη συσκευή σας αλλά ορισμένα πλήκτρα δεν λειτουργούν κανονικά; Ίσως να υπάρχει κάποια καλύτερη ρύθμιση για τη μάρκα της συσκευής σας. Επαναλάβετε τη διαδικασία Αυτόματης αναζήτησης. Η Αυτόματη αναζήτηση θα επιλέξει τον επόμενο συνδυασμό για τη μάρκα της συσκευής σας. Φροντίστε να πατήσετε και να αφήσετε το πλήκτρο "σημάδι ελέγχου" μόλις σβήσει η συσκευή σας.

Cory (Αντιγραφή)

Με αυτό το χαρακτηριστικό, μπορείτε να κάνετε Αντιγραφή μίας ή περισσότερων λειτουργιών από το αυθεντικό τηλεχειριστήριο (που λειτουργεί) στο τηλεχειριστήριο Infinity.

Παράδειγμα: Πώς να κάνετε εκμάθηση (αντιγραφή) της λειτουργίας "TOP MENU" από το αυθεντικό τηλεχειριστήριο και αντιστοίχισή της στο πλήκτρο "A" του τηλεχειριστηρίου Infinity.

- 1) Τοποθετήστε και τα δύο τηλεχειριστήρια (το τηλεχειριστήριο Infinity και το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο) σε μια επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι το μέρος του κάθε τηλεχειριστηρίου που στρέφεται προς τη συσκευή είναι στραμμένο προς αντίστοιχο μέρος του άλλου. Κρατήστε τα τηλεχειριστήρια σε απόσταση 2 έως 5 cm το ένα από το άλλο. Ευθυγραμμίστε τα δύο τηλεχειριστήρια και καθ' ύψος.
 - 2)  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το "εικονίδιο ρυθμίσεων" για 3 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί η οθόνη Setup (Ρυθμίσεις).
 - 3) **Cory** Πατήστε "Cory" (Αντιγραφή). Στην οθόνη θα εμφανιστούν μόνο τα πλήκτρα της συσκευής.
 - 4) **DVD** Επιλέξτε το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (π.χ. DVD).
 - 5) * **DVD** Πατήστε το πλήκτρο DVD άλλη μια φορά, για να εμφανιστεί η δεύτερη οθόνη, στην οποία βρίσκεται το πλήκτρο "A".
- (*) Παρακάμψτε αυτό το βήμα αν οι επιθυμητές λειτουργίες περιλαμβάνονται στην πρώτη οθόνη.
- 6)  **Καταρχάς:** Πατήστε το πλήκτρο "A". Το "φωτεινό δαχτυλίδι" θα δείξει «εισερχόμενες υπέρυθρες» τρεις φορές και μετά η οθόνη θα σβήσει.
Top Menu Στη συνέχεια: Πατήστε το πλήκτρο "TOP MENU" του αυθεντικού τηλεχειριστηρίου. Το "φωτεινό δαχτυλίδι" θα ανάψει δύο φορές, για να επισημάνει την επιτυχή μάθηση.
 - 7) Συγχαρητήρια! Αντιγράψατε με επιτυχία τη λειτουργία "TOP MENU" από το αυθεντικό τηλεχειριστήριο στο τηλεχειριστήριο Infinity. ΤΩΡΑ, όποτε πατάτε το πλήκτρο "A" (στη λειτουργία TV) θα ενεργοποιείται η λειτουργία "TOP MENU".
 - 8)  Για να αντιγράψετε κι άλλα πλήκτρα, επαναλάβετε από το βήμα 4. Όταν τελειώσετε, πατήστε τα πλήκτρα ρυθμίσεων για να επιστρέψετε στη λειτουργία χρήσης.

Πώς γίνεται διαγραφή μιας λειτουργίας της οποίας έχει γίνει εκμάθηση, ώστε να επανέλθει η αρχική λειτουργία;

Π.χ. πώς να διαγράψετε μια αντιγραμμένη λειτουργία από το πλήκτρο "A".

- 1) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το "εικονίδιο ρυθμίσεων" για 3 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί η οθόνη Setup (Ρυθμίσεις).
- 2) Πατήστε "Cory" (Αντιγραφή). Θα εμφανιστούν τα πλήκτρα της συσκευής.
- 3) Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (π.χ. DVD).
- 4) * Πατήστε το πλήκτρο DVD άλλη μια φορά, για να εμφανιστεί η δεύτερη οθόνη.
- 5) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "A" για 3 δευτερόλεπτα. Το "φωτεινό δαχτυλίδι" θα αναβοσβήσει δύο φορές.

(*) Παρακάμψτε αυτό το βήμα αν οι επιθυμητές λειτουργίες περιλαμβάνονται στην πρώτη οθόνη.

Smart Control

Με τη λειτουργία Smart Control μπορείτε να ελέγχετε έως 3 συσκευές (π.χ.: TV, αποκωδικοποιητή και ηχοσύστημα) χωρίς να χρειάζεται να επιλέγετε το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής. Για πρόσβαση στη λειτουργία Smart Control, μπορείτε να πατήσετε “watch tv” (προβολή τηλεόρασης), “watch movie” (προβολή ταινίας) ή “listen to music” (ακρόαση μουσικής). Το Smart Control δεν χρειάζεται ειδικές ρυθμίσεις και λειτουργεί αυτόματα, από τη στιγμή που θα έχετε ρυθμίσει τουλάχιστον 2 συσκευές (π.χ. μια TV και έναν αποκωδικοποιητή). Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Smart Control, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ 3 διαφορετικών οθονών (βλ. Οθόνες Smart Control)

Παράδειγμα:

Αφού ρυθμίσετε επιτυχώς την TV και τον αποκωδικοποιητή σας, θα πρέπει να επιλέγετε TV για να ελέγχετε την τηλεόραση και STB για να ελέγχετε τον αποκωδικοποιητή/τον ψηφιακό δέκτη τηλεόρασης. Όταν πατάτε “watch tv”, το INFINITY προσαρμόζει το πληκτρολόγιο ώστε τα πλήκτρα VOL+/-, MUTE και AV να ελέγχουν την TV και όλα τα άλλα πλήκτρα να ελέγχουν τον αποκωδικοποιητή/τον ψηφιακό δέκτη τηλεόρασης. Η πρώτη διαθέσιμη οθόνη είναι πάντα η οθόνη ZAPPER (βλέπε σελίδα 73), για αυτό και θα πρέπει να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες.

Πρόσβαση στη λειτουργία Smart Control

(Αυτά τα πλήκτρα εμφανίζονται θαμπά όταν δεν χρησιμοποιούνται)



Πατήστε “watch tv”.

Αποτέλεσμα: Ενεργοποιείται η διαμόρφωση 1 του πληκτρολογίου (από την επιλογή watch tv) και το πληκτρολόγιο διαμορφώνεται ώστε να ελέγχει TV+STB (αυτό θα γίνει αυτόματα εφόσον έχετε ρυθμίσει μια TV και ένα STB). Η πρώτη διαθέσιμη οθόνη είναι πάντα η οθόνη ZAPPER (βλέπε σελίδα 73), για αυτό και θα πρέπει να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες.

Διαμόρφωση πληκτρολογίου:

- | | |
|---|---|
| • Πλήκτρα AV, MUTE και VOLUME +/- | : ελέγχουν την TV. |
| • ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ διαθέσιμα πλήκτρα | : ελέγχουν το STB. |
| • POWER (πατημένο για 3 δευτερόλεπτα ή αναποδογύρισμα του τηλεχειριστηρίου) | : στέλνει το σήμα POWER στην TV και το STB. |



Πατήστε “watch movie”

Αποτέλεσμα: Ενεργοποιείται η διαμόρφωση 1 του πληκτρολογίου (από την επιλογή watch movie) και το πληκτρολόγιο διαμορφώνεται ώστε να ελέγχει TV+DVD (αυτό θα γίνει αυτόματα εφόσον έχετε ρυθμίσει μια TV και ένα DVD). Η πρώτη διαθέσιμη οθόνη είναι πάντα η οθόνη ZAPPER (βλέπε σελίδα 73), για αυτό και θα πρέπει να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες.

Διαμόρφωση πληκτρολογίου:

- | | |
|---|---|
| • Πλήκτρα AV, MUTE και VOLUME +/- | : ελέγχουν την TV. |
| • ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ διαθέσιμα πλήκτρα | : ελέγχουν το DVD. |
| • POWER (πατημένο για 3 δευτερόλεπτα ή αναποδογύρισμα του τηλεχειριστηρίου) | : στέλνει το σήμα POWER στην TV και το DVD. |



Πατήστε “listen to music”

Αποτέλεσμα: Ενεργοποιείται η διαμόρφωση 1 του πληκτρολογίου (από την επιλογή listen to music) και το πληκτρολόγιο διαμορφώνεται ώστε να ελέγχει TV+MP3 (αυτό θα γίνει αυτόματα εφόσον έχετε ρυθμίσει μια TV και ένα MP3). Η πρώτη διαθέσιμη οθόνη είναι πάντα η οθόνη ZAPPER (βλέπε σελίδα 73), για αυτό και θα πρέπει να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες.

Διαμόρφωση πληκτρολογίου:

- | | |
|---|--|
| • Πλήκτρα Audio IN, MUTE και VOLUME +/- | : ελέγχουν το ηχοσύστημά σας. |
| • AV | : ελέγχουν την TV. |
| • ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ διαθέσιμα πλήκτρα | : ελέγχουν την συσκευή αναπαραγωγής MP3. |
| • POWER (πατημένο για 3 δευτερόλεπτα ή αναποδογύρισμα του τηλεχειριστηρίου) | : στέλνει το σήμα POWER στο ηχοσύστημα και στη συσκευή αναπαραγωγής MP3. |

1

Является ли ваше устройство в списке?

- **ДА** : Убедитесь, что устройство включено (не в режиме ожидания). Помните "номер вашего« бренда ». Пример 6 на экране телевизора Samsung.
- **НЕТ** : Следите прямой код-инструкции по настройке (стр. 49).



Samsung

например: Samsung tv = 6

TV

1	Grundig
2	Hitachi
3	LG
4	Panasonic
5	Philips
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Thomson
0	Toshiba

STB

1	CanalSat
2	Foxtel
3	Freebox
4	Humax
5	Multichoice
6	Pace
7	Philips
8	Samsung
9	Sky
0	Virgin Media

Audio

1	Denon
2	JVC
3	LG
4	Panasonic / Technics
5	Philips
6	Pioneer
7	Samsung
8	Sony
9	Toshiba
0	Yamaha

DVD

1	Denon
2	Harman/Kardon
3	JVC
4	Kenwood
5	Onkyo
6	Panasonic / Technics
7	Philips / Marantz
8	Pioneer
9	Sony
0	Yamaha

Media

1	A.C. Ryan
2	Apple
3	Emtec
4	Lomega
5	Microsoft
6	Popcorn Hour
7	Seagate
8	Sumvision
9	Western Digital
0	Xtreamer


MP3

1	Altec Lansing
2	Apple
3	Bose /Creative
4	Denon
5	JBL
6	Logitech
7	Onkyo
8	Philips
9	Sony
0	Teufel

SimpleSet


2

Нажмите и удерживайте кнопку "Settings" в течение 3 секунд. Появится экран установки.

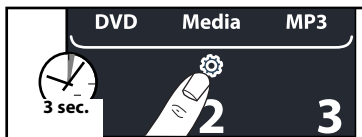

3

Нажмите "SimpleSet". На экране будут отображаться только кнопки на устройствах.

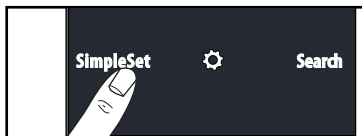


4

Выберите соответствующую кнопку (например, TV) для того типа устройства, которым необходимо управлять.



5

Нажмите и удерживайте кнопку с цифрой, назначенной вашей марке (например, цифру 6 для телевизора Samsung), пока устройство не будет **ВЫКЛЮЧЕНО**. Отпустите кнопку с цифрой, как только устройство **ВЫКЛЮЧИТСЯ**. ГОТОВО!

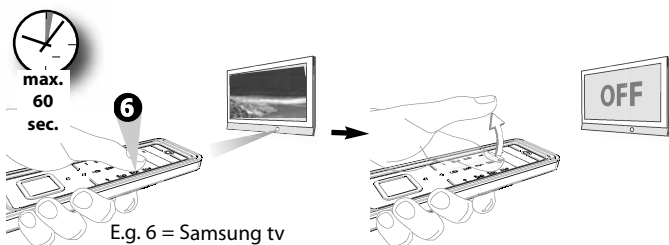

E.g. 6 = Samsung tv

Устройство НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ? Следуйте инструкциям раздела «Прямая настройка кода» или воспользуйтесь функцией автопоиска.

Устройство ВЫКЛЮЧИЛОСЬ, но вы все еще не можете им управлять? Снова **ВКЛЮЧИТЕ** устройство вручную (или используя оригинальный пульт ДУ) и повторите процедуры SimpleSet, обязательно отпустив кнопку с цифрой, назначенной этой марке, как только устройство **ВЫКЛЮЧИТСЯ**. Универсальный пульт Infinity позволяет управлять устройством, но не **все кнопки работают надлежащим образом?** Для этой марки может быть использована лучшая конфигурация. Повторите процедуры SimpleSet, обязательно отпустив кнопку с цифрой, назначенной этой марке, как только устройство **ВЫКЛЮЧИТСЯ**, или зайдите на сайт www.simpleset.com.

Настройка прямого кода

-  Найдите код вашего устройства в списке кодов (в комплекте). Коды указаны в соответствии с типами устройства и их марками. Наиболее популярные марки представлены в начале списка. Убедитесь, что устройство включено (не в режиме ожидания).
-  Нажмите и удерживайте кнопку "Settings" в течение 3 секунд. Появится экран установки.
- Extra** Нажмите "Extra". На экране будут отображаться только кнопки на устройствах.
- TV** Выберите соответствующую кнопку (например, TV) для того типа устройства, которым необходимо управлять.
- - - -** Введите 4-значный цифровой код, указанный для вашей марки (например, 0556 для телевизора Bennett). Светодиодный индикатор мигнет дважды.
-  Теперь направьте универсальный пульт Infinity на устройство и нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. Если устройство **ВЫКЛЮЧИТСЯ**, значит пульт готов для управления вашим устройством. Устройство **НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ**? Снова выполните инструкции раздела «Прямая настройка кода», используя следующий код, представленный в списке для вашей марки.

- **Устройство ВЫКЛЮЧИЛОСЬ, но вы все еще не можете им управлять?** Снова **ВКЛЮЧИТЕ** устройство вручную (или с использованием оригинального пульта ДУ) и повторите прямую настройку кода, используя следующий код, представленный в списке для вашей марки.
- **Универсальный пульт Infinity позволяет управлять устройством, но не все кнопки работают надлежащим образом?** Для этой марки может быть использована лучшая конфигурация. Снова выполните инструкции раздела «Прямая настройка кода», используя следующий код, представленный в списке для вашей марки.
- **Попытка снова закончилась неудачей?** Следуйте инструкциям раздела «Автопоиск» или зайдите на сайт www.simpleset.com.

Автопоиск

С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства, проанализировав все коды, содержащиеся в памяти универсального пульта Infinity. Этот метод также можно использовать, если производитель устройства отсутствует в списке. Пример: поиск кода для телевизора.

-  Нажмите и удерживайте кнопку "Settings" в течение 3 секунд. Появится экран установки.
- Search** Нажмите "Search". На экране будут отображаться только кнопки на устройствах.
- TV** Выберите соответствующую кнопку (например, TV) для того типа устройства, которым необходимо управлять.
-  Направьте пульт ДУ на устройство. Теперь пульт ДУ будет отправлять разные сигналы **ВЫКЛЮЧЕНИЯ** устройства (автоматически каждые 3 секунды), проверяя по очереди все марки, сохраненные в памяти. Нажмите и отпустите кнопку "галочку", как только устройство **ВЫКЛЮЧИТСЯ**. Готово!

- **Устройство ВЫКЛЮЧИЛОСЬ, но вы все еще не можете им управлять?** Снова **ВКЛЮЧИТЕ** устройство вручную (или используя оригинальный пульт ДУ) и повторите процедуры автопоиска, обязательно нажав и отпустив кнопку "галочку", как только устройство **ВЫКЛЮЧИТСЯ**.
- **Универсальный пульт Infinity позволяет управлять устройством, но не все кнопки работают надлежащим образом?** Для этой марки может быть использована лучшая конфигурация. Повторите процедуры настройки автопоиска. Функция автопоиска выберет следующую конфигурацию для вашей марки. Обязательно нажмите и отпустите кнопку "галочку", как только устройство **ВЫКЛЮЧИТСЯ**.

Сору

Данная функция позволяет копировать одну или более функций с оригинального (работающего) пульта ДУ на пульт ДУ Infinity

Пример. Запоминание (копирование) функции TOP MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) с оригинального пульта ДУ на кнопку А пульта дистанционного управления Infinity.

- 1) Расположите оба пульта (пульт ДУ Infinity и оригинальный пульт ДУ) на плоской поверхности. Убедитесь, что стороны, которые обычно направляются на устройство, находятся напротив друг друга. Пульты должны находиться на расстоянии от 2 до 5 см. Также выровняйте оба пульта по высоте.
- 2)  Нажмите и удерживайте значок Settings (Настройки) в течение 3 секунд. Появится экран Setup (Настройка).
- 3) **Сору** Нажмите Сору (Копировать). На экране отобразятся только кнопки устройства.
- 4) **DVD** Выберите кнопку нужного УСТРОЙСТВА (например, DVD).
- 5) * **DVD** Повторно нажмите кнопку DVD, чтобы открыть второй экран, на котором расположена кнопка А.

(*) Пропустите этот этап, если нужные функции находятся на первом экране.

- 6)  Сначала: нажмите кнопку А. индикатор питания высветит «Входящий сигнал» трижды, и затем дисплей выключится.

Top Menu

Затем: нажмите кнопку TOP MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) на оригинальном пульте ДУ. индикатор питания дважды загорится, подтверждая успешное запоминание.

- 7) Примите поздравления! Функция TOP MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ) успешно скопирована с оригинального пульта ДУ на пульт дистанционного управления Infinity. ТЕПЕРЬ по нажатию кнопки А (в режиме DVD) будет задействована функция TOP MENU (ГЛАВНОЕ МЕНЮ).

- 8)  Для копирования других кнопок повторите этапы начиная с 4. По завершении нажмите кнопку Settings (Настройки) для возвращения в пользовательский режим.

Удаление запомненной функции и возврат к исходной функции.

Пример. Удаление функции, скопированной на кнопку А.

- 1) Нажмите и удерживайте значок Settings (Настройки) в течение 3 секунд. Появится экран Setup (Настройка).
- 2) Нажмите Сору (Копировать). Отобразятся кнопки устройства.
- 3) Нажмите кнопку нужного УСТРОЙСТВА (например, DVD).
- 4) * Повторно нажмите DVD, чтобы открыть второй экран.
- 5) Нажмите и удерживайте кнопку А в течение 3 секунд. индикатор питания мигнет дважды.

(*) Пропустите этот этап, если нужные функции находятся на первом экране.

Smart Control

Smart Control позволяет управлять 3 устройствами или менее (например, телевизором, телевизионной приставкой и аудиоустройством), не требуя выбора кнопки нужного устройства. Smart Control можно запустить нажатием watch tv (смотреть ТВ), watch movie (смотреть кино) или listen to music (слушать музыку). Smart Control не требует дополнительной настройки и включается автоматически после того, как завершается настройка как минимум 2 устройств (например, ТВ и ТВ-приставка). В пределах Smart Control можно переключаться между 3 разными экранами (см. «Экраны Smart Control»)

Пример.

После успешной настройки телевизора и телевизионной приставки следует выбрать TV для управления ТВ и STB для управления ТВ-приставкой / цифровым ТВ-приемником. По нажатию watch tv (смотреть ТВ) INFINITY сконфигурирует клавиатуру таким образом, чтобы кнопки VOL+/- (прибавить/убавить звук), MUTE (отключить звук) и AV (выбрать входной сигнал) служили для управления ТВ, а все остальные кнопки — ТВ-приставкой / цифровым ТВ-приемником. В первую очередь всегда открывается экран ZAPPER (см. стр. 73), который следует переключить на следующий экран, чтобы найти нужную функцию.

Запуск Smart Control

(При отсутствии использования эти кнопки отображаются серым цветом)



Нажмите watch tv (смотреть ТВ).

В результате будет активирована конфигурация 1 (из режима watch tv) и клавиатура будет настроена на управление ТВ + ТВ-приставкой (включится автоматически сразу после завершения настройки ТВ и ТВ-приставки). В первую очередь всегда открывается экран ZAPPER (см. стр. 73), который следует переключить на следующий экран, чтобы найти нужную функцию.

конфигурация клавиатуры:

- кнопки AV, MUTE и VOLUME +/- : управление ТВ.
- ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ доступные кнопки : управление ТВ-приставкой.
- Кнопка ПИТАНИЯ (удерживаемая в течение 3 секунд или поворот пульта ДУ на 180°) : отправка сигнала ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ на ТВ и ТВ-приставку.



Нажмите watch movie (смотреть кино).

В результате будет активирована конфигурация 1 (из режима watch movie) и клавиатура будет настроена на управление ТВ + DVD (включится автоматически сразу после завершения настройки ТВ и DVD). В первую очередь всегда открывается экран ZAPPER (см. стр. 73), который следует переключить на следующий экран, чтобы найти нужную функцию.

конфигурация клавиатуры:

- кнопки AV, MUTE и VOLUME +/- : управление ТВ.
- ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ доступные кнопки : управление DVD.
- Кнопка ПИТАНИЯ (удерживаемая в течение 3 секунд или поворот пульта ДУ на 180°) : отправка сигнала ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ на ТВ и DVD.



Нажмите listen to music (слушать музыку)

В результате будет активирована конфигурация 1 (из режима listen to music) и клавиатура будет настроена на управление ТВ + МРЗ (включится автоматически сразу после завершения настройки ТВ и МРЗ). В первую очередь всегда открывается экран ZAPPER (см. стр. 73), который следует переключить на следующий экран, чтобы найти нужную функцию.


конфигурация клавиатуры:

- кнопки Audio IN, MUTE и VOLUME +/- : управление аудиоустройством.
- AV : управление ТВ.
- ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ доступные кнопки : управление МРЗ-плеером.
- Кнопка ПИТАНИЯ (удерживаемая в течение 3 секунд или поворот пульта ДУ на 180°) : отправка сигнала ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ на аудиоустройство и МРЗ-плеер.

1

Este marca dispozitivului dumneavoastră menționată în listă?

- **JA** : Asigurați-vă că dispozitivul este pornit (nu pe standby).
Vino în atenție "siffran acordat varumärke ta". De exemplu, 6 pentru dvs. Samsung TV.
- **NEJ** : Urmăriți procedura de Setare directă a codului (p. 54).

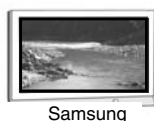

Samsung


Exemplu: Samsung tv = 6

TV		STB		Audio	
1	Grundig	1	CanalSat	1	Denon
2	Hitachi	2	Foxtel	2	JVC
3	LG	3	Freebox	3	LG
4	Panasonic	4	Humax	4	Panasonic / Technics
5	Philips	5	Multichoice	5	Philips
6	Samsung	6	Pace	6	Pioneer
7	Sharp	7	Philips	7	Samsung
8	Sony	8	Samsung	8	Sony
9	Thomson	9	Sky	9	Toshiba
0	Toshiba	0	Virgin Media	0	Yamaha

DVD		Media		MP3	
1	Denon	1	A.C. Ryan	1	Altec Lansing
2	Harman/Kardon	2	Apple	2	Apple
3	JVC	3	Emtec	3	Bose /Creative
4	Kenwood	4	Lomega	4	Denon
5	Onkyo	5	Microsoft	5	JBL
6	Panasonic / Technics	6	Popcorn Hour	6	Logitech
7	Philips / Marantz	7	Seagate	7	Onkyo
8	Pioneer	8	Sumvision	8	Philips
9	Sony	9	Western Digital	9	Sony
0	Yamaha	0	Xtreamer	0	Teufel


2

Apăsați și țineți apăsată tasta „configurare” timp de 3 secunde. Ecranul de setări va apărea.

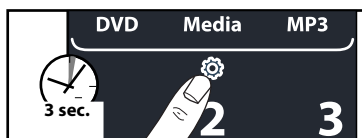

3

Apăsați pe tasta "SimpleSet". Ecranul afișează numai tastele aparatului.

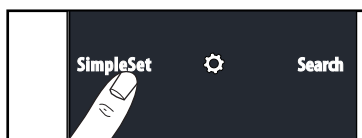


4

Selecțați tasta dispozitivului (de exemplu, TV-cheie) pentru tipul de dispozitiv pe care doriți să opereze.



5

Apăsați și țineți apăsată „TASTA cu CIFRĂ alocată mărcii dumneavoastră” (de exemplu, „CIFRĂ 6” pentru un televizor Samsung) până când dispozitivul dumneavoastră intră în modul OPRIT. Eliberați „tasta cu CIFRĂ” în momentul în care dispozitivul dumneavoastră intră în modul OPRIT. GATA!

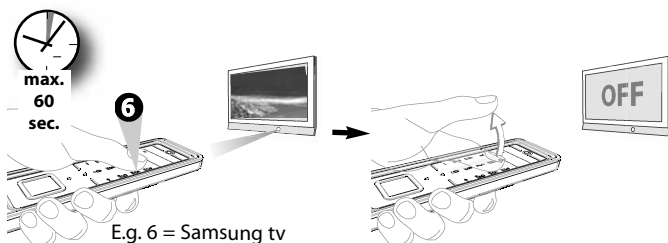

Dispozitivul dumneavoastră NU intră în modul OPRIT? Urmați instrucțiunile din secțiunea „Setare directă a codului” sau încercați opțiunea Căutare automată.

Dispozitivul dumneavoastră a intrat în modul OPRIT, dar tot nu vă puteți controla dispozitivul? Puneți dispozitivul din nou în modul POR-NIT manual (sau cu ajutorul telecomenzii originale) și repetați Setarea simplă, asigurându-vă totodată că eliberați tasta „cifră alocată mărcii dumneavoastră” în momentul în care dispozitivul dumneavoastră intră în modul OPRIT.

Telecomanda dumneavoastră MULTIFUNCȚIONALĂ controlează dispozitivul, dar unele taste nu funcționează corespunzător? Este posibil să existe o configurare mai bună pentru marca dumneavoastră. Repetați Setarea simplă, asigurându-vă totodată că eliberați tasta „cifră alocată mărcii dumneavoastră” în momentul în care dispozitivul dumneavoastră intră în modul OPRIT sau accesați www.simpleset.com.

Setare directă a codului

- 1)  Găsiți codul pentru dispozitivul dumneavoastră în Lista de coduri (inclus). Codurile sunt menționate în listă în funcție de tipul de dispozitiv și numele mărcii. Cel mai popular cod este primul în listă. Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by).
- 2)  Apăsați și țineți apăsată tasta „configurare” timp de 3 secunde. Ecranul de setări va apărea.
- 3) **Extra** Apăsați pe tasta "Extra". Ecranul afișează numai tastele aparatului.
- 4) **TV** Selectați tasta dispozitivului (de exemplu, TV-cheie) pentru tipul de dispozitiv pe care doriți să opereze.
- 5) - - - - Introduceți primul cod format din 4 cifre din listă aferent mărcii dumneavoastră (de exemplu, 0556 pentru un televizor Bennett). Led-ul va lumina intermitent de două ori.
- 6)  Acum, îndreptați telecomanda MULTIFUNCȚIONALĂ spre dispozitiv și apăsați POWER. Dacă dispozitivul dumneavoastră intră în modul OPRIT, telecomanda va fi pregătită să controleze dispozitivul dumneavoastră. Dispozitivul dumneavoastră NU intră în modul OPRIT? Vă rugăm să repetați instrucțiunile din secțiunea Setare directă a codului cu următorul cod din listă aferent mărcii dumneavoastră.

- **Dispozitivul dumneavoastră s-a OPRIT, dar tot nu vă puteți controla dispozitivul?** PORNIȚI din nou dispozitivul în mod manual (sau cu ajutorul telecomenzii originale) și repetați instrucțiunile din secțiunea Setare directă a codului încercând următorul cod din listă aferent mărcii dumneavoastră.
- **Telecomanda dumneavoastră MULTIFUNCȚIONALĂ controlează dispozitivul, dar unele taste nu funcționează corespunzător?** Este posibil să existe o configurare mai bună pentru marca dumneavoastră. Vă rugăm să repetați instrucțiunile din secțiunea Setare directă a codului cu următorul cod din listă aferent mărcii dumneavoastră.
- **Operațiunea încă NU a reușit?** Urmăriți instrucțiunile din secțiunea Căutare automată sau accesați www.simpleset.com.

Căutare automată

Metoda de căutare vă permite să găsiți codul pentru dispozitivul dvs. scanând toate codurile incluse în memoria telecomenzii universale Infinity. De asemenea, metoda de căutare poate să funcționeze chiar dacă marca dvs. nu este specificată deloc.

- 1)  Apăsați și țineți apăsată tasta „configurare” timp de 3 secunde. Ecranul de setări va apărea.
 - 2)  Apăsați pe tasta "Search". Ecranul afișează numai tastele aparatului.
 - 3) **TV** Selectați tasta dispozitivului (de exemplu, TV-cheie) pentru tipul de dispozitiv pe care doriți să opereze.
 - 4)  Îndreptați telecomanda spre dispozitivul dumneavoastră. Acum telecomanda va trimite un semnal diferit de ALIMENTARE OPRITĂ (automat, la fiecare 3 secunde) care va trece prin toate mărcile stocate în memorie. Apăsați, apoi eliberați "bifați simbol" în momentul în care dispozitivul dumneavoastră intră în modul OPRIT. Gata!
- **Telecomanda dumneavoastră MULTIFUNCȚIONALĂ controlează dispozitivul, dar unele taste nu funcționează corespunzător?** Este posibil să existe o configurare mai bună pentru marca dumneavoastră. Vă rugăm să repetați instrucțiunile din secțiunea Setare directă a codului cu următorul cod din listă aferent mărcii dumneavoastră.
 - **Operațiunea încă NU a reușit?** Urmăriți instrucțiunile din secțiunea Căutare automată sau accesați www.simpleset.com.

Copy (Copiere)

Această caracteristică permite Copierea uneia sau a mai multor funcții de pe telecomanda dumneavoastră originală (operațională) pe telecomanda Infinity.

Exemplu: Cum se învață (se copiază) funcția „TOP MENU” (Meniu superior) de pe telecomanda originală pe tasta „A” a telecomenzii Infinity.

- 1) **Așezați ambele telecomenzi (telecomanda Infinity și telecomanda originală) pe o suprafață plană. Asigurați-vă că părțile pe care le îndreptați de obicei spre dispozitivul dumneavoastră sunt orientate una spre cealaltă. Țineți telecomenzile la o distanță între 2 și 5 cm. Aliniați ambele telecomenzi la aceeași înălțime.**
- 2)  **Apăsați și țineți apăsat „Settings Icon” (Pictograma setări) timp de 3 secunde. Va apărea ecranul Setup (Configurare).**
- 3) **Copy** **Apăsați tasta „Copy” (Copiere). Ecranul va afișa doar tastele dispozitivului.**
- 4) **DVD** **Selectați tasta corespunzătoare DISPOZITIVULUI (de ex. DVD).**
- 5) ***DVD** **Apăsați din nou tasta DVD pentru a accesa cel de-al doilea ecran unde se află tasta „A”.**

(*) Săriți peste acest pas dacă funcțiile corespunzătoare pot fi găsite pe primul ecran.

- 6)  **La început;** **Apăsați tasta „A”. Led-ul „Power Ring” va clipi de trei ori și apoi ecranul se stinge.**
Top Menu **Apoi;** **Apăsați tasta „TOP MENU” (Meniul superior) de pe telecomanda originală. Led-ul „Power Ring” se va aprinde de două ori pentru a confirma învățarea reușită.**
- 7) **Felicitări! Ați copiat cu succes funcția „TOP MENU” (Meniu superior) de pe telecomanda dumneavoastră originală pe telecomanda Infinity. ACUM de fiecare dată când apăsați tasta „A” (în modul DVD), veți obține funcția „TOP MENU” (Meniu superior).**
- 8)  **Pentru a copia mai multe taste, repetați de la pasul 4. Când ați terminat, apăsați tastele Settings (Setări) pentru a reveni la modul de utilizator.**

Cum se șterge o funcție învățată pentru a obține funcția originală?

de ex. cum se șterge o funcție copiată de la tasta „A”;

- 1) **Apăsați și țineți apăsat „Settings Icon” (Pictograma setări) timp de 3 secunde. Va apărea ecranul Setup (Configurare).**
- 2) **Apăsați tasta „Copy” (Copiere). Vor apărea tastele dispozitivului.**
- 3) **Apăsați tasta corespunzătoare DISPOZITIVULUI (de ex. DVD).**
- 4) *** Apăsați din nou tasta DVD pentru a accesa cel de-al doilea ecran.**
- 5) **Apăsați și țineți apăsată tasta „A” timp de 3 secunde. Led-ul „Power Ring” va lumina intermitent de două ori.**

(*) Săriți peste acest pas dacă funcțiile corespunzătoare pot fi găsite pe primul ecran.

Smart Control

Modul Smart Control vă permite să controlați până la 3 dispozitive (de ex.: TV, decodor și audio) fără a fi nevoie să selectați tasta corespunzătoare dispozitivului. Puteți accesa modul Smart Control apăsând „watch TV” (vizionare televizor), „watch movie” (vizionare film) sau „listen to music” (ascultare muzică). Modul Smart Control nu necesită o configurare suplimentară și se va activa în momentul în care configurați cel puțin 2 dispozitive (de exemplu, un televizor și un decodor). Cu modul Smart Control puteți comuta între 3 ecrane diferite (a se vedea ecranele Smart Control)

Exemplu:

După ce ați reușit să configurați televizorul și decodorul dumneavoastră, trebuie să selectați tasta TV pentru a controla televizorul și tasta STB pentru a controla decodorul /receptorul TV digital. Când apăsați „watch tv” (vizionare televizor), telecomanda INFINITY va configura tastatura astfel încât tastele VOL+/-, MUTE și AV vor controla televizorul, iar alte taste vor controla decodorul /receptorul TV digital. Deoarece primul ecran disponibil este întotdeauna ecranul de ZAPPER (a se vedea pagina 73), trebuie să comutați la următorul ecran pentru a obține funcționalitatea corespunzătoare.

Cum se accesează modul Smart Control

(Aceste taste nu sunt apăsate atunci când nu sunt folosite)



Apăsați „watch tv” (vizionare televizor).

Rezultat; configurare tastatură 1 (din watch tv) este activată, iar tastatura va fi configurată pentru a controla TV+STB (se va activa în moment în care configurați un televizor și un decodor). Deoarece primul ecran disponibil este întotdeauna ecranul de ZAPPER (a se vedea pagina 73), trebuie să comutați la următorul ecran pentru a obține funcționalitatea corespunzătoare.

configurare tastatură:

- Tastele AV, MUTE și VOLUME +/- : permite controlul televizorului.
- TOATE CELELALTE taste disponibile : permit controlul decodorului.
- POWER (apăsați timp de 3 secunde sau : va trimite semnalul POWER la televizor și decodor.
întoarceți telecomanda)



Apăsați „watch tv” (vizionare film)

Rezultat; configurare tastatură 1 (din watch movie) este activată, iar tastatura va fi configurată pentru a controla TV+DVD (se va activa în moment în care configurați un televizor și un DVD). Deoarece primul ecran disponibil este întotdeauna ecranul de ZAPPER (a se vedea pagina 73), trebuie să comutați la următorul ecran pentru a obține funcționalitatea corespunzătoare.

configurare tastatură:

- Tastele AV, MUTE și VOLUME +/- : permi controlul televizorului.
- TOATE CELELALTE taste disponibile : permit controlul DVD-ului.
- POWER (apăsați timp de 3 secunde sau : va trimite semnalul POWER la televizor și DVD.
întoarceți telecomanda)



Apăsați „listen to music” (ascultare muzică)

Rezultat; configurare tastatură 1 (din listen to music) este activată, iar tastatura va fi configurată pentru a controla TV+MP3 (se va activa în moment în care configurați un televizor și un MP3). Deoarece primul ecran disponibil este întotdeauna ecranul de ZAPPER (a se vedea pagina 73), trebuie să comutați la următorul ecran pentru a obține funcționalitatea corespunzătoare.

configurare tastatură:

- Tastele Audio IN, MUTE și VOLUME +/- : permit controlul audio.
- AV : permite controlul televizorului.
- TOATE CELELALTE taste disponibile : permit controlul MP3.
- POWER (apăsați timp de 3 secunde sau : va trimite semnalul POWER la Audio și MP3 player.
întoarceți telecomanda)

1

Je li vaš uređaj brand na popisu?

- DA: Provjerite je li uređaj uključen (ne na standby) i zapamtite "znamenka dodijeljen na svoj brand". Na primjer 6 za Samsung TV.
- NE: Slijedite Direct postupak kodni set (s. 59).



Samsung


npr: Samsung tv = 6

TV		STB		Audio	
1	Grundig	1	CanalSat	1	Denon
2	Hitachi	2	Foxtel	2	JVC
3	LG	3	Freebox	3	LG
4	Panasonic	4	Humax	4	Panasonic / Technics
5	Philips	5	Multichoice	5	Philips
6	Samsung	6	Pace	6	Pioneer
7	Sharp	7	Philips	7	Samsung
8	Sony	8	Samsung	8	Sony
9	Thomson	9	Sky	9	Toshiba
0	Toshiba	0	Virgin Media	0	Yamaha


DVD		Media		MP3	
1	Denon	1	A.C. Ryan	1	Altec Lansing
2	Harman/Kardon	2	Apple	2	Apple
3	JVC	3	Emtec	3	Bose /Creative
4	Kenwood	4	Lomega	4	Denon
5	Onkyo	5	Microsoft	5	JBL
6	Panasonic / Technics	6	Popcorn Hour	6	Logitech
7	Philips / Marantz	7	Seagate	7	Onkyo
8	Pioneer	8	Sumvision	8	Philips
9	Sony	9	Western Digital	9	Sony
0	Yamaha	0	Xtreamer	0	Teufel

SimpleSet

2 Pritisnite i držite "set-tings" 3 sekunde. Postavke zaslona će se pojaviti.

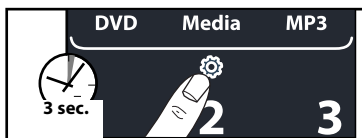


3 Pritisnite "SimpleSet". Zaslom će prikazivati samo uređaja tipke.

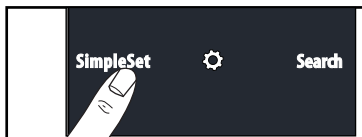

4 Pritisnite tipku uređaja (npr. TV) za odabir uređaja kojim želite upravljati.



5 Pritisnite i držite "BROJ tipku dodijeljenu vašoj marki" (npr. "BROJ 6 za Samsung TV) sve dok se uređaj ne ugasi. Pustite "BROJ tipku" čim se vaš uređaj isključi. **SPREMAN!**

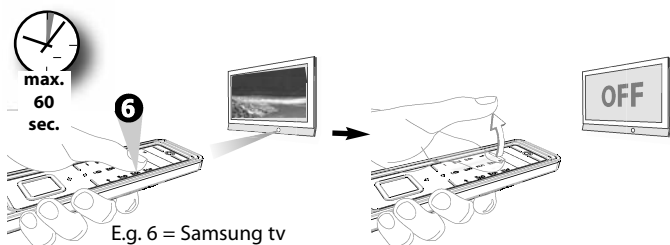

Vaš uređaj se NE GASI? Slijedite "Direct Code Set" upute ili pokušajte Automatsko traženje.

Ugasili ste svoj uređaj ali i dalje njime ne možete upravljati? Ponovno ručno uključite uređaj (ili pomoću originalnoga daljinskog upravljača) i ponovite Brzo postavljanje, pazite pritom da pustite "Broj dodijeljen vašoj marki" čim se vaš uređaj ugasi.

Vaš UNIVERZALNI UPRAVLJAČ upravlja uređajem ali neke tipke ne rade? Možda postoje bolje postavke za vašu marku. Ponovite Brzo postavljanje, pazite pritom da pustite "Broj dodijeljen vašoj marki" čim se vaš uređaj ugasi ili posjetite www.simpleset.com.

Postavite daljinski upravljač da upravljate Vašim uređajima

Izravno postavljanje šifre

-  Pronađite kod za vaš uređaj na Popisu kodova (uključeno). Kodovi su sortirani po vrsti uređaja i imenu proizvođača. Najčešće korišteni kod je prvi na popisu. Provjerite je li vaš uređaj uključen (ne na stanju pripravnosti).
-  Pritisnite i držite "settings" 3 sekunde. Postavke zaslona će se pojaviti.
- Extra** Pritisnite "Extra". Zaslona će prikazivati samo uređaja tipke.
- TV** Pritisnite tipku uređaja (npr. TV) za odabir uređaja kojim želite upravljati.
- Unesite prvi 4-znamenkasti kod napisan za vašu marku (npr. 0556 za Bennett TV) LED će trepnuti dva puta.
-  Usmjerite UNIVERZALNI DALJINSKI UPRAVLJAČ prema svom uređaju i pritisnite POWER. Ako se uređaj ugasi, spreman je upravljati vašim uređajem. Ako se vaš uređaj se NE GASI? Molimo ponovite upute Direktnog postavljanja koda, koristeći sljedeći kod sa popisa kodova za vašu marku.

- **YVV** Vaš uređaj je isključen ali još ne možete upravljati svojim uređajem? Ponovno ručno uključite uređaj (ili pomoću originalnog daljinskog upravljača) i ponovite komplet direktnog koda, isprobavajući sljedeći kod naveden za Vašu marku.
- **Vaš UNIVERZALNI UPRAVLJAČ upravlja uređajem ali neke tipke ne rade?** Možda postoje bolje postavke za vašu marku. Molimo ponovite upute Direktnog postavljanja koda, koristeći sljedeći kod sa popisa kodova za vašu marku.
- **Još uvijek ne radi?** Slijedite upute Automatskog traženje ili posjetite www.simpleset.com.

Postavite daljinski upravljač da upravljate Vašim uređajima

Automatsko traženje

O Método de Busca permite-lhe encontrar o código do seu aparelho procurando por todos os códigos contidos no Infinity. O Método de Busca pode também funcionar se a sua marca não estiver indicada na lista.

-  Pritisnite i držite "setup" 3 sekunde. Postavke zaslona će se pojaviti.
 - Search** Pritisnite "Search". Zaslona će prikazivati samo uređaja tipke.
 - TV** Pritisnite tipku uređaja (npr. TV) za odabir uređaja kojim želite upravljati.
 -  Aponte o comando ao dispositivo. Agora o comando enviará um sinal de DESATIVAÇÃO diferente (automaticamente, de 3 em 3 segundos), percorrendo todas as marcas guardadas na memória. Prima e solte OK assim que o dispositivo se DESLIGAR. E pronto!
- **Ugasili ste svoj uređaj ali i dalje njime ne možete upravljati?** Ponovno ručno uključite uređaj (ili pomoću originalnoga daljinskog upravljača) i ponovite Automatsko traženje, pazite da odmah pritisnete i pustite OK čim se vaš uređaj isključi.
 - **Vaš UNIVERZALNI UPRAVLJAČ upravlja uređajem ali neke tipke ne rade?** Možda postoje bolje postavke za vašu marku. Molimo ponovite Automatsko traženje. Automatsko traženje će odabrati sljedeću konfiguraciju za vašu marku. Pazite da pritisnete i pustite OK čim se vaš uređaj ugasi.

Postavite daljinski upravljač da upravljate Vašim uređajima

Copy

Ova značajka Vam omogućava da kopirate jednu ili više funkcija s Vašeg originalnog daljinskog upravljača (koji radi) na Vaš Infinity daljinski upravljač.

Primjer: Kako naučiti (kopirati) funkciju "GLAVNI IZBORNIK" s Vašeg originalnog daljinskog upravljača na tipku "A" na na Vašem Infinity daljinskom upravljaču.

- 1) **Stavite oba daljinska upravljača (Infinity daljinski upravljač i Vaš originalni daljinski upravljač) na ravnu površinu. Pazite da krajevi koje inače usmjerujete prema vašem uređaju budu okrenuti jedan prema drugom. Držite daljinske upravljače poravnate na udaljenosti od 2 do 5 cm. Također poravnajte oba daljinska upravljača i po visini.**
- 2)  **Pritisnite i držite "Setting Icon" [Postavljanje ikone] na 3 sekunde. Pojavit će se zaslon postavki.**
- 3) **Copy** **Pritisnite "Copy" [Kopiranje]. Zaslon će pokazivati samo ključeve uređaja.**
- 4) **DVD** **Odaberite odgovarajuću tipku UREĐAJA (npr. DVD).**
- 5) * **DVD** **Pritisnite ponovno tipku DVD da pristupite drugom zaslonu gdje se nalazi tipka "A".**

(*) Preskočite ovaj korak ako se odgovarajuće funkcije mogu naći na prvom zaslonu.

- 6)  **Prvo; Pritisnite tipku "A". "Prsten napajanja" će treptati tri puta, a zatim se isključi zaslon.**

Top Menu

Zatim; Pritisnite tipku "Top Menu" na originalnom daljinskom upravljaču. "Prsten napajanja" će zasvijetliti dvaput da potvrdi uspješno učenje.
- 7) **Čestitamo! Uspješno ste kopirali funkciju "GLAVNI IZBORNIK" s Vašeg daljinskog upravljača na Vaš Infinity daljinski upravljač. SADA kada god pritisnete tipku "A" (u TV načinu rada), dobit ćete funkciju "GLAVNI IZBORNIK".**
- 8)  **Da kopirate još tipki, ponovite od koraka 4. Kad završite, pritisnite tipke Postavke da se vratite na korisnički način rada.**

Kako obrisati naučenu funkciju da biste dobili originalnu funkciju?

npr. kako obrisati kopiranu funkciju s tipke "A";

- 1) **Pritisnite i držite "Setting Icon" [Postavljanje ikone] na 3 sekunde. Pojavit će se zaslon postavki.**
- 2) **Pritisnite "Copy" [Kopiranje]. Pojavit će se tipke uređaja.**
- 3) **Pritisnite odgovarajuću tipku UREĐAJA (npr. DVD).**
- 4) * **Pritisnite ponovno DVD da pristupite drugom zaslonu.**
- 5) **Pritisnite i držite tipku "A" na 3 sekunde. "Prsten napajanja" će zabljeskati dvaput.**

(*) Preskočite ovaj korak ako se odgovarajuće funkcije mogu naći na prvom zaslonu.

Uporaba daljinskog upravljača

Smart Control

Pametno upravljanje Vam omogućava upravljanje s do 3 uređaja (npr.: TV, STB i audio) a da ne morate odabrati tipku odgovarajućeg uređaja. Možete pristupiti Pametnom upravljanju pritiskom na "gledaj tv", "gledaj film" ili "slušaj glazbu". Za pametno upravljanje nije potrebno dodatno podešavanje i automatski će raditi čim podesite najmanje 2 uređaja (npr. TV i prijamnik). Unutar Pametnog upravljanja možete prebacivati između 3 različita zaslona (pogledajte zaslone Pametno upravljanje)

Primjer:

Nakon uspješnog podešavanja Vašeg televizora i prijamnika, morat ćete odabrati TV za upravljanje Vašim televizorom i prijamnik za upravljanje Vašim prijamnikom/digitalnim TV prijamnikom. Kada pritisnete "gledaj tv", INFINITY će podesiti tipkovnicu na takav način da će tipke VOL [glasnoća] +/-, MUTE [bez zvuka] i AV upravljati Vašim televizorom a sve druge tipke će upravljati Vašim prijamnikom/digitalnim TV prijamnikom. Kako će prvi dostupni zaslon uvijek biti naslovnica, morat ćete prebaciti na sljedeći zaslon da dobijete odgovarajuću funkciju (vidi stranicu 73).

Kako pristupiti Pametnom upravljanju

(Ove će tipke biti zatamnjene kad se ne koriste)



Pritisnite "watch tv" [gledaj tv].

Rezultat; konfiguracija tipki 1 (gledati s televizora) se uključuje a tipke će biti podešene tako da upravljaju TV+STB (radit će automatski čim podesite TV i prijamnik). Kako će prvi dostupni zaslon uvijek biti naslovnica, morat ćete prebaciti na sljedeći zaslon da dobijete odgovarajuću funkciju (vidi stranicu 73).

konfiguracija tipki:

- Tipke AV, MUTE [bez zvuka] i VOLUME (glasnoća) +/- : upravljaju Vašim televizorom.
- SVE DRUGE dostupne tipke : upravljaju Vašim prijamnikom.
- NAPAANJE (pritisne se na 3 sekunde ili okrenite daljinski upravljač) : poslat će signal NAPAANJE na TV i prijamnik.



Pritisnite "watch tv" [gledaj tv].

Rezultat; konfiguracija tipki 1 (gledati s televizora) se uključuje a tipke će biti podešene tako da upravljaju TV+DVD (radit će automatski čim podesite TV i DVD). Kako će prvi dostupni zaslon uvijek biti naslovnica, morat ćete prebaciti na sljedeći zaslon da dobijete odgovarajuću funkciju (vidi stranicu 73).

konfiguracija tipki:

- Tipke AV, MUTE [bez zvuka] i VOLUME (glasnoća) +/- : upravljaju Vašim televizorom.
- SVE DRUGE dostupne tipke : upravljaju Vašim DVD-om.
- NAPAANJE (pritisne se na 3 sekunde ili okrenite daljinski upravljač) : poslat će signal NAPAANJE na TV i DVD.



Pritisnite "listen to music" [slušaj glazbu]

Rezultat; konfiguracija tipki 1 (gledati s televizora) se uključuje a tipke će biti podešene tako da upravljaju TV+DVD (radit će automatski čim podesite TV i DVD). Kako će prvi dostupni zaslon uvijek biti naslovnica, morat ćete prebaciti na sljedeći zaslon da dobijete odgovarajuću funkciju (vidi stranicu 73).

konfiguracija tipki:

- Tipke IN, MUTE [bez zvuka] i VOLUME (glasnoća) +/- : upravljaju Vašim zvukom.
- AV : upravljaju Vašim televizorom.
- SVE DRUGE dostupne tipke : upravljaju Vašim MP3 čitačem.
- NAPAANJE (pritisne se na 3 sekunde ili okrenite daljinski upravljač) : poslat će signal NAPAANJE na zvuk i MP3 čitač.

1

Je vaše zariadenie značky uvedené?

- **Áno:** Uistite sa, že je prístroj zapnutý (nie je v pohotovost). Spomeňte si na číselné klávesy priradené vašej značky zariadenia (napr., 6 pre Samsung TV).
- **NIE:** Sledujte postup Priame nastavenie kódu (s. 64).



Samsung


napr.: Samsung tv = 6

TV		STB		Audio	
1	Grundig	1	CanalSat	1	Denon
2	Hitachi	2	Foxtel	2	JVC
3	LG	3	Freebox	3	LG
4	Panasonic	4	Humax	4	Panasonic / Technics
5	Philips	5	Multichoice	5	Philips
6	Samsung	6	Pace	6	Pioneer
7	Sharp	7	Philips	7	Samsung
8	Sony	8	Samsung	8	Sony
9	Thomson	9	Sky	9	Toshiba
0	Toshiba	0	Virgin Media	0	Yamaha

DVD		Media		MP3	
1	Denon	1	A.C. Ryan	1	Altec Lansing
2	Harman/Kardon	2	Apple	2	Apple
3	JVC	3	Emtec	3	Bose /Creative
4	Kenwood	4	Lomega	4	Denon
5	Onkyo	5	Microsoft	5	JBL
6	Panasonic / Technics	6	Popcorn Hour	6	Logitech
7	Philips / Marantz	7	Seagate	7	Onkyo
8	Pioneer	8	Sumvision	8	Philips
9	Sony	9	Western Digital	9	Sony
0	Yamaha	0	Xtreamer	0	Teufel

2

Stlačte a podržte „Settings Icon“ (Ikona nastavení) po dobu 3 sekúnd. Zobrazí sa obrazovka nastavení.

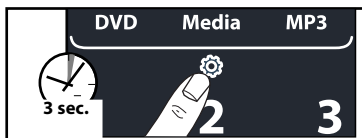

3

Stlačte tlačidlo "SimpleSet". Obrazovka zobrazuje iba tlačidlá zariadenia.




4

Vyberte tlačidlo zariadenia (napr. TV) pre ten typ zariadenia, ktoré si želáte ovládať.



5

Stlačte podržte „tlačidlo číslice priradenej vašej značky“, napr. „ČÍSLICA 6“ pre televízory značky Samsung), pokým sa zariadenie nevypne. Uvoľnite tlačidlo číslice ihneď po tom, ako sa zariadenie vypne. **HOTOVO!**

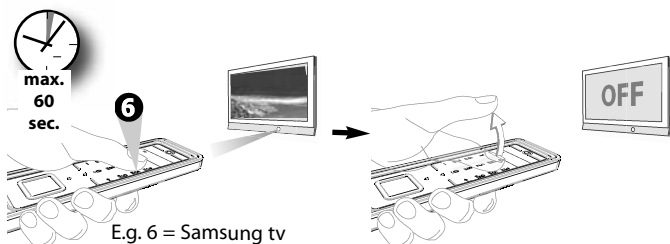

Vaše zariadenie sa NEVYPNE? Postupujte podľa pokynov postupu Priame nastavenie kódu alebo vyskúšajte použiť funkciu Automatické vyhľadanie.

Vaše zariadenie sa vyplo, ale stále ho nemôžete ovládať? Znovu ručne zapnite zariadenie (alebo s pomocou pôvodného diaľkového ovládania) a opakujte postup nastavenia SimpleSet, pričom si dávajte pozor, aby ste uvoľnili tlačidlo „čísllice priradenej vašej značky“ ihneď ako sa vaše zariadenie vypne.

Vaše diaľkové ovládanie Infinity ovláda zariadenie, ale niektoré tlačidlá nefungujú správne? Môže existovať lepšie nastavenie pre vašu značku. Zopakujte postup nastavenia SimpleSet, pričom si dávajte pozor, aby ste uvoľnili tlačidlo „čísllice priradenej vašej značky“ ihneď, ako sa vaše zariadenie vypne alebo prejde na stránku www.simpleset.com.

Priame nastavenie kódu

- 1)  Vyhľadajte vaše zariadenie v časti Zoznam kódov (V cene). Kódy sú uvedené podľa typu zariadenia a názvu značky. Najobľúbenejšie kódy sú uvedené ako prvé. Uistite sa, že vaše zariadenie je zapnuté (a nie je v pohotovostnom režime).
- 2)  Stlačte a podržte „Settings Icon“ (Ikona nastavení) po dobu 3 sekúnd. Zobrazí sa obrazovka nastavení.
- 3) **Extra** Stlačte tlačidlo "Extra". Obrazovka zobrazuje iba tlačidlá zariadenia.
- 4) **TV** Vyberte tlačidlo zariadenia (napr. TV) pre ten typ zariadenia, ktoré si želáte ovládať.
- 5) - - - - - Vvedete prvý 4-ciferný kód, shown for your brand (e.g. 0556 for television Bennett). Светодиодът ще премигне 2 пъти.
- 6)  Teraz zameriajte diaľkové ovládanie Infinity na vaše zariadenie a stlačte tlačidlo POWER. Ak sa vyššie zariadenie vypne, ovládanie malo by byť pripravené na prevádzku s týmto zariadením. Čo ak sa vaše zariadenie nevypne? Zopakujte pokyny postupu Priame nastavenie kódu s ďalším kódom uvedeným pre vašu značku.

- **Vaše zariadenie sa vyplo, ale stále ho nemôžete ovládať?** Znovu ručne zapnite zariadenie (alebo pomocou originálneho diaľkového ovládania) a zopakujte Priame nastavenie kódu, pričom vyskúšate ďalší kód uvedený pre vašu značku.
- **Vaše diaľkové ovládanie Infinity ovláda zariadenie, ale niektoré tlačidlá nefungujú správne?** Môže existovať lepšie nastavenie pre vašu značku. Zopakujte pokyny postupu Priame nastavenie kódu s ďalším kódom uvedeným pre vašu značku.
- **Čo ak stále NIE ste úspešní?** Postupujte podľa pokynov postupu Automatické vyhľadanie alebo prejdite na stránku www.simpleset.com.

Automatické vyhľadanie

Metóda vyhľadávania umožňuje vyhľadanie kódu vášho zariadenia pomocou prehľadania všetkých kódov uložených v ovládači Infinity. Metóda vyhľadávania je užitočná aj vtedy, keď značka vášho zariadenia nie je uvedená.

- 1)  Stlačte a podržte „Settings Icon“ (Ikona nastavení) po dobu 3 sekúnd. Zobrazí sa obrazovka nastavení.
 - 2) **Search** Stlačte tlačidlo "Search". Obrazovka zobrazuje iba tlačidlá zariadenia.
 - 3) **TV** Vyberte tlačidlo zariadenia (napr. TV) pre ten typ zariadenia, ktoré si želáte ovládať.
 - 4)  Zamierajte diaľkovým ovládaním na zariadenie. Teraz diaľkové zariadenie vyšle rôzne signály vypnutia (automaticky každé 3 sekundy), pričom bude prechádzať všetky značky uložené v pamäti. Stlačte a uvoľnite tlačidlo "zistiť/označiť", akonáhle sa vaše zariadenie vypne. Hotovo!
- **Vaše zariadenie sa vyplo, ale stále ho nemôžete ovládať?** Znovu ručne zapnite zariadenie (alebo pomocou originálneho diaľkového ovládania) a zopakujte postup Automatické vyhľadanie, pričom si dávajte pozor, aby ste stlačili a uvoľnili tlačidlo "zistiť/označiť", akonáhle sa vaše zariadenie vypne.
 - **Vaše diaľkové ovládanie Infinity ovláda zariadenie, ale niektoré tlačidlá nefungujú správne?** Môže existovať lepšie nastavenie pre vašu značku. Zopakujte postup Automatické vyhľadanie. Postup Automatické vyhľadanie vyberie ďalšie nastavenie pre vašu značku. Dávajte pozor, aby ste stlačili a uvoľnili tlačidlo "zistiť/označiť", akonáhle sa vaše zariadenie vypne.

Kopírovanie (Copy)

Táto funkcia vám umožňuje kopírovať jednu alebo viacero funkcií z vášho pôvodného (fungujúceho) diaľkového ovládania do ovládania Infinity.

Príklad: Ako naučiť (skopírovať) funkciu „TOP MENU“ (Hlavná ponuka) z pôvodného diaľkového ovládania na kláves „A“ na diaľkovom ovládači Infinity.

- 1) **Umiestnite obe diaľkové ovládania (ovládanie Infinity a pôvodné diaľkové ovládanie) na rovný povrch. Uistite sa, že konce, ktorými obvykle mierite na vaše zariadenie, sú otočené k sebe. Diaľkové ovládania položte 2 až 5 cm od seba. Zarovnajtie obe diaľkové ovládania tiež na výšku.**
- 2)  **Stlačte a podržte „Settings Icon“ (Ikona nastavení) po dobu 3 sekúnd. Zobrazí sa obrazovka nastavení.**
- 3)  **Stlačte tlačidlo „Copy“ (Kopírovať). Na obrazovke sa zobrazia len tlačidlá zariadenia.**
- 4) **DVD** **Vyberte príslušný kláves DEVICE (Zariadenie; napr. DVD).**
- 5) * **DVD** **Stlačte znovu kláves DVD, aby ste vstúpili na druhú obrazovku, kde sa nachádza kláves „A“.**

(*) Tento krok preskočte, ak sa príslušné funkcie nachádzajú na prvej obrazovke.

- 6)  **Najskôr:** **Stlačte kláves „A“. „Kružok napájania“ sa trikrát zabliká a potom sa vypne displej.**

Top Menu

Potom: **Stlačte tlačidlo „TOP MENU“ (Hlavná ponuka) na pôvodnom diaľkovom ovládaní. „Kružok napájania“ sa dvakrát rozsvieti, aby potvrdil úspešné naučenie sa funkcie.**
- 7) **Gratulujeme! Úspešne ste skopírovali funkciu „TOP MENU“ (Hlavná ponuka) z pôvodného diaľkového ovládania na ovládanie Infinity. TERAZ kedykoľvek stlačením klávesu „A“ (v režime DVD) vyvoláte funkciu „TOP MENU“ (Hlavná ponuka).**
- 8)  **Na skopírovanie ďalších kláves zopakujte postup od kroku 4. Keď skončíte, stlačte tlačidlá Settings (Nastavenia), aby ste sa vrátili do používateľského režimu.**

Ako vymazať naučenú funkciu s cieľom obnovenia pôvodnej funkcie?

Napr. ako vymazať skopírovanú funkciu z klávesu „A“:

- 1) **Stlačte a podržte „Settings Icon“ (Ikona nastavení) po dobu 3 sekúnd. Zobrazí sa obrazovka nastavení.**
- 2) **Stlačte tlačidlo „Copy“ (Kopírovať). Zobrazia sa klávesy zariadenia.**
- 3) **Stlačte príslušný kláves DEVICE (Zariadenie; napr. DVD).**
- 4) * **Stlačte znovu kláves DVD, aby ste zobrazili druhú obrazovku.**
- 5) **Stlačte a podržte kláves „A“ po dobu 3 sekúnd. „Kružok napájania“ dvakrát zabliká.**

(*) Tento krok preskočte, ak sa príslušné funkcie nachádzajú na prvej obrazovke.

Smart Control

Ponuka Smart Control vám umožňuje ovládať až 3 zariadenia (napr.: TV, set-top-box a audioprehrávač) bez nutnosti výberu príslušného klávesu zariadenia. Ponuku Smart Control môžete spustiť stlačením klávesov „watch tv“ (sledovať TV), „watch movie“ (sledovať film) alebo „listen to music“ (počúvať hudbu). Ponuka Smart Control nevyžaduje ďalšie nastavenie a bude automaticky spustená hneď ako nastavíte aspoň 2 zariadenia (napr. TV a set-top-box). V rámci ponuky Smart Control môžete prepínať 3 rôzne obrazovky (pozrite časť Obrazovky funkcie Smart Control).

Príklad:

Po úspešnom nastavení televízora a videorekordéra budete musieť vybrať možnosť TV, aby ste ovládali televízor, a STB, aby ste ovládali váš set-top-box/prijímač digitálnej televízie. Po stlačení možnosti „watch tv“ (sledovať televíziu) nastaví ovládač INFINITY klávesnicu tak, aby klávesy VOL+/-, MUTE a AV ovládali televízor a ostatné klávesy ovládali váš set-top-box/prijímač digitálnej televízie. Prvou obrazovkou k dispozícii je vždy obrazovka diaľkového ovládača, pomocou ktorej budete môcť prepínať ďalšie obrazovky, aby ste ovládali príslušné funkcie (viď strana 73).

Ako zapnúť ponuku Smart Control

(Ak tieto klávesy nepoužívate, budú stlmené)



Stlačte kláves „watch tv“ (sledovať TV)

Výsledok: Aktivuje sa nastavenie klávesnice 1 (z tlačidla watch tv (sledovať TV)) a klávesnica bude nastavená na ovládanie televízora a set-top-boxu (bude automaticky funkčná hneď ako nastavíte televízor a set-top-box). Prvou obrazovkou k dispozícii je vždy obrazovka diaľkového ovládača, pomocou ktorej budete môcť prepínať ďalšie obrazovky, aby ste ovládali príslušné funkcie (viď strana 73).

Nastavenie klávesnice:

- tlačidlá AV, MUTE a VOLUME +/- : ovládajú televízor.
- VŠETKY OSTATNÉ dostupné klávesy : ovládajú set-top-box.
- POWER (Napájanie) (stlačené na 3 sekundy alebo stlačenie diaľkového ovládača) : zašle signál na zapnutie do televízora a set-top-boxu.



Stlačte kláves „watch movie“ (sledovať film)

Výsledok: Aktivuje sa nastavenie klávesnice 1 (z tlačidla watch movie (sledovať film)) a klávesnica bude nastavená na ovládanie televízora a prehrávača DVD (bude automaticky funkčná hneď ako nastavíte televízor a prehrávač DVD). Prvou obrazovkou k dispozícii je vždy obrazovka diaľkového ovládača, pomocou ktorej budete môcť prepínať ďalšie obrazovky, aby ste ovládali príslušné funkcie (viď strana 73).

Nastavenie klávesnice:

- tlačidlá AV, MUTE a VOLUME +/- : ovládajú televízor.
- VŠETKY OSTATNÉ dostupné klávesy : ovládajú prehrávač DVD.
- POWER (Napájanie) (stlačené na 3 sekundy alebo stlačenie diaľkového ovládača) : zašle signál na zapnutie do televízora a prehrávača DVD.



Stlačte kláves „listen to music“ (počúvať hudbu)

Výsledok: Aktivuje sa nastavenie klávesnice 1 (z tlačidla listen to music (počúvať hudbu)) a klávesnica bude nastavená na ovládanie televízora a prehrávača MP3 (bude automaticky funkčná hneď ako nastavíte televízor a prehrávač MP3). Prvou obrazovkou k dispozícii je vždy obrazovka diaľkového ovládača, pomocou ktorej budete môcť prepínať ďalšie obrazovky, aby ste ovládali príslušné funkcie (viď strana 73).

Nastavenie klávesnice:

- tlačidlá Audio IN, MUTE a VOLUME +/- : ovládajú audioprehrávač.
- AV : ovláda televízor.
- VŠETKY OSTATNÉ dostupné klávesy : ovládajú prehrávač MP3.
- POWER (Napájanie) (stlačené na 3 sekundy alebo stlačenie diaľkového ovládača) : zašle signál na zapnutie do audioprehrávača a MP3 prehrávača.

1

Е вашата марка, изброени?

- да : Уверете се, че устройството е включено (не в режим на готовност). Не забравяйте, "брой е вашата" марка".
Пример 3 на вашия телевизор Samsung.
- не : Следвайте Следвайте директно набор код (стр. 69).



Samsung


пример: Samsung tv = 6

TV		STB		Audio	
1	Grundig	1	CanalSat	1	Denon
2	Hitachi	2	Foxtel	2	JVC
3	LG	3	Freebox	3	LG
4	Panasonic	4	Humax	4	Panasonic / Technics
5	Philips	5	Multichoice	5	Philips
6	Samsung	6	Pace	6	Pioneer
7	Sharp	7	Philips	7	Samsung
8	Sony	8	Samsung	8	Sony
9	Thomson	9	Sky	9	Toshiba
0	Toshiba	0	Virgin Media	0	Yamaha


DVD		Media		MP3	
1	Denon	1	A.C. Ryan	1	Altec Lansing
2	Harman/Kardon	2	Apple	2	Apple
3	JVC	3	Emtec	3	Bose /Creative
4	Kenwood	4	Lomega	4	Denon
5	Onkyo	5	Microsoft	5	JBL
6	Panasonic / Technics	6	Popcorn Hour	6	Logitech
7	Philips / Marantz	7	Seagate	7	Onkyo
8	Pioneer	8	Sumvision	8	Philips
9	Sony	9	Western Digital	9	Sony
0	Yamaha	0	Xtreamer	0	Teufel

SimpleSet

2 Натиснете и задръжте бутона "settings" за 3 секунди. ще се появи на екрана с настройки.

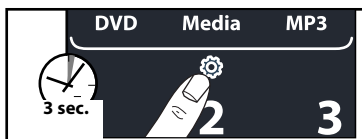


3 Натиснете "SimpleSet". На екрана ще се показват само клавишите на устройството.

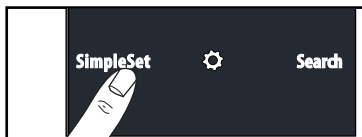

4 Изберете бутона за вида на апарата (например TV), който искате да управлявате.



5 Натиснете и задръжте "БУТОНА С ЦИФРАТА, определена за вашата марка" (напр. "ЦИФРАТА 6" за телевизор Samsung), докато вашият апарат не се ИЗКЛЮЧИ. Отпуснете "БУТОНА С ЦИФРАТА" веднага щом като апаратът се изключи. ГОТОВИ СТЕ!

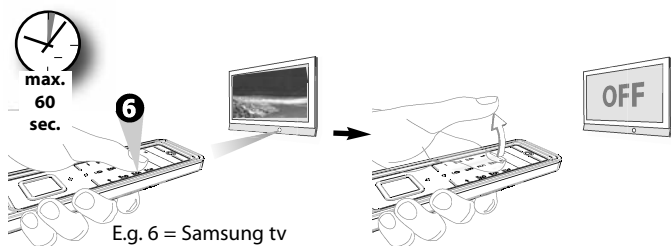

Вашият апарат НЕ ЩЕ ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ? Следвайте инструкциите в раздел "Директно задаване на код" или опитайте автоматично търсене. **Вашият апарат СЕ ИЗКЛЮЧВА, но въпреки това не можете да го управлявате с дистанционното?** Включете отново апарата ръчно (или с оригиналното дистанционно) и повторете SimpleSet, като внимавате да отпуснете "цифрата, определена за вашата марка" веднага щом вашият апарат се ИЗКЛЮЧИ. Дистанционното Infinity управлява вашия апарат, но някои бутони не **работят както трябва?** Може би има по-добра настройка за марката на вашия апарат. Повторете SimpleSet, като внимавате да отпуснете "цифра, определена за вашата марка", веднага щом като вашият апарат СЕ ИЗКЛЮЧИ, или отидете на www.simpleset.com.

Следвайте директно набор код

- 1)  Намерете кода за вашия апарат в списъка с кодове (включен). Кодове са изброени по вид на апарата и име на марката. Най-популярният код е първи в списъка. Уверете се, че апаратът ви е включен (не е в режим на готовност - стедбай).
- 2)  Натиснете и задръжте бутона "settings" за 3 секунди. ще се появи на екрана с настройки.
- 3) **Extra** Натиснете "Extra". На екрана ще се показват само клавишите на устройството.
- 4) **TV** Изберете бутона за вида на апарата (например TV), който искате да управлявате.
- 5) - - - - Въведете първия 4-цифрен код, показан за вашата марка (напр. 0556 за телевизор Bennett). Светодиодът ще премига 2 пъти.
- 6)  Сега насочете дистанционното Infinity към вашия апарат и натиснете бутона за включване (POWER). Ако вашият апарат се изключи, то дистанционното би трябвало да е готово да управлява апарата. Ако вашият апарат **НЕ ЩЕ ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ**. Повторете инструкциите от този раздел със следващия код, показан за вашата марка.

- **Вашият апарат СЕ ИЗКЛЮЧВА, но въпреки това не можете да го управлявате с дистанционното?** Включете отново апарата ръчно (или използвайки оригиналното дистанционно) и повторете директното задаване на код, като опитате със следващия код, даден в списъка за марката.
- **Дистанционното Infinity управлява вашия апарат, но някои бутони не работят както трябва?** Може би има по-добра настройка за марката на вашия апарат. Повторете инструкциите от раздел "Директно задаване на код" със следващия код, показан за вашата марка.
- **Все още НЕ успявате да настроите дистанционното?** Вижте инструкциите в раздел "Автоматично търсене" или отидете на www.simpleset.com.

Автоматично търсене

Методът на търсене ви позволява да намерите кода за устройството, като сканирате всички кодове, намиращи се в паметта на Infinity. Методът на търсене може да работи също и ако марката на вашето устройство я няма в списъка.

- 1)  Натиснете и задръжте бутона "settings" за 3 секунди. ще се появи на екрана с настройки.
- 2) **Search** Натиснете "Search". На екрана ще се показват само клавишите на устройството.
- 3) **TV** Изберете бутона за вида на апарата (например TV), който искате да управлявате.
- 4)  Насочете дистанционното към вашия апарат. Сега дистанционното ще изпраща различен сигнал за ИЗКЛЮЧВАНЕ (автоматично на всеки 3 секунди), като премине през всички марки, съхранени в паметта. Натиснете и отпуснете "проверете марки" веднага щом вашият апарат се ИЗКЛЮЧИ. Готови сте!

- **Вашият апарат СЕ ИЗКЛЮЧВА, но въпреки това не можете да го управлявате с дистанционното?** Включете отново апарата ръчно (или с оригиналното дистанционно) и повторете автоматичното търсене, като внимавате да натиснете и отпуснете "проверете марки" веднага щом като вашият апарат се ИЗКЛЮЧИ.
- **Дистанционното Infinity управлява вашия апарат, но някои бутони не работят както трябва?** Може би има по-добра настройка за марката на вашия апарат. Повторете автоматичното търсене. Функцията за автоматично търсене ще избере следващата настройка за вашата марка. Внимавайте да натиснете и отпуснете "проверете марки" веднага щом като вашият апарат се ИЗКЛЮЧИ.

директно набор код

Тази опция ви позволява да копирате една или повече функции от вашето оригинално дистанционно (което работи) в дистанционното Infinity.

Например: Как да зададете (копирате) функцията "TOP MENU" (основно меню) от оригиналното дистанционно на бутон "A" на дистанционното Infinity.

- 1)  Поставете и двете дистанционни (дистанционното Infinity и оригиналното дистанционно) на равна повърхност. Уверете се, че краищата им, които обикновено насочват към управляваните апарати, са един срещу друг. Поставете дистанционните на разстояние от 2 до 5 cm. Подравнете ги също и по височина.
 - 2)  Натиснете и задръжте иконата "Settings" за 3 секунди. Ще се появи екранът Setup (Настройка).
 - 3) **Copy** Натиснете "Copy" (Копирай). На екрана ще се покажат само бутоните за възможните устройства.
 - 4) **DVD** Изберете бутона за интересуващото ви УСТРОЙСТВО (напр. DVD).
 - 5) * **DVD** Натиснете отново бутона DVD, за да получите достъп до втория екран, където се намира бутонът "A".
- (*) Пропуснете тази стъпка, ако съответната функция се намира на първия екран.
- 6)  **Първо;** Натиснете бутона "A". "Светещият пръстен", ще започне да мига три пъти и след това на екрана се изключва.

Top Меню След това; Натиснете бутона "TOP MENU" (Основно меню) на оригиналното дистанционно. "Светещият пръстен" ще присветне два пъти, за да потвърди успешното копиране.
 - 7) Поздравления! Вие копирахте успешно функцията "TOP MENU" (Основно меню) от оригиналното дистанционно на дистанционното Infinity. **ВЕЧЕ** когато натиснете бутон "A" (в режим DVD), ще получите функцията "TOP MENU" (Основно меню).
 - 8)  За да копирате още бутони, повторете процедурите от стъпка 4 насам. Когато свършите, натиснете бутона Settings, за да се върнете в потребителския режим.

Opitun toiminnon poistaminen ja alkuperäisen toiminnon palauttaminen.

напр. как да изтриете придобитата нова функция на бутон "A";

- 1) Натиснете и задръжте иконата "Settings" за 3 секунди. Ще се появи екранът Setup (Настройка).
- 2) Натиснете "Copy" (Копирай). Ще се появят бутоните за устройства.
- 3) Изберете бутона за интересуващото ви УСТРОЙСТВО (напр. DVD).
- 4) * Натиснете отново бутона TV, за да получите достъп до втория екран.
- 5) Натиснете и задръжте бутона "A" за 3 секунди. "Светещият пръстен" ще премигне два пъти.

(*) Пропуснете тази стъпка, ако съответната функция се намира на първия екран.

Smart Control

Интелигентното управление ви позволява да контролирате до 3 устройства (напр.: TV (телевизор), STB (приемник за сателитна или кабелна телевизия) или аудио устройство), без да е необходимо да избирате бутона за съответното устройство. Можете да изберете функцията за интелигентно управление, като натиснете "watch tv" (глеждане на телевизия), "watch movie" (глеждане на филм) или "listen to music" (слушане на музика). Функцията за интелигентно управление не изисква допълнителна настройка и ще започне да работи автоматично веднага щом настроите дистанционното за работа поне с две устройства (например TV и STB). При работа с функцията за интелигентно управление можете да превключвате между 3 различни екрана (вижте раздел "Екрани на интелигентното управление")

Например:

След като успешно сте настроили за работа с TV и STB, трябва да изберете TV, за да управлявате телевизора си, и STB, за да управлявате приемника за кабелна/цифрова телевизия. Когато натиснете "watch tv" (глеждане на телевизия), дистанционното INFINITY ще конфигурира клавиатурата така, че бутоните VOL+/-, MUTE и AV ще управляват телевизора, а всички останали бутони ще управляват приемника за кабелна/цифрова телевизия. Тъй като първият екран, който се показва, е винаги екран ZAPPER (виж стр. 73), трябва да превключите на следващия екран, за да получите съответната функция.

Как да стигнете до функцията за интелигентно управление (Тези бутони ще бъдат тъмни, когато не могат да се използват)



Натиснете "watch tv" (глеждане на телевизия).

Резултат; активира се клавиатурна конфигурация 1 (от watch tv) и клавиатурата ще може да управлява TV+STB (ще започне да работи автоматично веднага щом настроите за TV и STB). Тъй като първият екран, който се показва, е винаги екран ZAPPER (виж стр. 73), трябва да превключите на следващия екран, за да получите съответната функция.

клавиатурна конфигурация:

- бутоните AV, MUTE и VOLUME +/- : управляват телевизора.
- ВСИЧКИ ДРУГИ налични бутони : управляват STB.
- POWER (Захранване) (натиснат за 3 секунди или обръщане на дистанционното с бутоните надолу) : ще изпрати сигнал POWER (Захранване) към TV и STB.



Натиснете "watch movie" (глеждане на филм).

Резултат; активира се клавиатурна конфигурация 1 (от watch movie) и клавиатурата ще може да управлява TV+DVD (ще започне да работи автоматично веднага щом настроите за TV и DVD). Тъй като първият екран, който се показва, е винаги екран ZAPPER (виж стр. 73), трябва да превключите на следващия екран, за да получите съответната функция.

клавиатурна конфигурация:

- бутоните AV, MUTE и VOLUME +/- : управляват телевизора.
- ВСИЧКИ ДРУГИ налични бутони : управляват DVD плейъра.
- POWER (Захранване) (натиснат за 3 секунди или обръщане на дистанционното с бутоните надолу) : ще изпрати сигнал POWER (Захранване) към TV и DVD плейъра.





Натиснете "listen to music" (слушане на музика)

Резултат; активира се клавиатурна конфигурация 1 (от listen to music) и клавиатурата ще може да управлява TV+MP3 (ще започне да работи автоматично веднага щом настроите за TV и MP3 плейър). Тъй като първият екран, който се показва, е винаги екран ZAPPER (виж стр. 73), трябва да превключите на следващия екран, за да получите съответната функция.

клавиатурна конфигурация:

- бутоните Audio IN, MUTE и VOLUME +/- : управляват аудио.
- бутонът AV : управлява телевизора.
- ВСИЧКИ ДРУГИ налични бутони : управляват MP3 плейъра.
- POWER (Захранване) (натиснат за 3 секунди или обръщане на дистанционното с бутоните надолу) : ще изпрати сигнал POWER (Захранване) към аудио устройството и MP3 плейъра.

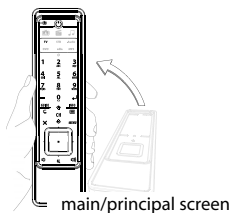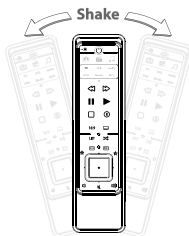TV**STB****Audio****DVD****Media****MP3****Español** - coger para activar pantalla**Italiano** - attivazione dello schermo impugnando il telecomando**Nederlands** - Oppakken om het scherm te activeren**Português** - Apanhar para activar ecrã**Polski** - Podnoszenie aktywnuje ekran**Česky** - Aktivace obrazovky při zvednutí**Magyar** - A távirányító felvételére bekapszol a képernyő**Türkçe** - Ekran aktifleştirmek için seçin**Ελληνική** - Ανασηκώστε για ενεργοποίηση της οθόνης**Русский** - поднять для активации экрана**Română** - Atingeți telecomanda pentru a activa ecranul**Hrvatski** - Uzmite da aktivirate ekran**Slovenský** - Zdvihnite pre aktiváciu obrazovky**Български** - вземете дистанционното, за да активирате екрана**Español** - Agitar para cambiar de pantalla**Italiano** - Cambio di schermata mediante il movimento (agitare) del telecomando**Nederlands** - Scherm wisselen middels "korte shake"**Português** - Agitar para alternar de ecrãs**Polski** - Potrząsanie przełącza ekran**Česky** - Přepnutí obrazovky zatřesením**Magyar** - Képernyőváltás a távirányító megrázásával**Türkçe** - Ekran değiştirme için sallayın**Ελληνική** - Ανακινήστε για αλλαγή οθόνης**Русский** - встряхнуть для переключения экрана**Română** - Mișcați telecomanda pentru a comuta între ecrane**Hrvatski** - Protresti da prebacite zaslon**Slovenský** - Potrasenie pre prepnutie obrazovky**Български** - разклатете, за да превключвате екрани



Español - coger para activar pantalla
Italiano - attivazione dello schermo impugnando il telecomando

Nederlands - Oppakken om het scherm te activeren

Português - Apanhar para activar ecrã

Polski - Podnoszenie aktywności ekranu

Česky - Aktivace obrazovky při zvednutí

Magyar - A távirányító felvételére bekapszol a képernyő

Türkçe - Ekran aktifleştirmek için seçin

Ελληνική - Ανοσηκώστε για ενεργοποίηση της οθόνης


Русский - поднять для активации экрана

Română - Atingeți telecomanda pentru a activa ecranul

Hrvatski - Uzmite da aktivirate ekran

Slovenský - Zdvihnite pre aktiváciu obrazovky

Български - вземете дистанционното, за да активирате екрана

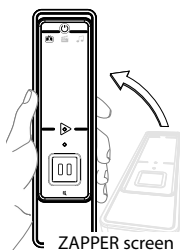

Español - Agitar para cambiar de pantalla

Italiano - Cambio di schermata mediante il movimento (agitare) del telecomando

Nederlands - Scherm wisselen middels "korte shake"

Português - Agitar para alternar de ecrãs

Polski - Potrząsanie przełącza ekran

Česky - Přepnutí obrazovky zatřesením

Magyar - Képernyőváltás a távirányító megrázásával

Türkçe - Ekran değiştirme için sallayın

Ελληνική - Ανακινήστε για αλλαγή οθόνης


Русский - встряхнуть для переключения экрана

Română - Mișcați telecomanda pentru a comuta între ecrane

Hrvatski - Protresti da prebacite zaslon

Slovenský - Potrasenie pre prepnutie obrazovky

Български - разклатете, за да превключвате екрани

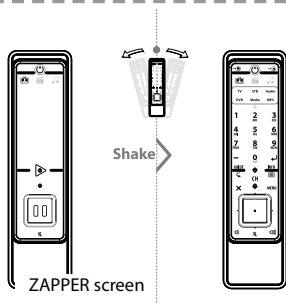

Español - Dar la vuelta para encender o apagar

Italiano - Plukk opp for å aktivere skjermen

Nederlands - Omdraaien om AAN of UIT te schakelen

Português - Virar para ligar ou desligar (ON ou OFF)

Polski - włączanie i wyłączanie poprzez odwrócenie pilota

Česky - Zapnutí či vypnutí obrácením

Magyar - A távirányító felvételére bekapszol a képernyő

Türkçe - AÇMAK veya KAPATMAK için kapağı kapat

Ελληνική - Ανοποδοχώρισμα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Русский - повернуть на 180° для включения или выключения



Română - Întoarceți telecomanda pentru PORNIRE sau OPRIRE

Hrvatski - Okrenite za uključivanje ili isključivanje

Slovenský - Otočenie pre vypnutie alebo zapnutie

Български - обърнете дистанционното, за да ВКЛЮЧИТЕ или ИЗКЛЮЧИТЕ

Flip

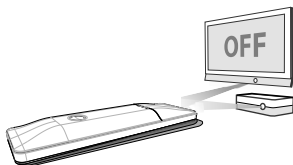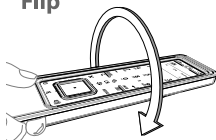

Español

Coger para activar pantalla

- El teclado numérico del mando a distancia Infinity se iluminará en el momento que coja el mando a distancia.
- Cuando hay un modo de dispositivo (por ej. TV), la primera pantalla que aparecerá es la pantalla principal del modo TV.
- Cuando hay un modo de Smart Control (por ej. "watch tv"), la primera pantalla que aparecerá es la pantalla de paso.

Cómo desactivar esta función:

- 1) Mantenga pulsado el "Ícono de configuración" durante 3 segundos. Aparecerá la pantalla de configuración.
- 2) Pulse "Extra".
- 3) Pulse "9 8 8". "Power Ring" parpadeará cuatro veces.

Cuando se desactive, pulse la tecla de dispositivo o de Smart Control correspondiente para cambiar de pantalla.

Cómo volver a activar esta función:

- 1) Mantenga pulsado el "Ícono de configuración" durante 3 segundos. Aparecerá la pantalla de configuración.
- 2) Pulse "Extra".
- 3) Pulse "9 8 8". "Power Ring" parpadeará dos veces.

Agitar para cambiar de pantalla

Una vez se estén controlando sus dispositivos, puede cambiar entre las pantallas disponibles simplemente agitando rápidamente el mando a derecha de izquierda a derecha (o viceversa). Cuando hay un modo de dispositivo (por ej. TV), puede cambiar entre las 2 pantallas agitando el mando o simplemente pulsando la tecla de dispositivo correspondiente (por ej. TV). Cuando hay un modo de Smart Control (por ej. "watch tv"), puede cambiar entre las 3 pantallas agitando el mando o simplemente pulsando la tecla de Smart Control correspondiente (por ej. "watch tv").

Cómo desactivar la función "agitar para cambiar de pantalla" & "Dar la vuelta para encender o apagar":

- 1) Mantenga pulsado el "Ícono de configuración" durante 3 segundos. Aparecerá la pantalla de configuración.
- 2) Pulse "Extra".
- 3) Pulse "9 8 7". "Power Ring" parpadeará cuatro veces.

Cómo volver a activar la función "agitar para cambiar de pantalla" & "Dar la vuelta para encender o apagar":

- 1) Mantenga pulsado el "Ícono de configuración" durante 3 segundos. Aparecerá la pantalla de configuración.
- 2) Pulse "Extra".
- 3) Pulse "9 8 7". "Power Ring" parpadeará dos veces.

Dar la vuelta para encender o apagar

Cuando hay un modo de Smart Control, al dar la vuelta al mando a distancia (cuando reposa sobre una superficie plana) se envía una señal de encendido a los dispositivos del modo de Smart Control seleccionado. Por ejemplo, tras pulsar la tecla "watch tv" y acceder dicho modo, se configurará el teclado numérico para controlar su televisor y descodificador; al dar la vuelta al mando a distancia, se enviará una señal de encendido al televisor y al descodificador. Asegúrese de colocar el mando a distancia sobre una superficie plana (una mesita por ejemplo) y simplemente é la vuelta al mando a distancia. Resultado: cuando ambos dispositivos (televisor y descodificador) están encendidos, se apagarán al dar la vuelta al mando a distancia.

Italiano

Attivazione dello schermo impugnando il telecomando

- Il tastierino Infinity si attiva appena si prende in mano il telecomando.
- In modalità dispositivo (ad esempio TV), la prima schermata visualizzata è quella principale del televisore.
- In modalità SmartControl (ad esempio watch tv (guarda tv)), la prima schermata visualizzata è la schermata zapper (?).

Come disattivare la funzione "attivazione dello schermo impugnando il telecomando":

- 1) Tenere premuta l'icona delle impostazioni per tre secondi. Viene visualizzata la schermata di configurazione.
- 2) Premere Extra.
- 3) Premere 9 8 8. L'anello intorno al tasto di accensione/spegnimento lampeggia quattro volte.

Una volta disattivata la funzione, premere il tasto dispositivo o SmartControl corrispondente per cambiare schermata.

Come riattivare la funzione "attivazione dello schermo impugnando il telecomando":

- 1) Tenere premuta l'icona delle impostazioni per tre secondi. Viene visualizzata la schermata di configurazione.
- 2) Premere Extra.
- 3) Premere 9 8 8. L'anello intorno al tasto di accensione/spegnimento lampeggia due volte.

Cambio di schermata mediante il movimento (agitare) del telecomando

Una volta configurato il controllo dei dispositivi, per spostarsi tra le schermate disponibili è sufficiente muovere (inclinare) rapidamente il telecomando da sinistra a destra (o viceversa) e, quindi, da destra a sinistra. In modalità dispositivo (ad esempio TV) è possibile spostarsi tra due schermate muovendo il telecomando oppure premendo semplicemente il tasto dispositivo corrispondente (ad esempio TV). In modalità SmartControl (ad esempio watch tv (guarda tv)) è possibile spostarsi tra tre schermate muovendo il telecomando oppure premendo semplicemente il tasto SmartControl corrispondente (ad esempio watch tv (guarda tv)).

Come disattivare la funzione di "cambio di schermata mediante il movimento del telecomando" & "Accensione o spegnimento mediante il capovolgimento del telecomando":

- 1) Tenere premuta l'icona delle impostazioni per tre secondi. Viene visualizzata la schermata di configurazione.
- 2) Premere Extra.
- 3) Premere 9 8 7. L'anello intorno al tasto di accensione/spegnimento lampeggia quattro volte.

Come riattivare la funzione di "cambio di schermata mediante il movimento del telecomando" & "Accensione o spegnimento mediante il capovolgimento del telecomando":

- 1) Tenere premuta l'icona delle impostazioni per tre secondi. Viene visualizzata la schermata di configurazione.
- 2) Premere Extra.
- 3) Premere 9 8 7. L'anello intorno al tasto di accensione/spegnimento lampeggia due volte.

Accensione o spegnimento mediante il capovolgimento del telecomando

In modalità SmartControl, capovolgendo il telecomando (quando quest'ultimo è appoggiato su un piano orizzontale) è possibile inviare un segnale di accensione/spegnimento ai dispositivi associati alla modalità SmartControl selezionata. Ad esempio, dopo aver premuto il tasto watch tv (guarda tv) e aver attivato la modalità corrispondente, il tastierino viene configurato in modo da controllare televisore ed STB. Inoltre, capovolgendo il telecomando, si invia un segnale di accensione/spegnimento sia all'apparecchio televisivo sia al Set-Top-Box. Verificare che il telecomando sia posizionato su una superficie piana (ad esempio un tavolino), quindi capovolgerlo. Quando i due dispositivi (televisore ed STB) sono accesi, per spegnerli è sufficiente capovolgere il telecomando.

Nederlands

Oppakken om het scherm te activeren

- Het Infinity-toetsenblok licht op zodra u de afstandsbediening oppakt.
- Als de afstandsbediening in apparaatmodus staat (bijvoorbeeld TV), is het eerste venster dat verschijnt het TV-hoofdvenster.
- Als de afstandsbediening in de modus SmartControl staat (bijvoorbeeld TV kijken), is het eerste venster dat verschijnt het afstandsbedieningsvenster.

De oppakfunctie schakelt u als volgt uit:

- 1) Houd het pictogram "Instelling" gedurende 3 seconden ingedrukt. Het venster Setup (Configuratie) wordt weergegeven.
- 2) Druk op "Extra".
- 3) Druk op "9 8 8". De "Power Ring" knippert vier keer.

Wanneer de functie is uitgeschakeld, drukt u op de corresponderende apparaattoets of op de toets SmartControl om van venster te wisselen.

De oppakfunctie schakelt u als volgt weer in:

- 1) Houd het pictogram "Instelling" gedurende 3 seconden ingedrukt. Het venster Setup (Configuratie) wordt weergegeven.
- 2) Druk op "Extra".
- 3) Druk op "9 8 8". De "Power Ring" knippert twee keer.

Scherf wisselen middels een korte shake

Als de bediening van de apparaten is ingesteld, kunt u tussen de beschikbare schermen schakelen door kort met de afstandsbediening van links naar rechts (of andersom) en weer terug te schudden (korte shake). Als de afstandsbediening in apparaatmodus staat (bijvoorbeeld TV), kunt u schakelen tussen twee vensters door met de afstandsbediening te schudden of gewoon op de corresponderende apparaattoets te drukken (bijvoorbeeld TV).

Als de afstandsbediening in de modus SmartControl staat (bijvoorbeeld TV kijken) kunt u schakelen tussen drie vensters door met de afstandsbediening te schudden of gewoon op de corresponderende toets SmartControl te drukken (bijvoorbeeld TV kijken).

De functie "schudden om van venster te wisselen" & "omdraaien om AAN of UIT te schakelen" schakelt u als volgt uit:

- 1) Houd het pictogram "Instelling" gedurende 3 seconden ingedrukt. Het venster Setup (Configuratie) wordt weergegeven.
- 2) Druk op "Extra".
- 3) Druk op "9 8 7". De "Power Ring" knippert vier keer.

De functie "schudden om van venster te wisselen" & "omdraaien om AAN of UIT te schakelen" schakelt u als volgt weer in:

- 1) Houd het pictogram "Instelling" gedurende 3 seconden ingedrukt. Het venster Setup (Configuratie) wordt weergegeven.
- 2) Druk op "Extra".
- 3) Druk op "9 8 7". De "Power Ring" knippert twee keer.

Omdraaien om AAN of UIT te schakelen

Als het apparaat in de modus SmartControl staat, leidt het omdraaien van de afstandsbediening (die op dat moment op uw koffietafel ligt) ertoe dat een POWER-sigitaal naar de apparaten wordt gestuurd die geselecteerd zijn in de modus SmartControl. Bijvoorbeeld: nadat u hebt gedrukt op de knop "tv kijken" en toegang hebt gekregen tot de TV-modus, zal het toetsenblok worden geconfigureerd om uw TV+STB te kunnen bedienen. Draait u de afstandsbediening daarna om, dan zal er een POWER-sigitaal naar zowel uw TV als uw STB worden verzonden. Zorg ervoor dat de afstandsbediening op een vlakke ondergrond ligt (bijvoorbeeld een koffietafeltje) en draai dan de afstandsbediening om. Resultaat: als beide apparaten (TV en STB) zijn ingeschakeld, zal het omdraaien van de afstandsbediening ze uitschakelen.

Português

Apanhar para activar ecrã

- O teclado Infinity acender-se-á logo que apanhar o comando.
- Quando no modo de um equipamento, (ex.: TV), o primeiro ecrã a aparecer será o ecrã principal de TV.
- Quando no modo SmartControl, (ex.: "watch tv"), o primeiro ecrã a aparecer será o ecrã zapper.

Como deactivar a função de pegar:

- 1) Prima continuamente "Settings Icon" durante 3 segundos. O ecrã de Setup aparecerá.
- 2) Prima "Extra".
- 3) Prima "9 8 8". O "Power Ring" piscará 4 vezes.

Quando estiver desactivado, prima o botão Device ou SmartControl correspondente para alternar entre ecrãs.

Como reactivar a função de pegar:

- 1) Prima continuamente "Settings Icon" durante 3 segundos. O ecrã de Setup aparecerá.
- 2) Prima "Extra".
- 3) Prima "9 8 8". O "Power Ring" piscará duas vezes.

Agitar para alternar de ecrãs

Quando estiver a controlar o(s) seu(s) equipamento(s), pode alternar entre os ecrãs disponíveis simplesmente agitando o comando rapidamente da esquerda para a direita (ou vice-versa) de forma contínua.

Quando no modo de um equipamento (ex.: TV), pode alternar entre 2 ecrãs agitando o comando ou simplesmente premindo o botão correspondente do equipamento (ex.: TV).

Quando num modo SmartControl (ex.: "watch tv"), pode alternar entre 3 ecrãs agitando o comando ou simplesmente premindo o botão SmartControl correspondente (ex.: watch tv).

Como desactivar a função "agitar para alternar de ecrãs" & "votar para ligar ou desligar":

- 1) Prima continuamente "Settings Icon" durante 3 segundos. O ecrã de Setup aparecerá.
- 2) Prima "Extra".
- 3) Prima "9 8 7". O "Power Ring" piscará 4 vezes.

Como desactivar a função "agitar para alternar de ecrãs" & "votar para ligar ou desligar":

- 1) Prima continuamente "Settings Icon" durante 3 segundos. O ecrã de Setup aparecerá.
- 2) Prima "Extra".
- 3) Prima "9 8 7". O "Power Ring" piscará duas vezes.

Virar para ligar ou desligar (ON ou OFF)

Quando em SmartControl, virar o comando (sobre a sua mesa de centro) resultará no envio de um sinal de POWER aos equipamentos abrangidos pelo modo SmartControl.

Ex.: após premir o botão "watch tv" e de aceder ao modo "watch tv", o teclado será configurado para controlar as suas TV+STB e adicionalmente, quando virar o comando, enviará um SINAL DE POWER, tanto à TV, como à STB. Certifique-se de que coloca o comando num local plano (ex.: uma mesa de centro) e simplesmente vire o comando. Resultado: quando ambos os serviços (TV e STB) estão ligados (ON), ao virar o comando irá desligá-los (OFF).

Polski

Podnoszenie aktywuje ekran

- Pilot Infinity jest podświetlany po podniesieniu go.
- Jeśli pilot działa w trybie urządzenia (np. TV), najpierw wyświetlany jest główny ekran TV.
- Jeśli pilot działa w trybie Smart Control (np. „watch tv”), najpierw wyświetlany jest ekran powitalny.

Wyłączanie funkcji aktywacji podczas podnoszenia:

- 1) Przytrzymaj przycisk „Settings Icon” przez 3 sekundy. Zostanie wyświetlony ekran Setup.
- 2) Naciśnij przycisk „Extra”.
- 3) Naciśnij przyciski „9 8 8”. Pierścień pozostanie podświetlony czterokrotnie.

Po wyłączeniu wybierz przycisk odpowiedniego urządzenia lub przycisk Smart Control, aby przełączyć ekran.

Ponowne włączanie funkcji aktywacji podczas podnoszenia:

- 1) Przytrzymaj przycisk „Settings Icon” przez 3 sekundy. Zostanie wyświetlony ekran Setup.
- 2) Naciśnij przycisk „Extra”.
- 3) Naciśnij przyciski „9 8 8”. Pierścień pozostanie podświetlony dwukrotnie.

Potrząsanie przełącza ekran

Podczas sterowania urządzeniem wyświetlane ekrany można przełączać, potrząsając szybko pilotem w lewo i w prawo.

W trybie urządzenia (np. TV) można przełączać 2 ekrany, potrząsając pilotem lub naciskając odpowiednie przyciski urządzenia (np. TV).

W trybie Smart Control (np. „watch tv”) można przełączać 3 ekrany, potrząsając pilotem lub naciskając odpowiednie przyciski Smart Control (np. watch tv).

Wyłączanie funkcji potrząsania w celu przełączania ekranu & Włączanie i wyłączanie poprzez odwrócenie pilota:

- 1) Przytrzymaj przycisk „Settings Icon” przez 3 sekundy. Zostanie wyświetlony ekran Setup.
- 2) Naciśnij przycisk „Extra”.
- 3) Naciśnij przyciski „9 8 7”. Pierścień pozostanie podświetlony czterokrotnie.

Ponowne włączanie funkcji potrząsania w celu przełączania ekranów & Włączanie i wyłączanie poprzez odwrócenie pilota :

- 1) Przytrzymaj przycisk „Settings Icon” przez 3 sekundy. Zostanie wyświetlony ekran Setup.
- 2) Naciśnij przycisk „Extra”.
- 3) Naciśnij przyciski „9 8 7”. Pierścień pozostanie podświetlony dwukrotnie.

Włączanie i wyłączanie poprzez odwrócenie pilota

Podczas pracy w trybie Smart Control odwrócenie pilota (gdy leży on na stole) powoduje wysłanie sygnału zasilania do urządzeń w wybranym trybie Smart Control. Przykładowo: po wybraniu przycisku „watch tv” i przejściu do trybu watch tv konfiguracja przycisków zapewnia sterowanie telewizorem i przystawką STB, a dodatkowo odwrócenie pilota powoduje wysłanie sygnału zasilania do telewizora i przystawki STB. Upewnij się, że pilot jest umieszczony na płaskiej powierzchni (np. na stole) i po prostu odwróć go. Wynik: gdy obydwa urządzenia (telewizor i przystawka STB) są włączone, odwrócenie pilota spowoduje ich wyłączenie.

Česky

Aktivace obrazovky při zvednutí

- Klávesnice Infinity se rozsvítí, jakmile zvednete dálkový ovladač.
- V režimu zařízení (např. televizoru) se jako první zobrazí hlavní obrazovka televizoru.
- V režimu SmartControl (např. „sledování televizoru”) se jako první zobrazí obrazovka dálkového ovladače.

Zakázání funkce zvednutí:

- 1) Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou ikonu „Settings” („Nastavení”). Zobrazí se obrazovka Setup (Nastavení).
- 2) Stiskněte klávesu „Extra”.
- 3) Stiskněte klávesy „9 8 8”, „Kruh napájení” 4krát zblíží.

Když je funkce zakázána, můžete obrazovku přepnout stisknutím odpovídající klávesy zařízení nebo režimu SmartControl.

Opětovné povolení funkce zvednutí:

- 1) Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou ikonu „Settings” („Nastavení”). Zobrazí se obrazovka Setup (Nastavení).
- 2) Stiskněte klávesu „Extra”.
- 3) Stiskněte klávesy „9 8 8”, „Kruh napájení” dvakrát zblíží.

Přepnutí obrazovky zatřesením

Při ovládání zařízení můžete přepínat mezi dostupnými obrazovkami pouze rychlým zatřesením dálkovým ovladačem zleva doprava (či naopak) a zpátky.

V režimu zařízení (např. televizoru) můžete přepínat mezi 2 obrazovkami zatřesením dálkovým ovladačem nebo jednoduše stisknutím příslušné klávesy zařízení (např. televizoru).

V režimu SmartControl (např. sledování televizoru) můžete přepínat mezi 3 obrazovkami zatřesením dálkovým ovladačem nebo jednoduše stisknutím příslušné klávesy režimu SmartControl (např. sledování televizoru).

Zakázání funkce „přepnutí obrazovky zatřesením” & Zapnutí či vypnutí obrácením”:

- 1) Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou ikonu „Settings” („Nastavení”). Zobrazí se obrazovka Setup (Nastavení).
- 2) Stiskněte klávesu „Extra”.
- 3) Stiskněte klávesy „9 8 7”, „Kruh napájení” 4krát zblíží.

Opětovné povolení funkce „přepnutí obrazovky zatřesením” & Zapnutí či vypnutí obrácením”:

- 1) Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte stisknutou ikonu „Settings” („Nastavení”). Zobrazí se obrazovka Setup (Nastavení).
- 2) Stiskněte klávesu „Extra”.
- 3) Stiskněte klávesy „9 8 7”, „Kruh napájení” dvakrát zblíží.

Zapnutí či vypnutí obrácením

V režimu SmartControl způsobí obrácení dálkového ovladače (položeného na stole) odeslání signálu NAPÁJENÍ do zařízení v rámci zvoleného režimu SmartControl.

Např. po stisknutí klávesy „watch tv” („sledovat televizor”) a přechodu do režimu sledování televizoru bude klávesnice konfigurována na ovládání televizoru a set top boxu a dále při obrácení dálkového ovladače odešle SIGNÁL NAPÁJENÍ do televizoru i set top boxu. Položte dálkový ovladač na rovný povrch (např. stůl) a jednoduše jej otočte. Výsledek: Pokud jsou obě zařízení (televizor a set top box) zapnuta, obrácení je obě vypne.

Magyar

A távirányító felvételére bekapcsol a képernyő

- Az Infinity billentyűzet bekapcsol, amint felveszi a távirányítót.
- Eszközt (pl. tévét) vezérlő módban az első megjelenő képernyő a tévé főképernyője.
- SmartControl (pl. „watch tv”) módban az első megjelenő képernyő a zapper képernyő.

A felvételre bekapcsolás funkció letiltása:

- 1) Tartsa nyomva a „Beállítások” ikont 3 másodpercig. Megjelenik a beállítások képernyője.
- 2) Nyomja meg az „Extra” gombot.
- 3) Nyomja meg a „9 8 8” gombsorozatát. A főkapcsoló karikája négyet villan.

Letiltott állapotban a megfelelő eszköz- vagy SmartControl gombbal lehet képernyőt váltani.

A felvételre bekapcsolás funkció ismételt engedélyezése:

- 1) Tartsa nyomva a „Beállítások” ikont 3 másodpercig. Megjelenik a beállítások képernyője.
- 2) Nyomja meg az „Extra” gombot.
- 3) Nyomja meg a „9 8 8” gombsorozatát. A főkapcsoló karikája kettőt villan.

Képernyőváltás a távirányító megrázásával

Az eszközök vezérlésekor a rendelkezésre álló képernyők között úgy is válthat, hogy gyorsan megrázza a távirányítót jobbról balra, majd vissza (vagy fordított irányban). Eszközt (pl. tévét) vezérlő módban két képernyő között válthat a távirányító megrázásával vagy a megfelelő eszközgomb (pl. TV) megnyomásával. SmartControl (pl. „watch tv”) módban három képernyő között válthat a távirányító megrázásával vagy a megfelelő SmartControl gomb (pl. „watch tv”) megnyomásával.

A rázással történő képernyőváltás letiltása & “Ki- és bekapcsolás a távirányító átfordításával”:

- 1) Tartsa nyomva a „Beállítások” ikont 3 másodpercig. Megjelenik a beállítások képernyője.
- 2) Nyomja meg az „Extra” gombot.
- 3) Nyomja meg a „9 8 7” gombsorozatát. A főkapcsoló karikája négyet villan.

A rázással történő képernyőváltás ismételt engedélyezése & “Ki- és bekapcsolás a távirányító átfordításával”:

- 1) Tartsa nyomva a „Beállítások” ikont 3 másodpercig. Megjelenik a beállítások képernyője.
- 2) Nyomja meg az „Extra” gombot.
- 3) Nyomja meg a „9 8 7” gombsorozatát. A főkapcsoló karikája kettőt villan.

Ki- és bekapcsolás a távirányító átfordításával

SmartControl módban a (pl. az asztalra helyezett) távirányító átfordításakor POWER jelet küld az aktuális SmartControl módhoz tartozó eszközöknek. Ha például a „watch tv” gombbal tévénező üzemmódba vált, a billentyűzet a tévé és a set-top-box vezérlésére lesz beállítva, átfordításkor pedig a távirányító POWER jelet küld mind a tévének, mind a set-top-boxnak. Ehhez a távirányítót lapos felületen (pl. egy dohányzóasztalon) kell elhelyezni, és egyszerűen átfordítani. Eredmény: ha mindkét eszköz (a tévé és a set-top-box) BE van kapcsolva, a távirányító átfordításával kapcsolhatja KI őket.

Türkçe

Ekran aktifleştirmek için seçin

- Uzaktan kumandayı alırsanız Infinity tuş takımı aydınlanacaktır.
- Cihaz modundayken (örn. TV) belirecek ilk ekran TV ana ekranıdır.
- SmartControl (Akıllı Kontrol) modundayken (“örn. film izle”) belirecek ilk ekran uzaktan kumanda ekranıdır.

Alma özelliğini devre dışı bırakma:

- 1) “Settings Icon” (Ayarlar Simgesi) tuşunu 3 saniye basılı tutun. Ayarlar ekranı belirecektir.
- 2) “Extra” (Ekstra) tuşuna basın.
- 3) “9 8 8” tuşlarına basın. “Güç Halkası” 4 kez yanıp sönecektir.

Devre dışı bırakıldığında; ekran değiştirmek için karşılık gelen Cihaz veya SmartControl (Akıllı Kontrol) tuşuna basın.

Alma özelliğini tekrar devreye sokma:

- 1) “Settings Icon” (Ayarlar Simgesi) tuşunu 3 saniye basılı tutun. Ayarlar ekranı belirecektir.
- 2) “Extra” (Ekstra) tuşuna basın.
- 3) “9 8 8” tuşlarına basın. “Güç Halkası” iki kez yanıp sönecektir.

Ekran değiştirme için salla

Cihazlarınızı kontrol ederken uzaktan kumandayı sadece soldan sağa doğru sallayarak (ya da tam tersi) cihazlarınız arasında hızla geçiş yapabilirsiniz. Cihaz modundayken (örn. TV) 2 ekran arasında geçiş yapmak için uzaktan kumandayı sallayabilir veya sadece karşılık gelen cihazın tuşuna basabilirsiniz (örn. TV). SmartControl (Akıllı Kontrol) modundayken (“örn. TV izle”) 3 ekran arasında geçiş yapmak için uzaktan kumandayı sallayabilir veya sadece karşılık SmartControl (Akıllı Kontrol) tuşuna basabilirsiniz (örn. TV izle).

“Ekran değiştirmek için salla” & “AÇMAK veya KAPATMAK için kapağı kapat” özelliğini devre dışı bırakma:

- 1) “Settings Icon” (Ayarlar Simgesi) tuşunu 3 saniye basılı tutun. Ayarlar ekranı belirecektir.
- 2) “Extra” (Ekstra) tuşuna basın.
- 3) “9 8 7” tuşlarına basın. “Güç Halkası” 4 kez yanıp sönecektir.

“Ekran değiştirmek için salla” & “AÇMAK veya KAPATMAK için kapağı kapat” özelliğini tekrar devreye sokma:

- 1) “Settings Icon” (Ayarlar Simgesi) tuşunu 3 saniye basılı tutun. Ayarlar ekranı belirecektir.
- 2) “Extra” (Ekstra) tuşuna basın.
- 3) “9 8 7” tuşlarına basın. “Güç Halkası” iki kez yanıp sönecektir.

AÇMAK veya KAPATMAK için kapağı kapat

SmartControl (Akıllı Kontrol) modundayken, uzaktan kumandanın kapağını kapatmak (sehpanızın üzerinden) seçilen SmartControl (Akıllı Kontrol) modunda cihazınıza GÜÇ sinyali gönderecektir. Örn. “watch TV” (TV izle) tuşuna bastıktan ve TV izleme moduna girdikten sonra tuş takımı TV+STB kontrol edecek şekilde yapılandırılacaktır, bunlara ek olarak uzaktan kumandanın kapağı kapatıldığında hem TV hem de STB’ye GÜÇ sinyali gönderilecektir. Lütfen uzaktan kumandayı düz bir yere (örn. sehpa) koyduğunuzdan emin olun ve sadece uzaktan kumandanın kapağını kapatın. Sonuç; her iki cihazda (TV ve STB) AÇIK iken uzaktan kumanda kapağını kapatmak her ikisini de KAPALI duruma getirecektir.

Ελληνική

Ανασηκώστε για ενεργοποίηση της οθόνης

- Το πληκτρολόγιο Infinity ανάβει μόλις πιάσετε στο χέρι σας το τηλεχειριστήριο.
- Όταν βρίσκεται σε μια λειτουργία συσκευής (π.χ. TV), η πρώτη οθόνη που θα εμφανιστεί είναι η κύρια οθόνη TV.
- Όταν βρίσκεται σε μια λειτουργία SmartControl (π.χ. "e.g. watch tv"), η πρώτη οθόνη που θα εμφανιστεί είναι η οθόνη εναλλαγής καναλιών.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας ανασήκωσης:

- 1) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το "εικονίδιο ρυθμίσεων" για 3 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί η οθόνη Setup (Ρυθμίσεις).
- 2) Πατήστε "Extra" (Πρόσθετα).
- 3) Πατήστε "9 8 8". Το "φωτεινό δαχτυλίδι" θα αναβοσβήσει 4 φορές.

Όταν είναι απενεργοποιημένη: Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής ή SmartControl για αλλαγή οθόνης.

Επανενεργοποίηση της λειτουργίας ανασήκωσης:

- 1) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το "εικονίδιο ρυθμίσεων" για 3 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί η οθόνη Setup (Ρυθμίσεις).
- 2) Πατήστε "Extra" (Πρόσθετα).
- 3) Πατήστε "9 8 8". Το "φωτεινό δαχτυλίδι" θα αναβοσβήσει δύο φορές.

Ανακινήστε για αλλαγή οθόνης

Κατά τον έλεγχο των συσκευών σας, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων οθονών, απλά ανακινώντας γρήγορα το τηλεχειριστήριο αριστερά-δεξιά.

Όταν βρίσκεται σε μια λειτουργία συσκευής (π.χ. TV), μπορείτε να κάνετε αλλαγή μεταξύ 2 οθονών, ανακινώντας το τηλεχειριστήριο ή απλά πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής (π.χ. TV).

Όταν βρίσκεται σε μια λειτουργία SmartControl (π.χ. "watch tv"), μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ 3 οθονών, ανακινώντας το τηλεχειριστήριο ή απλά πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο SmartControl (π.χ. "watch tv").

Απενεργοποίηση της λειτουργίας "ανακίνησης για αλλαγή οθόνης" & "Αναποδογύρισμα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση":

- 1) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το "εικονίδιο ρυθμίσεων" για 3 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί η οθόνη Setup (Ρυθμίσεις).
- 2) Πατήστε "Extra" (Πρόσθετα).
- 3) Πατήστε "9 8 7". Το "φωτεινό δαχτυλίδι" θα αναβοσβήσει 4 φορές.

Επανενεργοποίηση της λειτουργίας "ανακίνησης για αλλαγή οθόνης" & "Αναποδογύρισμα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση":

- 1) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το "εικονίδιο ρυθμίσεων" για 3 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί η οθόνη Setup (Ρυθμίσεις).
- 2) Πατήστε "Extra" (Πρόσθετα).
- 3) Πατήστε "9 8 7". Το "φωτεινό δαχτυλίδι" θα αναβοσβήσει δύο φορές.

Αναποδογύρισμα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Όταν βρίσκεται σε μια λειτουργία SmartControl, αναποδογυρίζοντας το τηλεχειριστήριο (ενώ βρίσκεται ακίνητο στο τραπέζι σας) αυτό στέλνει σήμα POWER σε όλες τις συσκευές της επιλεγμένης λειτουργίας SmartControl.

Π.χ. αφού πατήσετε το πλήκτρο "watch tv" και ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, το πληκτρολόγιο ελέγχει τις συσκευές TV+STB και, αν το αναποδογυρίσετε, θα στείλει σήμα POWER και στην TV και στο STB. Αρκεί να έχετε τοποθετήσει το τηλεχειριστήριο επάνω σε επίπεδη επιφάνεια (π.χ. σε τραπέζι σαλονιού) και να το αναποδογυρίσετε. Αποτέλεσμα: Όταν είναι ενεργοποιημένες και οι δύο συσκευές (TV και STB), αναποδογυρίζοντας το τηλεχειριστήριο σβήνουν και οι δύο.

Русский

поднять для активации экрана

- Клавиатура Infinity загорится сразу после поднятия пульта ДУ.
- В режиме управления устройствами (например, TV) в первую очередь отображается главный экран TV.
- В режиме SmartControl (например, watch tv) в первую очередь отображается главный экран пульта ДУ.

Отключение функции поднятия

- 1) Нажмите и удерживайте значок Settings (Настройки) в течение 3 секунд. Появится экран Setup (Настройка).
- 2) Нажмите Extra (Дополнительно).
- 3) Нажмите 9 8 8. индикатор питания мигнет 4 раза.

После отключения нажмите кнопку нужного устройства или соответствующую кнопку SmartControl, чтобы переключить экран.

Повторное включение функции поднятия

- 1) Нажмите и удерживайте значок Settings (Настройки) в течение 3 секунд. Появится экран Setup (Настройка).
- 2) Нажмите Extra (Дополнительно).
- 3) Нажмите 9 8 8. индикатор питания мигнет дважды.

встряхнуть для переключения экрана

Во время управления устройствами можно переключиться между доступными экранами простым быстрым встряхиванием пульта ДУ слева направо (или наоборот), а затем вернуться назад.

В режиме управления устройствами (например, TV) можно переключаться между 2 экранами, встряхивая пульт ДУ или просто нажимая кнопку нужного устройства (например, TV).

В режиме SmartControl (например, watch tv) можно переключаться между 3 экранами, встряхивая пульт ДУ или просто нажимая соответствующую кнопку SmartControl (например, watch tv).

Отключение функции «встряхнуть для переключения экрана» & «повернуть на 180° для включения или выключения»

- 1) Нажмите и удерживайте значок Settings (Настройки) в течение 3 секунд. Появится экран Setup (Настройка).
- 2) Нажмите Extra (Дополнительно).
- 3) Нажмите 9 8 7. индикатор питания мигнет 4 раза.

Повторное включение функции «встряхнуть для переключения экрана» & «повернуть на 180° для включения или выключения»

- 1) Нажмите и удерживайте значок Settings (Настройки) в течение 3 секунд. Появится экран Setup (Настройка).
- 2) Нажмите Extra (Дополнительно).
- 3) Нажмите 9 8 7. индикатор питания мигнет дважды.

повернуть на 180° для включения или выключения

При использовании функции SmartControl поворот пульта ДУ (расположенного на журнальном столике) на 180° служит для отправки сигнала ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ на устройства, входящие в выбранный режим SmartControl.

Например, после нажатия кнопки watch tv (смотреть ТВ) и включения режима watch tv клавиатура будет настроена на управление ТВ + ТВ-приставкой и, кроме того, при повороте пульта ДУ на 180° будет отправляться СИГНАЛ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ как на ТВ, так и на ТВ-приставку. Убедитесь, что пульт ДУ расположен на плоской поверхности (например, на журнальном столике), и просто поверните пульт ДУ на 180°. В результате произойдет включение обоих устройств (ТВ и ТВ-приставки); поворот пульта ДУ на 180° приведет к выключению обоих устройств.

WWW.ONEFORALL.COM

Română

Atingeți telecomanda pentru a activa ecranul

- Tastatura Infinity se va aprinde de îndată ce atingeți telecomanda.
- Când este în modul Device (de ex. TV), primul ecran care va apărea este ecranul principal al televizorului.
- Când este în modul SmartControl (de ex. „watch tv”), primul ecran care va apărea este ecranul de comutare.

Cum se dezactivează caracteristica de atingere:

- 1) Apăsăți și țineți apăsat „Settings Icon” (Pictograma setări) timp de 3 secunde. Va apărea ecranul Setup (Configurare).
- 2) Apăsăți tasta „Extra”.
- 3) Apăsăți tasta „9 8 8”. Led-ul „Power Ring” va lumina intermitent de 4 ori.

Când este dezactivat; apăsați tasta corespunzătoare Device sau SmartControl pentru a comuta între ecrane.

Cum se reactivează caracteristica de atingere:

- 1) Apăsăți și țineți apăsat „Settings Icon” (Pictograma setări) timp de 3 secunde. Va apărea ecranul Setup (Configurare).
- 2) Apăsăți tasta „Extra”.
- 3) Apăsăți tasta „9 8 8”. Led-ul „Power Ring” va lumina intermitent de două ori.

Mișcați telecomanda pentru a comuta între ecrane

În momentul în care controlați dispozitivul/dispozitivele dumneavoastră, puteți să alternați între ecranele disponibile mișcând telecomanda repede de la stânga spre dreapta (sau invers) și înapoi. Când este în modul Device (de ex. TV), puteți să alternați între 2 ecrane mișcând telecomanda sau apăsând pur și simplu tasta corespunzătoare dispozitivului (de ex. TV). Când este în modul SmartControl (de ex. „watch TV”), puteți să alternați între 3 ecrane mișcând telecomanda sau apăsând pur și simplu tasta corespunzătoare SmartControl (de ex. watch TV).

Cum se dezactivează caracteristica „mișcați telecomanda pentru a comuta între ecrane” & “Întoarceți telecomanda pentru PORNIRE sau OPRIRE”:

- 1) Apăsăți și țineți apăsat „Settings Icon” (Pictograma setări) timp de 3 secunde. Va apărea ecranul Setup (Configurare).
- 2) Apăsăți tasta „Extra”.
- 3) Apăsăți tasta „9 8 7”. Led-ul „Power Ring” va lumina intermitent de 4 ori.

Cum se reactivează caracteristica „mișcați telecomanda pentru a comuta între ecrane” & “Întoarceți telecomanda pentru PORNIRE sau OPRIRE”:

- 1) Apăsăți și țineți apăsat „Settings Icon” (Pictograma setări) timp de 3 secunde. Va apărea ecranul Setup (Configurare).
- 2) Apăsăți tasta „Extra”.
- 3) Apăsăți tasta „9 8 7”. Led-ul „Power Ring” va lumina intermitent de două ori.

Întoarceți telecomanda pentru PORNIRE sau OPRIRE

Când este în modul SmartControl, dacă veți întoarce telecomanda (când se află pe măsută) veți trimite un semnal POWER către dispozitive în modul selectat SmartControl.

De ex. după ce apăsați tasta „watch tv” și accesați modul watch tv (vizionare televizor), tastatura va fi configurată pentru a controla TV+STB și în plus când întoarceți telecomanda, aceasta va trimite un SEMNAL POWER către televizor și decodor. Așezați telecomanda pe o suprafață plană (de ex. măsută de cafea) și întoarceți pur și simplu telecomanda. Rezultat: când ambele dispozitive (televizor și decodor) sunt PORNITE, acestea vor fi OPRITE dacă întoarceți telecomanda.

Hrvatski

Uzmite da aktivirate ekran

- Infinity tipke će zasvijetliti čim uzmete daljinski upravljač.
- Kad je u režimu uređaja (npr. TV), prvi zaslon koji će se pojaviti je glavni zaslon TV-a.
- Kad je u režimu Pametnog upravljanja (npr. "gledaj tv"), prvi zaslon koji će se pojaviti je glavni zaslon TV-a.

Kako onemogućiti funkciju uzimanja:

- 1) Pritisnite i držite "Setting Icon" [Postavljanje ikone] na 3 sekunde. Pojavit će se zaslon postavki.
- 2) Pritisnite "Extra" [Dodatno].
- 3) Pritisnite "9 8 8": "Prsten napajanja" će zabljeskati 4 puta.

Kad je isključeno; pritisnite odgovarajuću tipku uređaja ili Pametnog upravljanja da prebacite zaslon.

Kako ponovno omogućiti funkciju uzimanja:

- 1) Pritisnite i držite "Setting Icon" [Postavljanje ikone] na 3 sekunde. Pojavit će se zaslon postavki.
- 2) Pritisnite "Extra" [Dodatno].
- 3) Pritisnite "9 8 8": "Prsten napajanja" će zabljeskati dvaput.

Protresti da prebacite zaslon

Kad upravljate svojim uređajem, možete prebacivati između dostupnih zaslona tako da jednostavno brzo protresete daljinski upravljač s lijeve strane na desnu (ili obrnuto) i ponovno nazad. Kad ste u režimu uređaja (npr. TV), možete prebacivati između 2 zaslona tako da protresete daljinski upravljač ili jednostavno pritisnete odgovarajuću tipku uređaja (npr. TV). Kad ste u režimu Pametnog upravljanja (npr. "gledaj tv"), možete prebacivati između 3 zaslona tako da protresete daljinski upravljač ili jednostavno pritisnete odgovarajuću tipku Pametnog upravljanja (npr. gledaj tv).

Kako onemogućiti funkciju "protresti da prebacite zaslon" & "Okrenite za uključivanje ili isključivanje":

- 1) Pritisnite i držite "ikonu postavki" na 3 sekunde. Pojavit će se zaslon postavki.
- 2) Pritisnuti "Extra" [dodatno].
- 3) Pritisnite "9 8 7": "Prsten napajanja" će zabljeskati 4 puta.

Kako onemogućiti funkciju "protresti da prebacite zaslon" & "Okrenite za uključivanje ili isključivanje":

- 1) Pritisnite i držite "ikonu postavki" na 3 sekunde. Pojavit će se zaslon postavki.
- 2) Pritisnuti "Extra" [dodatno].
- 3) Pritisnite "9 8 7": "Prsten napajanja" će zabljeskati dvaput.

Okrenite za uključivanje ili isključivanje

Kad ste u Pametnom upravljanju, okrenite daljinski upravljač (kada se nalazi na stoliću) da pošaljete signal NAPAJSANJA na uređaje unutar odabranog režima Pametno upravljanje. Npr. nakon pritiska na tipku "gledaj tv" i pristupanja režimu gledanja tv-a, tipke će biti podešene tako da upravljaju Vašim TV-om+prijamnikom a ako dodatno okrenete daljinski upravljač, poslat će SIGNAL NAPAJSANJA na TV i prijamnik. Pazite da stavite daljinski upravljač na ravnu površinu (npr. stolić u dnevnoj sobi) i jednostavno okrenite daljinski upravljač. Rezultat; kad su oba uređaja (TV i prijamnik) uključena, okretanjem daljinskog upravljača ćete ih oba isključiti.

Slovenský

Zdvihnite pre aktiváciu obrazovky

- Klávesnica ovládača Infinity sa rozsvieti hneď ako si vezmete ovládač do ruky.
- Keď je v režime zariadenie (napr. TV), zobrazí sa ako prvá hlavná obrazovka TV.
- Keď je v režime SmartControl (napr. „watch tv“ (sledovať tv)), zobrazí sa ako prvá hlavná obrazovka ovládača.

Ako vypnúť funkciu vzatia do ruky:

- 1) Stlačte a podržte „Settings Icon“ (Ikona nastavení) po dobu 3 sekúnd. Zobrazí sa obrazovka nastavení.
- 2) Stlačte tlačidlo „Extra“.
- 3) Stlačte čísla „9 8 8“, „Kružok napájania“ 4-krát zabliká.

Ak je funkcia vypnutá, stlačte príslušný kláves zariadenia alebo ponuky SmartControl, aby ste zapli obrazovku.

Ako znovu zapnúť funkciu vzatia do ruky:

- 1) Stlačte a podržte „Settings Icon“ (Ikona nastavení) po dobu 3 sekúnd. Zobrazí sa obrazovka nastavení.
- 2) Stlačte tlačidlo „Extra“.
- 3) Stlačte čísla „9 8 8“, „Kružok napájania“ dvakrát zabliká.

Potrasenie pre prepnutie obrazovky

Keď ovládáte vaše zariadenia, môžete prepínať dostupné obrazovky jednoduchým rýchlym potrasením diaľkového ovládania zľava doprava (alebo naopak) a späť.

V režime zariadenia (napr. TV) môžete prepínať medzi dvoma obrazovkami potrasením diaľkového ovládania alebo jednoduchým stlačením klávesu príslušného zariadenia (napr. TV).

V režime SmartControl (napr. „watch tv“ (sledovať TV)) môžete prepínať medzi tromi obrazovkami potrasením diaľkového ovládania alebo jednoduchým stlačením príslušného klávesu ponuky SmartControl (napr. „watch tv“ (sledovať TV)).

Ako vypnúť funkciu „potrasením zmeniť obrazovku“ & „Otočenie pre vypnutie alebo zapnutie“:

- 1) Stlačte a podržte „Settings Icon“ (Ikona nastavení) po dobu 3 sekúnd. Zobrazí sa obrazovka nastavení.
- 2) Stlačte tlačidlo „Extra“.
- 3) Stlačte čísla „9 8 7“, „Kružok napájania“ 4-krát zabliká.

Ako znovu zapnúť funkciu „potrasením zmeniť obrazovku“ & „Otočenie pre vypnutie alebo zapnutie“:

- 1) Stlačte a podržte „Settings Icon“ (Ikona nastavení) po dobu 3 sekúnd. Zobrazí sa obrazovka nastavení.
- 2) Stlačte tlačidlo „Extra“.
- 3) Stlačte čísla „9 8 7“, „Kružok napájania“ dvakrát zabliká.

Otočenie pre vypnutie alebo zapnutie

V režime SmartControl otočením diaľkového ovládača (keď leží na konferenčnom stolíku) odošlete signál pre zapnutie zariadení v rámci vybraného režimu SmartControl.

Napr. po stlačení klávesu „watch tv“ (sledovať TV) a spustení režimu sledovania televízora bude klávesnica nastavená na ovládanie televízora a set-top-boxu a navyše, po prevrátení diaľkového ovládania, odošle signál pre zapnutie do televízora aj set-top-boxu. Uistite sa, že diaľkové ovládanie umiestnite na rovný povrch (napr. konferenčný stolík) a jednoducho ovládanie otočte. Výsledok: Keď sú obe zariadenia (televízor a set-top-box) zapnuté, otočením diaľkového ovládania ich vypnete. istancia.

Български

вземете дистанционното, за да активирате екрана

- Клавиатурата на Infinity ще светне веднага щом вземете дистанционното.
- Когато е в режим за някое устройство (napr. TV), първият екран, който ще се появи на дистанционното, е главният екран за телевизия.
- Когато е в режим на интелигентно управление (napr. „watch tv“ (глеждане на телевизия)), първият екран, който ще се появи на дистанционното, е екранът за избор.

Как да се забрани жестовата функция при взимане:

- 1) Натиснете и задръжте иконата „Settings“ за 3 секунди. Ще се появи екранът Setup (Настройка).
- 2) Натиснете „Extra“ (Допълнителни).
- 3) Натиснете бутоните „9 8 8“ „Светещият пръстен“ ще премигне 4 пъти.

Когато функцията е забранена, натиснете бутона за съответното устройство или за интелигентно управление, за да превключите екрана.

Как да се разреши отново жестовата функция при взимане:

- 1) Натиснете и задръжте иконата „Settings“ за 3 секунди. Ще се появи екранът Setup (Настройка).
- 2) Натиснете „Extra“ (Допълнителни).
- 3) Натиснете бутоните „9 8 8“ „Светещият пръстен“ ще премигне два пъти.

разклатете, за да превключвате екрани

Когато управлявате устройства с дистанционното, можете да сменяте екраните чрез обикновено бързо разклащане на дистанционното отляво надясно (или обратно) и после обратно.

Когато е в режим за дадено устройство (napr. TV), можете да превключвате между 2 екрана чрез разклащане на дистанционното или чрез натискане на бутона за съответното устройство (napr. TV). Когато е в режим за интелигентно управление (napr. „watch tv“ (глеждане на телевизия)), можете да превключвате между 3 екрана чрез разклащане на дистанционното или чрез натискане на съответния бутон за интелигентно управление (napr. „watch tv“).

Как да се забрани функцията „разклащане за превключване на екрани“ & „обърнете дистанционното, за да ВКЛЮЧИТЕ или ИЗКЛЮЧИТЕ“:

- 1) Натиснете и задръжте иконата „Settings“ за 3 секунди. Ще се появи екранът Setup (Настройка).
- 2) Натиснете „Extra“ (Допълнителни).
- 3) Натиснете бутоните „9 8 7“ „Светещият пръстен“ ще премигне 4 пъти.


Как да се разреши отново функцията „разклащане за превключване на екрани“ & „обърнете дистанционното, за да ВКЛЮЧИТЕ или ИЗКЛЮЧИТЕ“:

- 1) Натиснете и задръжте иконата „Settings“ за 3 секунди. Ще се появи екранът Setup (Настройка).
- 2) Натиснете „Extra“ (Допълнителни).
- 3) Натиснете бутоните „9 8 7“ „Светещият пръстен“ ще премигне два пъти.

обърнете дистанционното, за да ВКЛЮЧИТЕ или ИЗКЛЮЧИТЕ

Когато дистанционното е в режим на интелигентно управление, обръщането му върху холната масичка ще доведе до изпращане на сигнал POWER (Захранване) към всички устройства, които са включени в интелигентния режим на управление. Например след натискане на бутона „watch tv“ (глеждане на телевизия) и влизане в режима за гледане на телевизия, клавиатурата ще бъде конфигурирана за управление на TV+STB (телевизор и приемник за кабелна/цифрова телевизия), а когато обърнете дистанционното, то ще изпрати сигнал POWER (захранване) към TV и STB. Уверете се, че поставяте дистанционното на равна повърхност (napr. холна масичка) и просто го обърнете. Резултат: когато двете устройства (TV и STB) са ВКЛЮЧЕНИ, обръщането на дистанционното ще ги ИЗКЛЮЧИ.

WWW.ONEFORALL.COM

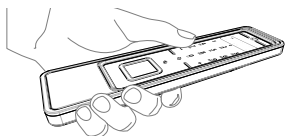

Español : El acceso y la salida de la pantalla de configuración
Italiano : Accesso e l'uscita dalla schermata delle impostazioni
Nederlands : Toegang tot en uitgang (exit/back) vanuit het instellingscherm
Português : Acesso e sair da tela de configurações
Polski : Dostęp do i wyjście z ekranu ustawień
Česky : Přístup k opuštění obrazovky nastavení
Magyar : Való hozzáférés és kilép a beállítások képernyő
Türkçe : Erişim ve ayarları ekranından çıkmak
Ελληνική : Η πρόσβαση και την έξοδο από την οθόνη ρυθμίσεων
Русский : Доступ и выхода из экрана настройки
Română : Accesul la și ieși din ecranul de setări
Hrvatski : Pristup i izlaz iz postavki zaslona
Slovenský : Prístup na opustenie obrazovky nastavenia
Български : Достъп до и изход от екрана настройки



-/-- (10)



Back / Return



Previous Channel



Picture In Picture (PIP)



AV / VIDEO IN



AUDIO IN



Exit



www (internet)




FF / REW



SKIP + / SKIP -




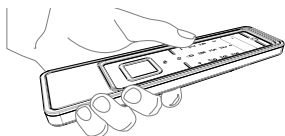

- Español:** Así como arriba, abajo, izquierda y derecha, las esquinas del "anillo de menú" actuar como rojo, llaves verde, amarillo y azul.
- Italiano:** Così come su, giù, sinistra, destra gli angoli "dell'anello menu" agiscono come rosso, verde, giallo e blu.
- Nederlands:** Naast de functies; omhoog, omlaag, links en rechts fungeren de hoeken van de "menu ring" als rood, groen, geel en blauw toetsen.
- Português:** Bem como cima, baixo, esquerda e direita os cantos do "anel de menu" atuar como vermelho, verde, amarelo e azul.
- Polski:** Podobnie jak w górę, dół, lewo i prawo, narożniki "pierścieni Menu" działają jak czerwony, zielony, żółty i niebieski.
- Česky:** Stejně jako nahoru, dolů, doleva a doprava, rohy "kruhu Menu" působí jako červené, zelené, žluté a modré.
- Magyar:** Ahogy felfelé, lefelé, balra és jobbra, a sarkokban a "gyűrű Menu" jogs zabály piros, zöld, sárga és kék.
- Türkçe:** Tipki yukarı, aşağı, sola ve sağa, "halka köşeleri kırmızı, yeşil, sarı ve mavi gibi Menü'dü "hareket.
- Ελληνική:** Ακριβώς όπως πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά, οι γωνίες του "δακτυλίου Μενού" λειτουργούν ως κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε.
- Русский:** Так же, как вверх, вниз, влево и вправо, по углам "кольцо Меню" действуют как красный, зеленый, желтый и синий.
- Română:** Precum și sus, jos, stânga, dreapta colturile "inel meniul" acționează în calitate de roșu, verde, galben și albastru.
- Hrvatski:** Baš kao što je gore, dolje, lijevo i desno, i kutovi "prsten Izbornik" djeluju kao crvene, zelene, žute i plave.
- Slovenský:** Rovnako ako hore, dole, dolava a doprava, rohy "kruhu Menu" pôsobí ako červené, zelené, žlté a modré.
- Български:** Точно както нагоре, надолу, наляво и надясно, ъглите на "пръстен Меню" действат като червено, зелено, жълто и синьо.



- Español:** Teclas adicionales que pueden ser utilizados para las funciones adicionales que puede estar presente en el control remoto original. Puede añadir estas funciones utilizando la función de copia.
- Italiano:** Tasti addizionali che possono essere utilizzati per funzioni aggiuntive che possono essere presenti sul telecomando originale. È possibile aggiungere questi funzioni utilizzando la funzione Copia.
- Nederlands:** Extra toetsen die kunnen worden gebruikt voor aanvullende functies die aanwezig kunnen zijn in de oorspronkelijke afstandsbediening. U kunt deze functies toevoegen indien U gebruik maakt van de kopieerfunctie.
- Português:** Teclas adicionais que podem ser utilizados para funções adicionais que pode estar presente no controlo remoto original. Você pode adicionar estas funções utilizando a função de cópia.
- Polski:** Dodatkowe przyciski, które mogą być wykorzystywane do innych funkcji, które można być obecne na oryginalnym pilocie. Możesz dodać te funkcje korzystania z funkcji kopiowania.
- Česky:** Další klíče, které mohou být použity pro další funkce, které mohou být přítomny v původním dálkovém ovládání. Můžete přidat tyto funkce pomocí funkce kopírování.
- Magyar:** További gombokat, amelyek fel lehet használni a további funkciókat, amelyek jelen lehetnek az eredeti távirányító. Felveheti ezeket a funkciókat használja a másolási funkció.
- Türkçe:** Orijinal uzaktan kumanda içinde mevcut olabilecek başka işlevler için kullanılabilecek ek tuşları. Sen kopyalama işlevini kullanarak bu işlevler ekleyebilirsiniz.
- Ελληνική:** Επιπλέον πλήκτρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον λειτουργίες που μπορούν να υπάρχουν στο αρχικό τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να προσθέσετε αυτές τις λειτουργίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αντιγραφής.
- Русский:** Дополнительные клавиши, которые можно использовать для дополнительных функций, которые могут присутствовать в оригинальном пульте дистанционного управления. Вы можете добавить эти функции с помощью функции копирования.
- Română:** Taste suplimentare care pot fi utilizate pentru funcții adiționale care pot fi prezente în telecomandă originală. Puteți adăuga aceste funcții folosind funcția de copiere.
- Hrvatski:** Dodatne tipke koje se mogu koristiti za dodatne funkcije koje mogu biti prisutne u izvornom daljinskom upravljaču. Možete dodati ove funkcije pomoću kopiranja funkciju.
- Slovenský:** Ďalšie klíče, ktoré môžu byť použité pre ďalšie funkcie, ktoré môžu byť prítomné v pôvodnom diaľkovom ovládania. Můžete pridať tieto funkcie pomocou funkcie kopírovania.
- Български:** Допълнителни клавиши, които могат да бъдат използвани за допълнителни функции, които могат да присъстват в оригиналното дистанционно управление. Можете да добавите тези функции, с помощта на функцията за копиране.

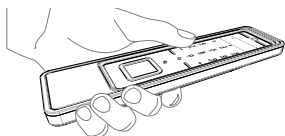

Macro

- Español :** Le permite enviar varios comandos pulsando una sola tecla. Puede encontrar más información en nuestro sitio web o póngase en contacto ofahelp@uebv.com.
- Italiano :** Consente di inviare diversi comandi premendo un singolo tasto. Potete trovare maggiori informazioni sul nostro sito web o semplicemente contattare ofahelp@uebv.com.
- Nederlands :** Geeft U de mogelijkheid verschillende commando's te sturen met een enkele druk op een toets. U vindt meer informatie op onze website of neem contact met ofahelp@uebv.com.
- Português :** Permite enviar vários comandos com o toque de uma única tecla. Por favor, encontrar mais informações no nosso site ou simplesmente entre em contato ofahelp@uebv.com.
- Polski:** Umożliwia wysyłanie kilku poleceń po naciśnięciu jednego klawisza. Proszę znaleźć więcej informacji na naszej stronie internetowej lub po prostu skontaktować ofahelp@uebv.com.
- Česky :** Umožňuje poslat několik příkazů po stisknutí jediného tlačítka. Naleznete více informací na našich webových stránkách, nebo jednoduše kontaktovat ofahelp@uebv.com.
- Magyar :** Lehetővé teszi, hogy küldjön több parancsokat a saját egy kulcs. Kérjük, bővebb információk a honlapunkon, vagy egyszerűen lépjen ofahelp@uebv.com.
- Türkçe :** Tek bir tuşa basarak birkaç komutları göndermek için izin verir. Daha sitemizden bilgi veya basitçe ofahelp@uebv.com irtibata bulabilirsiniz.
- Ελληνική :** Σας επιτρέπει να στέλνετε αρκετές εντολές με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου. Παρακαλώ βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας ή απλά να επικοινωνήσετε ofahelp@uebv.com.
- Русский :** Позволяет отправлять несколько команд нажатием одной клавиши. Подробнее читайте на нашем сайте или просто свяжитесь с ofahelp@uebv.com.
- Română :** Vă permite să trimiteți comenzi mai multe, cu presa a unei singure taste. Vă rugăm să găsiți mai multe informații pe site-ul nostru sau contactați pur și simplu ofahelp@uebv.com.
- Hrvatski :** Omogućuje vam poslati više naredbi s pritiskom na jednu tipku. Molimo naći više informacija na našoj web stranici ili jednostavno kontaktirati ofahelp@uebv.com.
- Slovenský :** Umožňuje poslať niekoľko príkazov po stlačení jediného tlačidla. Nájdete viac informácií na našich webových stránkach, alebo jednoducho kontaktovať ofahelp@uebv.com.
- Български :** Позволява ви да изпратите няколко команди, с натискане на един клавиш. Моля намерите повече информация на нашия уебсайт или просто се свържете с ofahelp@uebv.com.

KeyMove

- Español :** Le permite programar funciones que faltan de su mando a distancia original (perdido o roto). Puede encontrar más información en nuestro sitio web o ofahelp@uebv.com.
- Italiano :** Consente di programmare le funzioni mancanti del vostro telecomando originale (perso o rotto). Maggiori informazioni sul nostro sito web o ofahelp@uebv.com.
- Nederlands :** Hiermee kunt u het eventuele additionele functies verkrijgen van uw originele (verloren of kapotte) afstandsbediening. Meer informatie op onze website of ofahelp@uebv.com.
- Português :** Permite obter quaisquer funções adicionais de seu remoto original (perdido ou quebrado). Mais informações no nosso site ou ofahelp@uebv.com.
- Polski :** Pozwala na uzyskanie dodatkowych funkcji oryginału (zaginiony lub uszkodzony) pilota. Więcej informacji na naszej stronie internetowej lub ofahelp@uebv.com.
- Česky :** Umožňuje vám programu chybějící funkce vašeho originálního ovladače (ztracené nebo poškozené). Více informací naleznete na našich webových stránkách, nebo ofahelp@uebv.com.
- Magyar :** Lehetővé teszi a programot hiányzó funkcióit az eredeti távirányító (elveszett vagy eltört). További információk a honlapunkon, vagy ofahelp@uebv.com.
- Türkçe :** Eşer (kayıp ya da kırık) orijinal uzaktan program etmek işlevleri sağlar. Web sitemize veya ofahelp@uebv.com hakkında daha fazla bilgi.
- Ελληνική :** Σας επιτρέπει να λείπει πρόγραμμα λειτουργίες του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου σας (χαθεί ή σπάζει). Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας ή ofahelp@uebv.com.
- Русский :** Позволяет программе отсутствуют функции оригинального пульта управления (потери или поломки). Более подробная информация на нашем сайте или ofahelp@uebv.com.
- Română :** Vă permite să funcțione programului lipsă de la distanță original (pierdere sau rupte). Mai multe informații pe site-ul nostru sau ofahelp@uebv.com.
- Hrvatski :** Omogućuje programu nedostaju funkcije vaš izvorni daljinski (izgubljen ili razbijen). Više informacija na našim web stranicama ili ofahelp@uebv.com.
- Slovenský :** Umožňuje vám programu chýbajúce funkcie vášho originálneho ovladača (stratené alebo poškodené). Viac informácií nájdete na našich webových stránkach, alebo ofahelp@uebv.com.
- Български :** Позволява ви да липсващите функции на програмата на вашето оригинално дистанционно управление (изгубени или счупени). Повече информация на нашия уебсайт или ofahelp@uebv.com.

TV**STB****Audio****DVD****Media****MP3****TV**

Television / HDTV / LCD / LED / Plasma / Projector

STB

Digital TV Receiver / Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T Terrestrial / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD / Decodificador / Cable Converter / DVB-C / Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors

Audio

Miscellaneous Audio / Amplifier / Active Speaker System / Audio Receiver / Tuner/Amplifier / Home Cinema / Mp3 / iPod docks

DVD

DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD / Game Console

Media

Video Accessory ex. Media Centres / AV Accessories / AV Selectors / Digital TV Receiver / Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T Terrestrial / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD / Decodificador / Cable Converter / DVB-C

MP3

Mp3 / iPod docks / Miscellaneous Audio / Amplifier / Active Speaker System / Audio Receiver / Tuner/Amplifier / Home Cinema



=

TV

+

STB

=

TV

+

DVD

=

Audio

+

TV

+

MP3