



English	Instruction manualP. 1
Dansk	Brugsanvisnings. 19
Norsk	BruksanvisningP. 37
Svenska	BruksanvisningP. 55
Suomi	KäyttöohjeP. 73
Ελληνικά	Οδηγίες χρήσεωςP. 91
Русский	Инструкция пользователяP. 109



URC-9040

Remote

Fjernbetjening

Fjernkontroll

Fjärrkontroll

Yleiskaukosäädin

Τηλεχειριστήριο

Универсальный пульт

дистанционного управления

PICTURE OF URC-9040 PC MEDIA REMOTE	2
INSTALLING THE BATTERIES	3
THE KEYPAD	3
SETTING UP THE URC-9040	
How to set up the URC-9040 to control your PC	6
How to set up the URC-9040 to control your devices	7
SEARCH METHOD	8
CODES	
• Television (incl. LCD and plasma TV's)	127
• Set-Top-Box (STB and satellite receiver)	134
• Cable Converter	138
• Video Accessory (especially STB and SAT functions)	139
• Audio (amplifier and amp./tuner and Miscellaneous)	139
QUICK CODE REFERENCE	9
THE LEARNING FEATURE	10
(How to copy functions from your original working remote onto the URC-9040)	
OPERATIONAL RESET	11
EXTRA FEATURES	
• Volume Punch-Through	12
• Macros (Sequence of commands within a certain mode)	13
• Mode-Key-Macro	13
• Power Macro (Sequence of Power commands)	14
• Code Upgrade technology	15
TROUBLE-SHOOTING	16
CUSTOMER SERVICE	17
DECLARATION OF CONFORMITY	18

About Your URC-9040

Your URC-9040 Package contains:

- Your URC-9040 PC Media Remote
- Your URC-9040 Manual
- Your URC-9040 RF-Receiver + setup CD

You may need this guide again in the future, so please be sure to keep it.

Your URC-9040 requires 2 new "AAA/LR03" alkaline batteries.

Your URC-9040 can operate four devices:

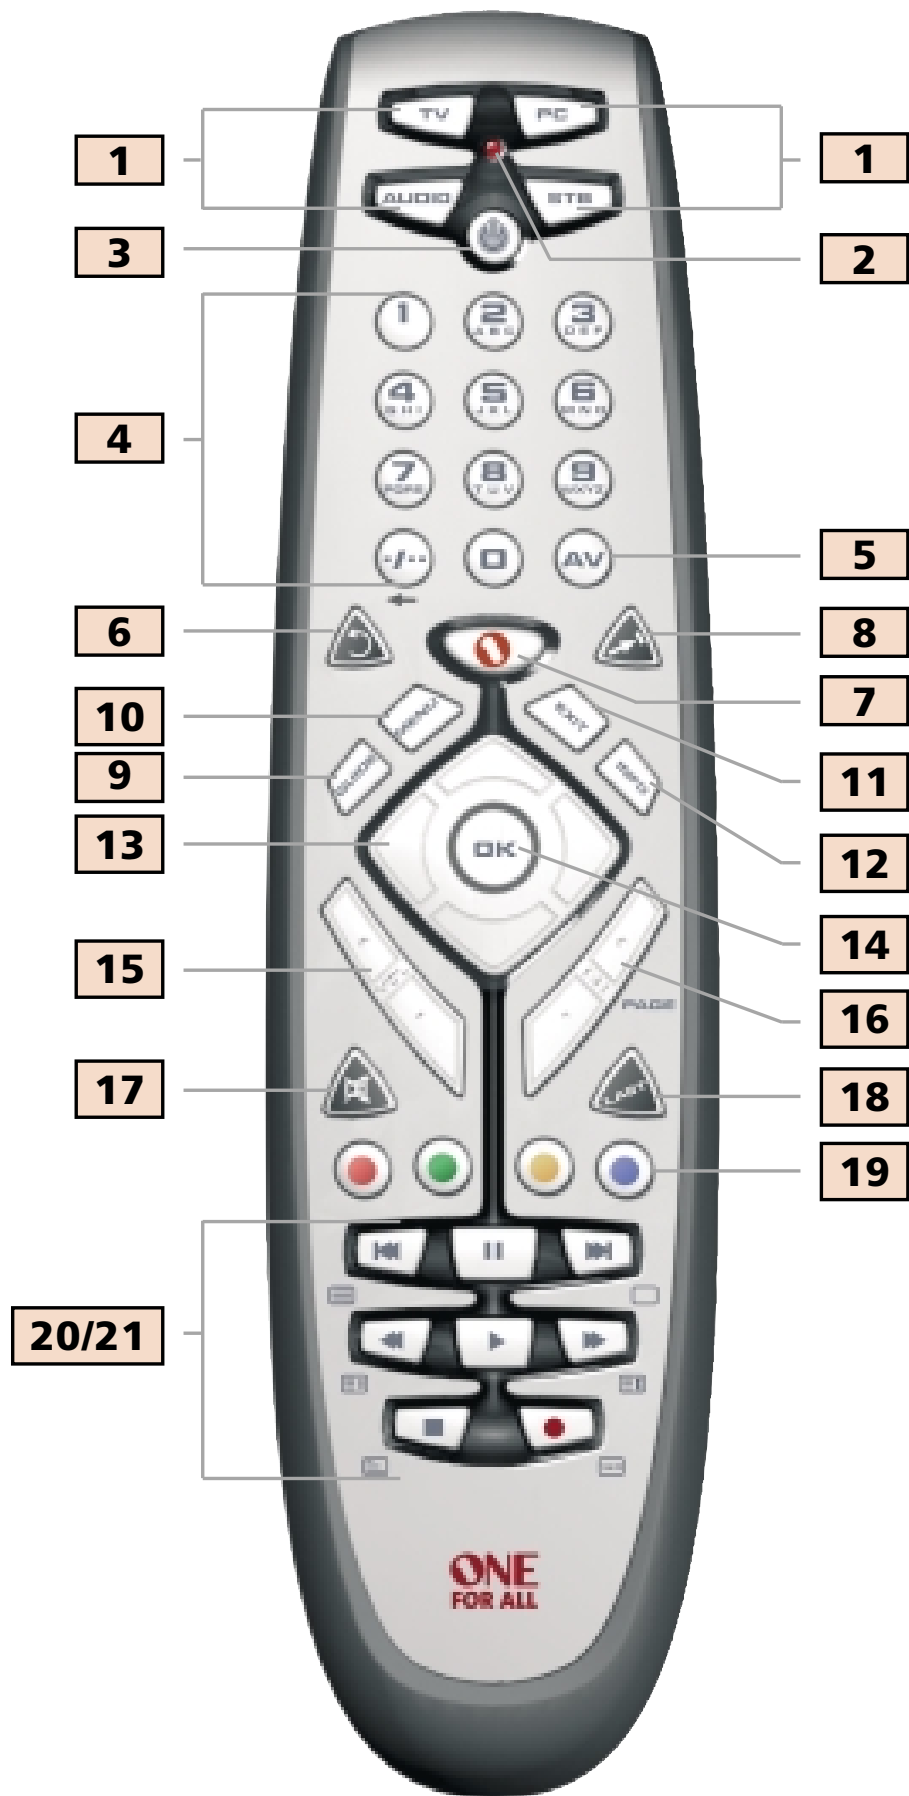
- TV : Television (incl. TFT / Plasma etc.)
- PC : Personal Computer
- AUDIO : Amplifier or Tuner
- STB : Set-Top-Box or Satellite Receiver or Cable Converter

This also includes those devices, which operate over 100 kHz.

To control your PC just attach the RF-Receiver to your PC (see page 6 for more information).

Also, what makes the URC-9040 even more unique is the „Learning“ feature, which allows you to copy any function of your original remote control onto the keypad of your URC-9040 Remote.

The following pages explain in simple steps how to customise the URC-9040 to your devices.



Installing the Batteries

Your URC-9040 requires 2 new "AAA/LR03" alkaline batteries.

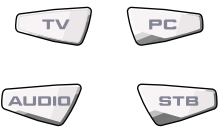
1. Remove the battery cover from the back of your URC-9040 by pressing down on the tab.
2. Match the batteries to the + and - marks inside the battery case, then insert the batteries.
3. Press the battery cover back into place.

Important notes:

- Do not use rechargeable batteries.
- Upon changing the batteries, your set-up codes and advanced programming will be retained.

The Keypad

See the picture of your URC-9040 PC Media Remote on page 2.

- 

Device Keys
The TV, PC, AUDIO, and STB keys select the home entertainment device to be controlled. The device keys can also be programmed with a Macro (see page 13). The PC key is a dedicated mode key that cannot be used for any other device than a PC.
- 

LED (red light)
During operation of the URC-9040 the LED will light up to indicate that it is sending out infrared.
- 

POWER
The POWER key operates the same function it did on your original remote control. The Power key can be programmed with a Power Macro (see page 14)
- 

Number Keys (0 – 9 and letters, -/-, AV)
The Number keys (0-9, -/—, AV) provide functions just like your original remote, such as direct access to channel selection. If your original remote uses one/two digit input switching (-/— symbol), this function can be obtained by pressing the -/— key. If your original remote has a 10 key, this function can also be found under the -/— key. If your original remote has a 20 key, this function can also be found under the AV key. In AUDIO mode the Number keys may provide source (input) selection. In PC mode these keys will provide you the letters (A, B...Z).
- 

AV key
In TV mode you will obtain the AV / Input function. In AUDIO mode this key may give an Input/Source function. In DVD mode this key may give a TV/DVD function.
- 

Replay key
Press Replay to command your PVR to instantly replay the last 7 seconds of a program you are watching.
- 

OFA Media Centre key
Use the **OFA Media Centre** key to switch to PC mode and transmit the OFA Media Centre command.

The Keypad

8.



Advance key

Press Advance to return to Advance/Quick Skip.
9.



Guide

In TV and/or STB mode you will obtain the "Guide" function, if available on your original remote. In AUDIO mode you will obtain the DSP mode function.
10.



MENU Key

The MENU key controls the same function as it did on your original remote.
11.



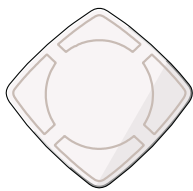
EXIT

In TV and/or STB mode you will obtain the "Menu Exit" function, if available on your original remote.
12.



Info

In TV and/or STB mode you may obtain the 'Display', "OSD" or "Info" function, if available on your original remote.
13.



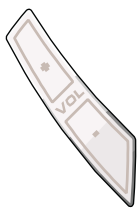
Directional Keys

If available on your original remote, these keys will allow you to navigate through the menu mode of your device.
14.



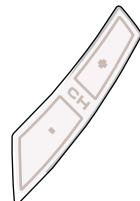
OK

The OK key will confirm your choice in menu operation and programming mode.
15.



Volume +/- Keys

These keys operate in the same way as the keys on your original remote. If no volume-function is present on your device, you will obtain the volume of the device that is programmed on the AUDIO key.
16.



Channel +/- Keys

These keys operate in the same way as the keys on your original remote. In PC mode they will allow you to skip up or down through pages.
17.



MUTE Key

The Mute key operates the same function it did on your original remote control. If no mute-function is present on your device, you will obtain the mute-function of the device that is programmed on the AUDIO key.
18.



LAST Key

This key will provide you the "LAST" (or Recall or Previous Program) function (if available on your original remote).

The Keypad



19. Red, Green Yellow and Blue

After pressing the TV key and accessing the text mode, the keys marked **red**, **green**, **yellow** and **blue**, allow you to access the Fastext functions of your television. **If on your original remote control these keys are used for Menu navigation, the URC-9040 Fastext keys may operate in the same way. These keys are also available in the STB mode.**



20. Transport keys

These keys operate the transport functions (PLAY, FF, REW etc.) of your device.



21. Teletext Keys

After pressing the TV key, the transport keys (REW, PLAY, PAUSE, FF) are used to operate the main Teletext functions. The symbols below the keys are for Teletext. The text keys are used to access the Teletext functions of your television. Of course, your television must have Teletext capability.



TEXT ON: Puts the television in the Teletext mode.



TEXT OFF: Switches the television back to regular viewing mode. On some televisions, this may be done by pressing the TEXT ON key several times.



EXPAND: Shows the top half of the Teletext page in larger letters. By pressing again, you can see the bottom half of the Teletext page enlarged. To return to regular Teletext viewing, press the EXPAND key again, or press the TEXT ON key, depending on your television.



HOLD/STOP: Stops changing pages.



MIX: Shows teletext and regular television simultaneously. You may also use this key for subtitling. On some televisions this function is accessed by pressing the text key twice.



16:9: This key provides you the (16:9) wide screen view function (if available on your original remote).

Setting up the URC-9040

How to set up the URC-9040 to control your PC

The URC-9040 PC Media Remote with OFA Media Centre allows you to control your digital content and access it on your PC or on your home entertainment system, via the Command Center. The Command Center connects to your PC by a USB cable.

NOTE: - The antenna of the RF receiver should be placed in the upright position!
- This product is not intended to be used with any USB extension cable!

To set up your Command Centre with your PC and install the OFA PC Media Centre application, simply insert the setup CD supplied in the package into your PC, select the language, and follow the on screen instructions.

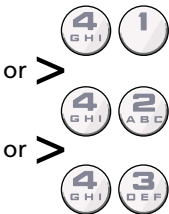
IMPORTANT: You do not need to program a device code into the URC-9040 PC Media Remote with OFA Media Centre to control the Command Center. However, it is possible that someone else in your building or complex may also have a URC-9040 Media Remote with OFA Media Centre. Therefore so the URC-9040 remote contains 3 different addresses for the Command Center, which you can cycle between to avoid conflicting signals.

NOTE: If more than 10 seconds pass between key presses, the URC-9040 remote exits programming.

To change the Command Center address:

1.  Press **PC**.

2.  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).

3.  Press **41 (address 1)**, **42 (address 2)**, or **43 (address 3)** to change the address. The LED will light up twice.

NOTE: If the power key displays a long blink, the entry is invalid. Repeat steps 1 through 3.


NOTE: You must also change the address on the **OFA Media Centre** application to match the address setup on your URC-9040.

Note the PC address being used below:

Setting up the URC-9040

How to set up the URC-9040 to control your Devices

Example: To set up the URC-9040 for your Television (on the TV key):

1.  Find the code for your device in the Code list. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. **Make sure your device is switched on (not on standby).**
2.  **Press and release the TV key** on the URC-9040.
3.  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
4.  Enter your **five-digit device code** using the number keys. The LED will blink twice.
5.  Now, aim the URC-9040 at your device and **press POWER. If your device switches off, the URC-9040 is ready to operate your device.**
6. Turn your device back on and try all the remote's functions to ensure they are working properly. If the functions do not work properly, repeat steps 1-5 using another code listed under your brand.
7. **If your device does not respond, follow steps 1 to 5 with each code listed for your brand. If none of the codes listed for your brand operate your device, or if your brand is not listed at all, try the Search Method described on page 8.**
 - Most TV's do not switch on pressing the POWER key. Please try pressing a "number" key or the "TV-text off" key to switch your TV back on.
 - If your device's original remote control does not have a POWER key, press PLAY instead of POWER when setting up your device.
 - Some codes are quite similar. If your device does not respond or is not functioning properly with one of the codes, try another code listed under your brand.
 - Remember to press the corresponding device key before operating your device.

The TV, STB and AUDIO keys are not mode specific. So it is possible to set up a second Television on the STB key (If you do not have a Set-Top-Box) or a second satellite receiver on the AUDIO key for example. Exception is the PC key. The PC key is a dedicated mode key that cannot be used for any other device than a PC.

Setting up the URC-9040

Search Method

- > If your device does not respond to the URC-9040 after you have tried all the codes listed for your brand.
- > If your brand is not listed at all.

The Search Method allows you to scan through all the codes contained in the memory of the URC-9040.

Example: To search for your TV code (on the TV key):

1. Switch ON your television (not on standby) and aim your URC-9040 at your TV.

2.  Press and release the **TV** key.

3.  Press and hold down **REWIND + FASTFORWARD** simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice (the LED will blink once and then twice).

4.  Press **9 9 1**. The LED will blink twice.

5.  Press **1** to scan through all TV codes. *

6.  Next, press **POWER**.

7.  Aim the URC-9040 at your Television. Now press **CH+** over and over, until your Television turns off (every time you press the CH+ key the URC-9040 will send out a POWER signal from the next code contained in the memory). **You may have to press this key many times (up to 150 times) so please be patient.** If you skip past a code, you can go to the previous code(s) by pressing the CH- key. Remember to keep pointing the URC-9040 at your Television while pressing this key.

8.  As soon as your television turns off, press **OK** to store the code.

(*) to scan through other device types:

Press:	to scan through codes for:
	Set-Top-Box or Satellite Receiver or Cable Converter
	Television
	DVD player/recorder or PVR (codes achieved by code upgrade)
	Amplifier or Amp./Tuner or Miscellaneous

- Most TV's do not switch on pressing the POWER key. Please try pressing a "number" key or the "TV-text off" key to switch your TV back on.
- If you cannot control your Television properly, please continue the Search Method, you may be using the wrong Code.
- To search for the code for another device follow the instructions above only press the appropriate device key instead of TV during step 2 and the appropriate number during step 5.

Setting up the URC-9040

Once you have Set-Up your URC-9040, you can blink back your SET-UP CODE for future reference.

Example: To blink out the code programmed in TV mode:

1.  Press and release the **TV** key.
2.  Press and hold down **REWIND + FASTFORWARD** simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice (the LED will blink once and then twice).
3.  Press **9 9 0**. The LED will blink twice.
4.  For the first digit **of your five-digit code**, press **1** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is „0“.
5.  For the second digit, press **2** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is „0“.
6.  For the third digit, press **3** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is „0“.
7.  For the fourth digit, press **4** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is „0“.
8.  For the fifth digit, press **5** and count all the red blinks. If there are no blinks, the digit is „0“. Now you have your five-digit code.

To blink back the code for your other devices press the appropriate device key during step 1.

Quick Code Reference

Write down the codes for your devices in the boxes below for quick and easy reference.

Device key	Device	Code
	_____	
	_____	
	_____	

The Learning Feature

The URC-9040 comes with a complete library of pre-programmed codes. After you have set up the URC-9040 for your device, you may find that there are one or more keys that you had on your original remote, which do not have a place on the URC-9040 keypad. As a convenience, the URC-9040 offers a special Learning feature that allows you to copy any function from your original remote control onto the keypad of the URC-9040.

Before you start:

- Make sure your original remote control is working correctly.
- Make sure neither your URC-9040, nor your original remote control is pointing at your device.

Example: To copy the "mono/stereo" function from your original TV remote onto the "LAST" key of your URC-9040.

1. Place both remote controls (the URC-9040 and your original) on a flat surface. Make sure the ends which you normally point at your device are facing each other. Keep the remotes at a distance of 2 to 5 cm.



2.  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
3.  **Press 9 7 5** (the LED will blink twice).
4.  **Press the device key (on the URC-9040 remote) to select the mode to which you want to copy the learned function (example: TV key).**
5.  **Press the key (on the URC-9040 remote) where you want to place the learned function (example: LAST key).** The LED will flash rapidly.
6.  **Press and hold the key (on your original remote) that you want to copy until the LED on the URC-9040 blinks twice (example: "mono/stereo" key).**
7. If you want to copy other functions within the same mode, simply repeat steps 5 and 6 pressing the next key you want to copy by learning. If you want to copy other functions to a different mode, then repeat from step 4 onwards and press the applicable mode key.
8.  To exit the learning mode, **press and hold OK** until the LED blinks twice.
9. Learning is mode specific. To access your learned function, press the appropriate device key first.

The Learning Feature

- During steps 2 - 7 (page 10), you have approximately 10 seconds to conduct each step. If there is a gap of more than 10 seconds between two steps, you will have to start again from step number 2.
- The Learning feature is mode specific. Therefore you can place one learned feature per mode on the same key.
- The URC-9040 can learn approximately 25 - 40 functions (depending on the function to be learned). Memory full will be indicated by two long blinks.
- You can replace a learned function by placing another learned function on top.
- Learning should not be done in direct sunlight or under incandescent lights.
- Make sure you are using new batteries before following the instructions above. Upon changing the batteries, your learned functions will be retained.

To delete a learned function:

1.  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
2.  Press **9 7 6** (the LED will blink twice).
3. Press the **device key** in which the function will be deleted.
4. Press **twice on the learned key which will be deleted** (the LED will blink twice).
5. If there is another "learned function" which you wish to delete, repeat steps 1 - 4.

Result: The original functions of the URC-9040 will now be present.

To delete all learned functions within a specific mode:

1.  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
2.  Press **9 7 6** (the LED will blink twice).
3. Press the appropriate **device (mode) key** twice. The LED will blink twice. All keys in the device mode are now restored to the original functions.

Operational Reset

The Operational Reset will erase all learned functions across all modes and some other programmed functions like Macros.

1.  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
2.  Press **9 8 0** (the LED will blink four times).

Volume Punch Through

If no volume-function is present on your device, you will obtain the volume of the device that is programmed on the AUDIO key.

Volume Punch Through allows you to use the volume from another mode without having to select this. E.g. controlling your TV volume while being in STB mode.

To punch through to TV volume while in the STB or AUDIO mode:

-  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
-  Press **9 9 3**. The red light will blink twice.
-  Then press the **TV** key and the red light will blink twice.

To cancel the "Volume Punch Through" per mode:

(Example: to cancel the "Volume Punch Through" for the STB mode)

-  Press **STB** once.
-  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
-  Press **9 9 3**. The red light will blink twice.
-  Then press the **Volume (-)** key and the red light will blink four times.

Result: being in STB mode, you will be able to control VOL+/- or MUTE functions of your STB (provided it has volume control).

To cancel the „Volume Punch Through“ for all modes:

-  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
-  Press **9 9 3**. The red light will blink twice.
-  Press the **Volume (+)** key and the red light will blink four times.


Result: all devices will operate their own volume-function again (provided it is present).

Extra Features

Macros (Sequence of commands within a certain mode)

Within a certain device mode you can program your URC-9040 to issue a sequence of commands at the press of one key.

Example: To program a macro on the LAST key to go to "AV" mode (in TV mode) then to channel 801 of your Set-Top-Box.

-  Press and release **TV** key to select the mode where you want to execute the macro.
-  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
-  Press **9 9 5**. The LED will blink twice.
-  Then press the **LAST** key (to which the Macro will be assigned).
-  Next press **TV** then **AV** then **STB** then **8 0 1** to select the desired channel on your Set-Top-Box.
-  To store the Macro, press and hold the **OK** key until the LED will blink twice.

Result: In TV mode, when you press and hold the LAST key the URC-9040 will send commands to go in "AV" mode then switch to STB mode and go to channel 801 of your Set-Top-Box.

- If you need to build in some delay into the sequence please use the corresponding device-mode key (e.g. STB key in example above) to do so. You may press this key several times to build in more delay.
- Each MACRO can consist of a maximum of 32 key strokes.
- Make sure that you program a Macro on a spare key, as the Macro will overwrite the pre-programmed function in the mode where the Macro is programmed.
- If you had to hold down a key for a few seconds on the original remote control to get a function, this function may not work in a macro on your URC-9040 remote.

Erasing the Macro

Example: To erase the Macro from the LAST key in STB mode, press:

-  Press and release the device key (e.g. **STB** key) to select the mode where the macro is stored.
-  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
-  Press **9 9 5**. The LED will blink twice.
-  Press the **LAST** key (from which you want to erase the macro).
-  To clear the Macro, press and hold the **OK** key until the LED will blink twice.

Mode-Key-Macro

It is also possible to program a macro on a device key (Mode-Key-Macro). Just follow the example above and press the corresponding device key during step 4 (you can skip step 1). To activate the Mode-Key-Macro press and hold the corresponding mode key pressed for about 3 seconds. Pressing and releasing the programmed mode key will still act as a mode switch.

To erase the Mode-Key-Macro please follow the "Erasing the Macro" section and press the corresponding device key during step 4 (you can skip step 1).

Extra Features

Power Macro (Sequence of Power commands)

Example: You can program your URC-9040 to (being in TV mode) to turn ON your TV, Audio and Set-Top-Box at the press of one key **in any mode**.

1.  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
2.  Press **9 9 5**. The LED will blink twice.
3.  Then press the **POWER** key (to which the Power Macro will be assigned).
4.  Next press and release **TV** then **1** then **STB** then **AUDIO**.
5.  To store the Power Macro, press and hold the **OK key** until the LED will blink twice.

Result: Being in TV mode; when you press and hold the **POWER** key pressed for about 2 seconds, the URC-9040 will send the Power command to the TV (your TV may not respond if it's switched OFF as many TV's require a number key to switch On your TV) then turn ON your TV (to channel 1) and then will send Power of the AUDIO and STB. The first command to be sent will always be the Power of the current device mode. Thereafter the programmed Power Macro will be sent.

- The Power Macro first sends Power from its current mode and then the actual Power Macro.
- Each mode key included in the Power Macro will send the Power command of that mode.
- Each MACRO can consist of a maximum of 8 keystrokes.
- If you had to hold down a key for a few seconds on the original remote control to get a function, this function may not work in a macro on your URC-9040 remote.

Erasing the Power Macro

Example: To erase the Macro from the POWER key

1.  **Press and hold down REWIND + FASTFORWARD simultaneously until the URC-9040's LED (red light) blinks twice** (the LED will blink once and then twice).
2.  Press **9 9 5**. The LED will blink twice.
3.  Press the **POWER** key (from which you want to erase the macro).
4.  To clear the Macro, press and hold the **OK key** until the LED will blink twice.

Code Upgrade Technology

Your URC-9040 Remote contains a unique feature, which allows new codes to be added simply by holding it to your telephone. In a matter of seconds, our magnetic coupling technology quickly and reliably transfers information to the URC-9040 Remote without complex plugs, adapters or attachments. This means, as you buy new products in the future, the URC-9040 Remote will never become obsolete.

Internet download

(Upgrade your URC-9040 Remote...via your PC)

1. Visit our website "**www.oneforall.com**".
2. Select **your region**.
3. Select "**Product support**".
4. Select "**Universal Remote Controls**".
5. Select **the ONE FOR ALL remote** you want to upgrade: URC-9040 (PC Media Remote).
6. Select '**Internet Download**'.

Now you have entered our special Online Download section.

From this point just follow the instructions on the screen for easy upgrade of your remote.



Phone upgrade

(Upgrade your URC-9040 remote...via your phone)

Alternatively ring our consumer help-line and one of our customer service representatives will assist you through the entire process of upgrading your URC-9040 Remote. To ensure the process goes smoothly, here are a few steps to follow:

1. Write down the brand name(s) and model number(s) of your device(s) (see the table provided on the Consumer Service page) before you call.
2. Ring our consumer help-line and explain which device(s) you would like to add to your URC-9040 Remote.
3. After our customer service agent records the brand name(s) and model number(s) of your device(s), he/she will lead you through the set up procedure and then will ask you to hold the URC-9040 Remote to the speaker portion of your telephone (see diagram below). In doing this, the information needed for your device is transferred through the telephone into your URC-9040 Remote in a matter of seconds.

IMPORTANT: cordless telephones, speaker telephones and mobile telephones are not recommended.

4. After your URC-9040 Remote has been upgraded by telephone, stay on the line. Our customer service agent will ensure that your URC-9040 Remote is working properly with your device(s) and will answer any other questions you may have.



Trouble-Shooting

Problem:	Solution:
Your brand is not listed in the code section?	Try the search method on page 8.
The URC-9040 does not operate your device(s)?	A) Try all the codes listed for your brand. B) Try the search method on page 8.
The URC-9040 is not performing commands properly?	You may be using the wrong code. Try repeating the Direct Set-Up using another code listed under your brand or start the search method over again to locate the proper code.
PC related problems?	See the help file in OFA Media Centre, or for the latest FAQs, check our website at www.oneforall.com ".
Problems changing channels?	Enter the programme number exactly as you would on your original remote.
The URC-9040 does not respond after pressing a key?	Make sure you are using new batteries and are aiming the URC-9040 at your device.
The LED does not blink when you press a key?	Replace batteries with 2 fresh, new "AAA/LR03" alkaline batteries.

Customer Service

If you still have questions about the operation of your URC-9040 PC Media Remote and could not find the answer(s) in the Trouble Shooting section, you may want to contact the customer service department for assistance.

You may care to visit our Internet-site: **www.oneforall.com**

Our internet-site has many advantages:

- 24 hours access
- no waiting time
- page for Frequently Asked Questions
- info about the ONE FOR ALL product range

Before contacting us, by Fax, E-mail or Phone, make sure you have the required information available by filling in the table below.

What do we need to know before you contact us:

- 1 That you have the **URC-9040 (*)** PC Media Remote universal remote.
- 2 The date of purchase (...../...../.....).
- 3 A list of your equipment/models: (see example below).

Device	Brand	Device model nr.	Remote model nr.	SET-UP code
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	11505 (example)

Type/model numbers can often be found in your equipment owner's manual or on the factory plate behind the device.

4. Then Fax, E-mail or Dial us:

In the UK

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 0901-5510010 (£ 0,50 per minute) (*) (**)

In Ireland

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : +31 53 432 9816
Tel. : 1-800 553199 (*) (**)

In Australia

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : 0061 2 9975 1368
Tel. : 1 300 888 298

In South Africa

E-mail : support@oneforall.co.za
Fax : 011 298 2302
Tel. : 0860 100551
Tel. : 011 298 2300

In New Zealand

E-mail : ofahelp@uebv.com (***)
Fax : (06) 878 2760
Tel. : 0508 ONE 4 ALL (663 4 255)

- (*) When you call us you will be asked to enter a URC-number.
The URC-number of this product is URC-9040.
- (**) When calling with a mobile phone:
- You may be charged extra when calling us from; the UK or France.
 - You may not be able to contact us when calling from; Belgium, the Netherlands, Luxemburg, Greece, Portugal, Switzerland, Italy, Ireland or Austria.
- (***) Just send a blank message, you'll get auto-reply.

Declaration of Conformity

C E 0560

We, Universal Electronics Inc., 6101 Gateway Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A., and its subsidiaries

Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands,
ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraße 3, 48599 Gronau, Germany,
ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands,
ONE FOR ALL FRANCE S.A.S., Rue Paul Séramy 17, 77300 Fontainebleau, France,
ONE FOR ALL IBERIA S.L., Ctra. Hospitalet, 147-149, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona, España,
ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5th Floor (Suite "C")
ZC 1111, Recoleta, Buenos Aires, Argentina

Declare under sole responsibility that the IR/RF ONE FOR ALL PC Media remote
(URC 11-9040R00) and the 433.92Mhz RF USB Receiver (URC-3010 BAO-xx)

is in conformity with the essential requirements as described in Directive 1999/5/EC and satisfies
all the technical regulations to the product within this directive.

EN 300 220-3
EN 301 489- 1/3
IEC 60950

Manufacturer:
UNIVERSAL ELECTRONICS BV
Institutenweg 21
7521 PH Enschede
Netherlands

Enschede, 23 November 2005



Paul J. Bennett
As Managing Director of Universal Electronics BV

BILLEDE AF URC-9040 PC MEDIEFJERNBETJENING	20
ISÆTNING AF BATTERIERNE	21
TASTATURET	21

OPSÆTNING AF DIN URC-9040

Installation af URC-9040 så den kan betjene din PC	24
Opsætning af din URC-9040 så den kan styre dine apparater	25

SØGEFUNKTION	26
---------------------	----

KODER

• TV (også LCD og plasma TV)	127
• Set-Top-Box (STB og satellitmodtagere)	134
• Kabeldekoder	138
• Videotilbehør (især STB og SAT funktioner)	139
• Audio (forstærker og forst./tuner o.a.)	139

HURTIG KODEHENVISNING	27
------------------------------	----

INDLÆRINGSFUNKTIONEN	28
-----------------------------	----

(Hvordan du kopierer funktionerne fra din **originale fjernbetjening** til din URC-9040)

BETJENINGSNULSTILLING	29
------------------------------	----

EKSTRA FUNKTIONER

• Fælles volumenregulering	30
• Makro (En serie kommandoer i en bestemt driftstilstand)	31
• Tænd-/Slukmakro (En serie tænd-/slukkommandoer)	32
• Kodeopdateringsteknologi	33

PROBLEMLØSNING	34
-----------------------	----

• Nyttige anvisninger	35
• Konformitetserklæring	36

Om din URC-9040

Emballagen til din URC-9040 indeholder:

- Din URC-9040 PC mediefjernbetjening
- Din URC-9040 manual
- Din URC-9040 RF-receiver + opsætnings-CD

Du får sikkert brug for denne vejledning igen på et tidspunkt, så gem den venligst.

Der skal bruges 2 nye "AAA/LR03" alkalinebatterier til din URC-9040.

Din URC-9040 kan betjene fire apparater:

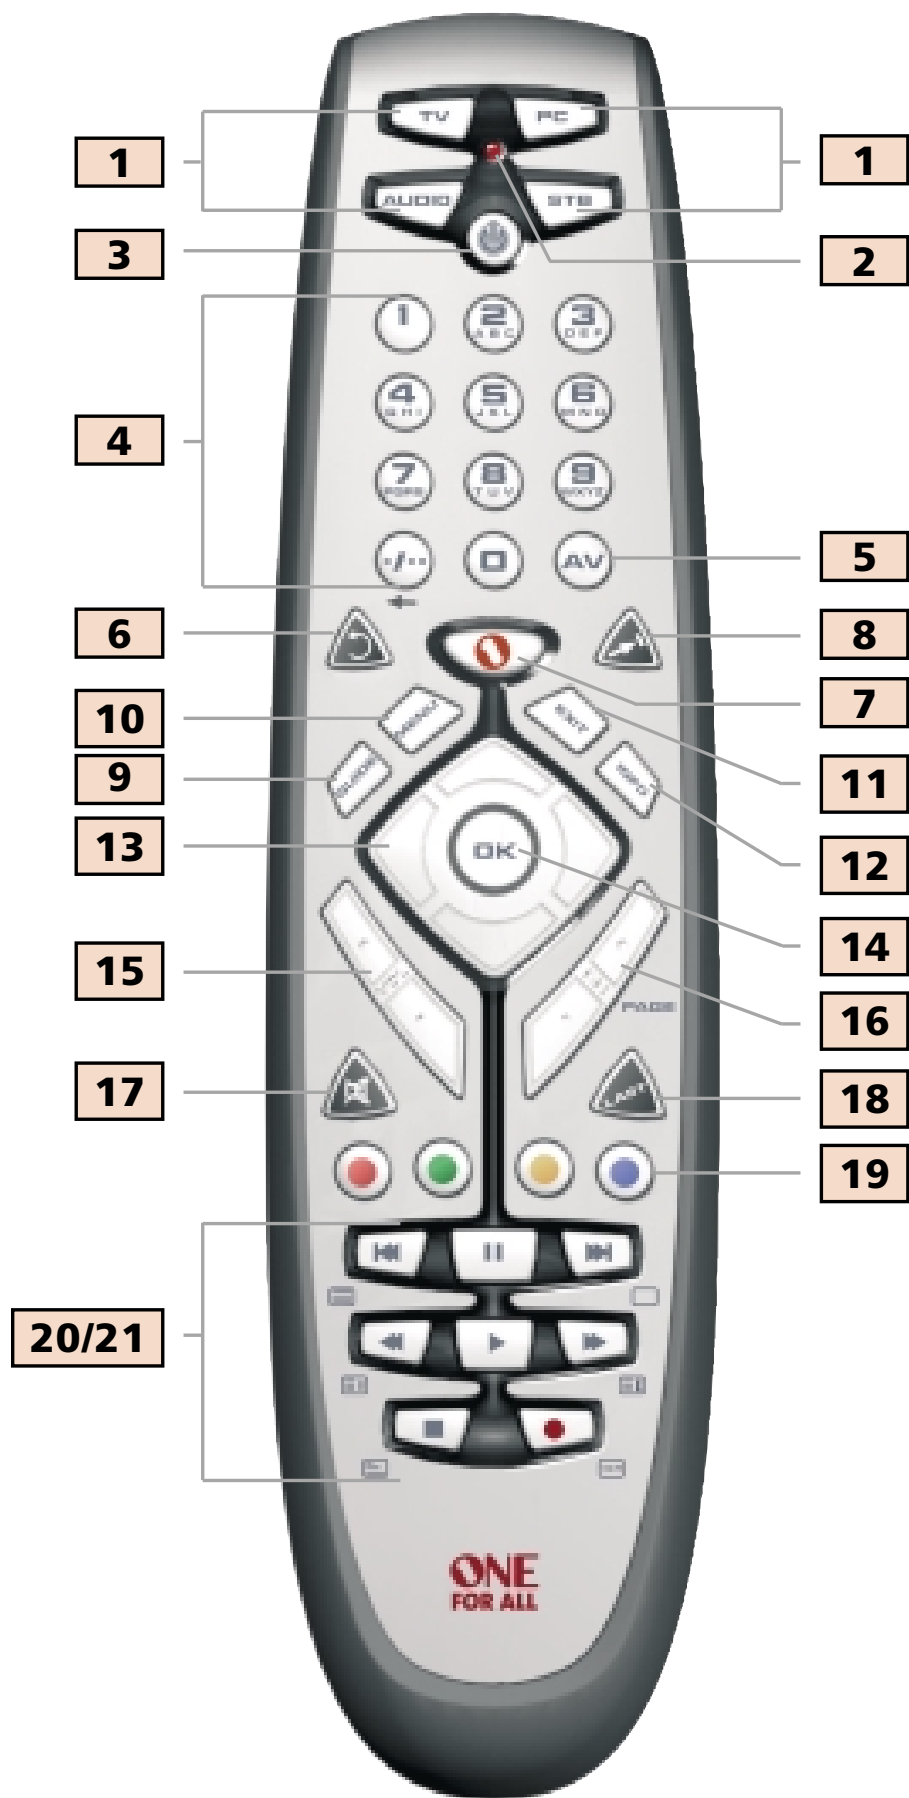
- TV: (også TFT / plasma, osv.)
- PC : Personal Computer
- AUDIO : Forstærker eller tuner
- STB : Set-top-boks eller satellitmodtager eller kabeldekoder

Dette inkluderer også de apparater der kører på mere end 100 kHz.

For at betjene din PC skal du blot sætte RF-modtageren til din PC (se side 24 for flere oplysninger).

Desuden er det der gør din URC-9040 endnu mere fantastisk er "indlæringsfunktionen", med hvilken du kan kopiere en hvilken som helst funktion fra din originale fjernbetjening til tastaturet på din URC-9040 fjernbetjening.

På de efterfølgende sider forklares det i simple trin hvordan din URC-9040 bringes til at betjene dine apparater.



Isætning af batterierne

Der skal bruges 2 nye "AAA/LR03" alkaline batterier til din URC-9040.

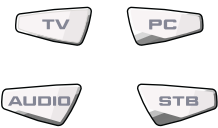
1. Fjern batteridækslet fra bagsiden af din URC-9040 ved at trykke tappen ned.
2. Sæt batterierne i så + og - passer med + og - symbolerne i batterirummet.
3. Sæt batteridækslet på igen.

Vigtigt:

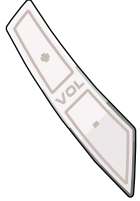
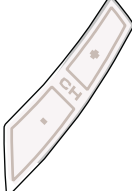
- **Brug ikke genopladelige batterier.**
- **Når du skifter batterier, bevares dine opsætningskoder og avancerede programme ringskoder.**

Tastaturet

Se billedet af din URC-9040 PC mediefjernbetjening på side 20.

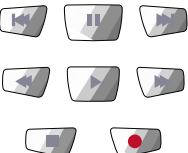
- **Apparattaster**
Med tasterne TV, PC, AUDIO og STB vælges den underholdningskilde i hjemmet der skal betjenes. Apparat-tasterne kan også programmeres med en makro (se side 31). PC-tasten er en fast betjeningstast der ikke kan bruges til andre apparater end en PC.
- **LED (rødt lys)**
Når UR-9040 betjenes, lyser LED'en op som tegn på at den sender infrarøde stråler.
- **TÆND-/SLUK**
Tænd-/sluktasten fungerer på samme måde som den tilsvarende på den originale fjernbetjening. Tænd-/sluktasten kan programmeres med en tænd-/slukmakro.
- **Nummer-/Bogstavtasterne (0 – 9 og bogstaver, -/ -, AV)**
Med De numeriske taster (0-9, -/ -, AV) giver dig de samme funktioner som på din originale fjernbetjening, så som direkte programvalg. Hvis din originale fjernbetjening bruger omskiftertast mellem en og to cifre (-/—), kan denne funktion opnås ved at trykke på tasten -/—. Hvis din originale fjernbetjening har en 10-tast, findes denne funktion også med tasten -/—. Hvis din originale fjernbetjening har en 20-tast, findes denne funktion med AV-tasten. I AUDIO-tilstand giver de numeriske taster valg af kilde (input). I PC-tilstand giver disse taster dig bogstaverne (A,B ... Z).
- **AV-tasten**
I TV-tilstand fås funktionen AV/input. I AUDIO-tilstand er der måske en input/kilde funktion på denne tast. I DVD-tilstand er der måske en TV/DVD funktion på denne tast.
- **Replay-tasten**
Hvis du trykker på Replay, så får det din PVR til straks at genafspille de sidste 7 sekunder af det program du ser.
- **OFA mediecentertasten**
OFA mediecentertasten bruges til at omskifte til PC-tilstand og SimpeltCenter-kommando.

Tastaturet

8.  **Tasten Næste**
Når der trykkes på Næste går man til Næste/Hurtig Afslut.
9.  **Guide-tasten**
I TV- og/eller STB-tilstand fås den vejledningsfunktion der måtte være på din originale fjernbetjening. I AUDIO-tilstand fås funktionen DSP-tilstand (digital signal processor).
10.  **MENU-tasten**
MENU-tasten fungerer på samme måde som den tilsvarende på din originale fjernbetjening.
11.  **EXIT-tasten**
I TV- og/eller STB-tilstand fås funktionen "Forlad menu" hvis den findes på din originale fjernbetjening.
12.  **Info**
I TV- og/eller STB-tilstand fås måske funktionen "Vis", "OSD" eller "Info" hvis den findes på din originale fjernbetjening.
13.  **Piletaster**
Hvis tilsvarende findes på din originale fjernbetjening, kan du på disse taster navigere gennem menuerne på dit apparat.
14.  **OK-tasten**
Med OK-tasten bekræftes menu- og programmeringsvalg.
15.  **Volumen +/- tasterne**
Disse taster fungerer på samme måde som på din originale fjernbetjening. Hvis der ikke er nogen volumenfunktion på det pågældende apparat, fås den volumen på det apparat der er programmeret på AUDIO-tasten.
16.  **Kanal +/- tasterne**
Disse taster fungerer på samme måde som på din originale fjernbetjening. I PC-tilstand kan man rulle op og ned gennem siderne..
17.  **MUTE-tasten**
Mute-tasten fungerer på samme måde som den tilsvarende på den originale fjernbetjening. Hvis der ikke er nogen mute-funktion på det pågældende apparat, fås den mute-funktion der er på det apparat der er programmeret på AUDIO-tasten.
18.  **LAST-tasten**
Med denne tast fås sidste funktion eller program (hvis funktionen findes på din originale fjernbetjening).

Tastaturet

19.  **Den røde, grønne, gule og blå tast**
Når man har trykket på TV-tasten og er gået ind i tekst-TV, har man med den **røde, grønne, gule og blå** tast adgang til hurtige tekst-TV funktioner på fjernsynet. **Hvis disse taster på din originale fjernbetjening bruges til at navigere i menuen, er der mulighed for at de farvede taster på din URC-9040 fungerer på samme måde. Tasterne virker også i STB-tilstand.**

20.  **Transport-tasterne**
Med disse taster styres transportfunktionerne (AFSPIL, HURTIG FREMAD, TILBAGESPOLING, osv.) på dit apparat.

21. **Tekst-TV tasterne**
Efter at have trykket på TV-tasten bruges transporttasterne (TILBAGESPOLING, AFSPIL, PAUSE, HURTIG FREMAD) til at betjene hovedtekst-TV funktionerne. Symbolerne under tasterne er til tekst-TV. TV-tekst tasterne bruges til at komme ind på TV-tekst funktionerne på dit fjernsyn. Dit fjernsyn skal naturligvis have tekst-TV.



TEKST-TV TIL: Et tryk slår fjernsynets tekst-TV til.



TEKST-TV FRA: Et tryk på den slår tekst-TV fra. På nogle fjernsyn slår man også tekst-TV fra på TEKST-TV TIL tasten ved at trykke flere gange..



FORSTØR: Viser den øverste halvdel af tekst-TV siden med større skrift. Trykker man på den en gang til, fås den nederste halvdel af TV-tekst siden forstørret. Man kommer tilbage til almindelig tekst-TV visning ved at trykke på FORSTØR en gang til, eller ved at trykke på TEKST-TV TIL, afhængig af dit fjernsyn.



HOLD/STOP: Stopper sideskift.



MIX: Viser tekst-TV oven i TV-programmet. Denne tast kan også bruges til undertekstning af programmet. På nogle fjernsyn fås denne funktion ved at trykke på tekst-TV tasten to gange.



16:9: 16:9-tasten sætter fjernsynet på widescreen-visning (hvis formatet kan aktiveres på din originale fjernbetjening).

Installation af URC-9040

(Opsætning af din URC-9040 så den kan betjene din PC)

Installation af URC-9040 så den kan betjene din PC

Med URC-9040 PC Mediefjernbetjeningen med SimpleCenter kan du styre dit digitale indhold og få adgang til det på din PC eller på dit hjemmeunderholdningssystem via kommandocenteret. Kommandocenteret forbindes med din PC v.h.a. en USB- ledning.

BEMÆRK: - RF modtagerens antenne bør placeres i lodret position!
- Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt sammen med USB forlængerkabel!

Kommandocenteret indstilles til din PC, og OFA Mediecenterets funktion sker ved simpelthen at ilægge den medleverede set-up CD i din PC, vælge sprog og følge vejledningen på skærmen.

VIGTIGT: Det er ikke nødvendigt at programmere en apparatkode ind i URC-9040 mediefjernbetjeningen med SimpleCenter for at betjene kommandocenteret. Der er dog den mulighed at der er en anden i huset eller bebyggelsen der også har en URC-9040 mediefjernbetjening med SimpleCenter. Derfor har din URC-9040 3 forskellige adresser til kommandocenteret, som du kan veksle mellem for at undgå forstyrrende signaler.

Bemærk: Hvis der går mere end 10 sekunder fra man trykker på en tast, går din URC-9040 ud af programmeringstilstanden.

Sådan skiftes der adresse til kommandocenteret:

1.  Tryk på **PC**.
2.  Tryk på og hold **TILBAGESPOL + HURTIG FREMAD** nede samtidig indtil **LED'en på din URC-9040 (rødt lys) blinker to gange** (LED'en blinker én gang, og så to gange).
3.  Tryk **41**, **42** eller **43** for at skifte adresse. LED'et blinker to gange.
eller >
eller >

Bemærk: Hvis tænd-/slukknappen blinker med et langt blink, er indtastningen ugyldig. Gentag trin 1-3.

Bemærk: Du skal også ændre adressen på **OFA MEDIECENTERETs** funktion så dennes adresse passer til din URC-9040.

Notér den PC-adresse der bruges nedenfor:

Installation af URC-9040

(Opsætning af din URC-9040 så den kan styre dine apparater)

Installation af URC-9040 så den kan betjene dine apparater

Eksempel: Opsætning af din URC-9040 til dit fjernsyn (på TV-tasten:

1.  Find den kode der passer til dit apparat i kodelisten. Koderne er anført efter apparattype og fabrikat. Den mest udbredte kode står først. **Sørg for at dit TV er tændt (ikke på standby).**
2.  **Tryk og slip TV-tasten** på din URC-9040.
3.  **Tryk på og hold TILBAGESPOL + HURTIG FREMAD nede samtidig indtil LED'en på din URC-9040 (rødt lys) blinker to gange** (LED'en blinker én gang, og så to gange).
4.  Indtast din **femcifrede apparatkode** med nummertasterne. LED'en blinker to gange.
5.  Peg nu din URC-9040 på TV'et og **tryk på TÆND-/SLUKTASTEN. Hvis TV'et slukker, så er din URC-9040 klar til at betjene det.**
6. Tænd for TV'et igen, og afprøv alle fjernbetjeningens funktioner for at sikre at de fungerer rigtigt. Hvis de ikke gør det, så gentag trin 1-5 med en anden af de koder der er anført under dit TV's fabrikat.
- 7 **Hvis TV'et ikke reagerer, så udfør trin 1-5 på hver af de koder der er anført under dit TV's fabrikat. Hvis der ikke er nogen af de anførte koder til TV'et der virker, eller hvis dit TV/fabrikat slet ikke findes på listen, så forsøg med Søgefunktionen, som er beskrevet på side 26.**
- 8 **Skriv koden og på side 27, så den let kan findes igen.**

- Der er nogle koder der ligner hinanden meget. Hvis dit apparat ikke reagerer, eller ikke fungerer korrekt med en af koderne, så prøv en anden af de koder der står under dit apparats fabrikat.
- Hvis der ikke er nogen TÆND-/SLUKtast på den originale fjernbetjening til dit apparat, så tryk på AFSPIL i stedet for TÆND-/SLUK til opsætning af dit apparat.
- Husk at trykke på den rigtige apparattast før du kan betjene dit apparat.

TV-, STB- og AUDIO-tasterne er ikke begrænset til den type apparat de angiver. Man kan f.eks. installere endnu et TV på STB-tasten (hvis man ikke har en set-top-boks) eller endnu en satellitmodtager på AUDIO-tasten.

Den eneste undtagelse er PC-tasten. PC-tasten er en fast betjeningstast der ikke kan bruges til andre apparater end en PC.

Søgefunktion

- > Hvis dit apparat ikke reagerer på din URC-9040 efter at du har prøvet alle koderne på listen for dit fabrikat,
 —> eller hvis dit fabrikat slet ikke er på listen,

kan du søge i alle koderne der findes med Søgefunktionen i hukommelsen på din URC-9040.

Eksempel: Søgning efter din TV-kode (på TV-tasten):

1. Tænd for dit TV (ikke på standby) og peg din URC-9040 på dit TV.

2.  Tryk på og slip **TV**-tasten.

3.  Tryk på og hold **TILBAGESPOL + HURTIG FREMAD** nede **samtidig** indtil LED'en på din URC-9040 (rødt lys) blinker to gange (LED'en blinker én gang, og så to gange).

4.  Tast **9 9 1**. LED'en blinker to gange.

5.  Tryk på **1** for at søge i alle TV-koderne.*

6.  Så trykkes på **TÆND-/SLUKTASTEN**.

7.  Peg på dit TV med din URC-9040. **Nu trykkes på CH+** gentagne gange indtil dit TV slukker (hver gang du trykker på CH+ tasten, vil URC-9040 sende et TÆND-/SLUKSIGNAL fra den næste kode i hukommelsen). **Det kan godt være du skal trykke på denne tast mange gange (op til 150 gange), så hav tålmodighed.** Hvis du uforvarende kommer forbi en kode, kan du gå tilbage til de(n) foregående kode(r) ved at trykke på CH- tasten. Husk at pege på din TV'et med din URC-9040 medens du trykker på denne tast.

8.  Så snart dit TV slukker, trykkes på **OK** for at gemme koden.

(*) Søgning i koderne til de andre apparat-typer:

Tryk på:	For at søge i koderne for:
	Set-top-boks eller satellitmodtager eller kabeldekoder
	TV
	DVD-afspiller/-optager eller PVR (koder opnås v.h.a. kodeopgradering)
	Forstærker eller forst./tuner, eller Andet

- De fleste fjernsyn tænder ikke når man trykker på TÆND-/SLUK-tasten. Prøv at trykke på en nummertast eller tasten Tekst-TV Fra for at tænde for dit TV igen.
- Hvis du ikke kan betjene dit TV ordentligt, må du fortsætte med søgefunktionen. Du har måske fat i en forkert kode.
- Søgning efter koden på endnu et apparat sker som beskrevet ovenfor. Tryk blot på den pågældende apparats tast i stedet for TV-tasten under punkt 2 samt det pågældende tal under trin 5.

Installation af URC-9040

Når du har installeret din URC-9040, kan du ved hjælp af antal blink finde din INSTALLATIONSKODE.

Eksempel: Sådan findes den kode der er programmeret i TV-tilstand:

1.  Tryk og slip **TV**-tasten (på TV-tasten).
2.  **Tryk på TILBAGESPOL + HURTIG FREMAD samtidig** indtil LED'en på din URC-9040 (rødt lys) blinker to gange (LED'en blinker én gang, og så to gange).
3.  Tast **9 9 0**. LED'en blinker to gange.
4.  For første ciffer i **din femcifrede kode** trykkes på **1**, og der tælles hvor mange røde blink der kommer. Hvis der ikke kommer nogen blink, så er cifferet „0“.
5.  For andet ciffer trykkes på **2**, og der tælles hvor mange røde blink der kommer. Hvis der ikke kommer nogen blink, så er cifferet "0".
6.  For tredje ciffer trykkes på **3**, og der tælles hvor mange røde blink der kommer. Hvis der ikke kommer nogen blink, så er cifferet "0".
7.  For fjerde ciffer trykkes på **4**, og der tælles hvor mange røde blink der kommer. Hvis der ikke kommer nogen blink, så er cifferet "0".
8.  For femte ciffer trykkes på **5**, og der tælles hvor mange røde blink der kommer. Hvis der ikke kommer nogen blink, så er cifferet "0". Når du har skrevet hver cifferværdi op efter hinanden, har du din femcifrede kode.

Koden på et andet apparat findes på samme måde ved at trykke på den pågældende apparattast i trin 1.

Hurtige kodehenvisninger

Skriv koderne ned til dine apparater i felterne nedenfor og i batterirummet så du let kan komme til dem.

Apparattaste

Apparat

Kode



--	--	--	--	--



--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

Indlæringsfunktionen

URC-9040 har et komplet bibliotek med forprogrammerede koder. Efter du har installeret din URC-9040 for et apparat, opdager du måske at der er en eller flere taster du havde på den originale fjernbetjening der ikke har nogen tast på URC-9040 tastaturet. URC-9040 har en ekstra, praktisk indlæringsfunktion, med hvilken du kan kopiere en hvilken som helst funktion fra din originale fjernbetjening over på tastaturet på din URC-9040.

Inden du går i gang:

- Forvis dig om at den originale fjernbetjening fungerer korrekt
- Sørg for at hverken din URC-9040 eller den originale fjernbetjening peger mod dit apparat.

Eksempel: Kopiering af funktionen "mono/stereo" fra din originale TV-fjernbetjening over på "Last"-tasten på din URC-9040.

1. Læg begge fjernbetjener (URC-9040 og den originale) på et fladt underlag. Læg dem således at den ende hvormed du normalt peger på apparatet på de to fjernbetjener peger mod hinanden. Hold en afstand på 2-5 cm mellem dem.



2.  Tryk på og hold **TILBAGESPOL + HURTIG FREMAD** nede samtidig indtil **LED'en på din URC-9040 (rødt lys) blinker to gange** (LED'en blinker én gang, og så to gange).
3.  Tast **9 7 5**. LED'en blinker to gange.
4.  Tryk på **tasten til det pågældende apparat (på URC-9040)** for at vælge den funktion til hvilken du ønsker at kopiere den indlærte funktion (**Eksempel: TV-tasten**).
5.  Tryk på **den tast (på URC-9040) hvor du vil indlægge den indlærte funktion (Eksempel: Last- tasten)**. LED'en blinker kort.
6.  Tryk og hold **tasten (på din originale fjernbetjening)** til den funktion du vil kopiere, indtil LED'en på din URC-9040 blinker to gange (**Eksempel: "mono/stereo"-tasten**).
7. Hvis du vil kopiere andre funktioner over på samme apparat, så gentag blot trin 5 og 6, og tryk på den næste tast du vil kopiere til indlæringsfunktionen. Ønsker du at kopiere andre funktioner over for et andet apparat, så gentag fra trin 4 og fremefter, og tryk på tasten for det pågældende apparat.
8.  For at komme ud af indlæringstilstanden **skal du trykke og holde OK nede** indtil LED'en blinker to gange.
9. Indlæringsfunktionen går specifikt på ét apparat. Når du skal bruge den "indlærte" funktion, skal du trykke på tasten (på URC-9040) til det pågældende apparat først.

Indlæringsfunktionen

- I trin 2-7 (side 28) har du ca. 10 sekunder til at gennemføre hvert trin. Hvis der går længere end 10 sekunder mellem to trin, må du begynde forfra fra trin 2.
 - Indlæringsfunktionen går specifikt på ét apparat. Du kan derfor placere én indlært funktion pr. apparat på samme tast.
 - URC-9040 kan lære ca. 25-40 funktioner (afhængig af hvilken funktion det drejer sig om). Hvis hukommelsen bliver fyldt op, vises dette med to lange blink.
 - Man kan erstatte en indlært funktion ved at lægge en anden indlært funktion ind over.
 - Man bør ikke kopiere koder over i direkte sollys eller under skarpt lys.
 - Sørg for at bruge nye batterier inden du går i gang med at kopiere over.
- Når du skifter batterier, bevares de indlærte funktioner. Indlæringsfunktionen virker ikke i PC-tilstand.

Sletning af en "indlært" funktion:

1.  **Tryk på og hold TILBAGESPOL + HURTIG FREMAD nede samtidig indtil LED'en på din URC-9040 (rødt lys) blinker to gange** (LED'en blinker én gang, og så to gange).
2.  Tast **9 7 6**. LED'en blinker to gange.
3. Tryk på **tasten til det apparat** som funktionen ønskes slettet på.
4. Tryk **to gange på den "indlærte" taste, som slettes** (LED'en blinker to gange).
5. Hvis der er endnu en "indlært funktion" du ønsker at slette, så gentag trin 1-4.

Resultat: De oprindelige funktioner på URC-9040 er nu tilbage.

Sletning af alle "indlærte" funktioner for et bestemt apparat:

1.  **Tryk på og hold TILBAGESPOL + HURTIG FREMAD nede samtidig indtil LED'en på din URC-9040 (rødt lys) blinker to gange** (LED'en blinker én gang, og så to gange).
2.  Tast **9 7 6**. LED'en blinker to gange.
3. Tryk to gange på **tasten til det pågældende apparat** (f.eks. VCR-tasten). LED'en blinker to gange. Alle tasterne for det pågældende apparat er nu tilbage i deres oprindelige funktion.

Generel nulstilling

Den generelle nulstillingsfunktion sletter alle indlærte funktioner for alle apparater og for andre programmerede funktioner, så som makroer.

1.  **Tryk på og hold TILBAGESPOL + HURTIG FREMAD nede samtidig indtil LED'en på din URC-9040 (rødt lys) blinker to gange** (LED'en blinker én gang, og så to gange).
2.  Tast **9 8 0**. (LED'en blinker fire gange).

Yderligere funktioner

Gennemgående volumenregulering

Hvis der ikke er nogen volumenfunktion på det pågældende apparat, fås den volumen på det apparat der er programmeret på AUDIO-tasten.

Med den gennemgående volumenregulering kan du bruge volumenreguleringen fra tilstanden for et andet apparat uden at behøve at vælge denne. Du kan f.eks. regulere lydstyrken på dit TV medens fjernbetjeningen er i STB-tilstand.

Direkte forbindelse til TV-styrkereguleringen medens man er i STB- eller AUDIO-tilstand:

-  Tryk på og hold **TILBAGESPOL + HURTIG FREMAD** nede samtidig indtil **LED'en på din URC-9040 (rødt lys) blinker to gange** (LED'en blinker én gang, og så to gange).
-  Tast **9 9 3**. LED'en blinker to gange.
-  Tryk på **TV-tasten**, og den røde LED blinker to gange.

Annullering af "gennemgående volumenregulering" pr. apparattilstand:

(Eksempel: Annullering af "gennemgående volumenregulering" for STB-tilstanden:

-  Tryk på **STB** én gang.
-  Tryk på og hold **TILBAGESPOL + HURTIG FREMAD** nede samtidig indtil **LED'en på din URC-9040 (rødt lys) blinker to gange** (LED'en blinker én gang, og så to gange).
-  Tast **9 9 3**. LED'en blinker to gange.
-  Tryk på **Volumen (-)** tasten, og den røde LED blinker fire gange.

Resultat: I STB-tilstand kan du betjene funktionerne VOL+/- eller MUTE på din STB (hvis den har volumenkontrol).

Annullering af "gennemgående volumenregulering" for alle apparattilstande:

-  Tryk på og hold **TILBAGESPOL + HURTIG FREMAD** nede samtidig indtil **LED'en på din URC-9040 (rødt lys) blinker to gange** (LED'en blinker én gang, og så to gange).
-  Tast **9 9 3**. LED'en blinker to gange.
-  Tryk på **Volumen (+)** tasten, og den røde LED blinker fire gange.

Resultat: Alle apparater kører med deres egen volumenkontrol igen (hvis de har en sådan).

Yderligere funktioner

Makro (En serie kommandoer i en bestemt driftstilstand)

Inden for en bestemt apparattilstand kan du programmere din URC-9040 til at afgive en række kommandoer ved tryk på én tast.

Eksempel: Programmering af en makro på LAST-tasten, hvor et tryk på den går til "AV"-tilstand (i TV-tilstand) og dernæst til kanal 801 på din set-top-boks.

-  Tryk på – og slip **TV**-tasten for at vælge den apparattilstand du vil lave en makro på.
-  **Tryk på og hold TILBAGESPOL + HURTIG FREMAD nede samtidig indtil LED'en på din URC-9040 (rødt lys) blinker to gange** (LED'en blinker én gang, og så to gange).
-  Tast **9 9 5**. LED'en blinker to gange.
-  Tryk så på **LAST**-tasten (som makroen bliver tilknyttet).
-  Tryk så på **TV**, så på **AV**, så på **STB**, og nu tasteres **8 0 1** for den kanal du vil have makroen skal udføre på din set-top-boks.
-  Makroen gemmes ved at trykke på - og holde **OK-tasten** nede indtil LED'en blinker to gange.

Resultat: Når du i TV-tilstand trykker på, og holder LAST-tasten nede, sender din URC-9040 kommandoerne gå til "AV"-tilstand, skift til STB-tilstand og gå til kanal 801 på set-top-boksen.

- Hvis du vil indskyde en forsinkelse i sekvensen, så brug den pågældende apparattast (f.eks. STB-tasten i eksemplet ovenfor). Tasten nedtrykkes flere gange for at indskyde længere forsinkelse.
- Der kan være maks. 32 anslag på tasterne pr. makro.
- Sørg for at programmere makroen på en ikke-benyttet tast, idet makroen vil overskrive den forprogrammerede funktion i den tilstand makroen er programmeret i.
- Hvis du i forvejen skal holde en taste nedtrykket i nogle sekunder på den originale fjernbetjening for at få en funktion, kan det være at denne funktion ikke virker i en makro på din URC-9040 fjernbetjening.

Sletning af en makro

Eksempel: Makroen på LAST-tasten i STB-tilstand slettes ved at trykke på:

-  Tryk på – og slip apparattasten (f.eks. **STB**-tasten) for at vælge den apparattilstand makroen er gemt i.
-  **Tryk på og hold TILBAGESPOL + HURTIG FREMAD nede samtidig indtil LED'en på din URC-9040 (rødt lys) blinker to gange** (LED'en blinker én gang, og så to gange).
-  Tast **9 9 5**. LED'en blinker to gange.
-  Tryk på **LAST**-tasten (på hvilken du vil slette makroen).
-  Makroen slettes ved at trykke på - og holde **OK-tasten** nede indtil LED'en blinker to gange.

Makro på en apparattaste

Det er også muligt, at programmere en makro på en apparattast (tilstandstast Makro). Bare følg eksemplet ovenfor og tryk den tilsvarende apparattast under trin 4 (du kan springe over trin 1). For at aktivere tilstandstasten Makro tryk på og hold den tilsvarende apparattast nede i omkring 3 sekunder. Ved tryk og slip på den programmerede apparattast, vil den stadig fungere som en tilstandstast. For at slette apparattast-Makro'en følg venligst "Sletning af en Makro" afsnittet og tryk på den tilsvarende apparattast under step 4 (du kan springe over trin 1).

Tænd-/slukmakro (serie tænd-/sluk kommandoer)

Eksempel: Du kan programmere din URC-9040 (medens den er i TV-tilstand) til at tænde for dit TV, dit lydanlæg (AUDIO) og set-top-boksen ved at trykke på blot én tast i en hvilken som helst apparattilstand.

-  Tryk på og hold **TILBAGESPOL + HURTIG FREMAD** nede samtidig indtil **LED'en på din URC-9040 (rødt lys) blinker to gange** (LED'en blinker én gang, og så to gange).
-  Tast **9 9 5**. LED'en blinker to gange.
-  Tryk så på **Tænd-/sluk**-tasten (som tænd/sluk makroen skal tilknyttes).
-  Så tryk på – og slip **TV**, så **1**, så **STB**, og dernæst **AUDIO**.
-  Tænd-/slukmakroen gemmes ved at trykke på - og holde **OK-tasten** nede indtil LED'en blinker to gange.

Resultat: Når du i TV-tilstand trykker på, og holder **Tænd-/sluktasten** nede i ca. 2 sekunder, sender din URC-9040 tænd-/sluk kommandoer til TV'et (det er ikke sikkert dit TV reagerer hvis det er slukket, idet mange fjernsynsapparater udelukkende tænder ved tryk på en nummertast) og til lydanlægget og STB'en. Den første kommando der sendes er altid tænd/sluk til den aktuelle apparattilstand. Derefter sendes den programmerede tænd-/slukmakro.

- Tænd/sluk makroen sender først tænd/sluk fra dens aktuelle tilstand, og dernæst den aktuelle tænd/sluk makro.
- Hver apparattilstandstast der er medtaget i tænd/sluk makroen sender tænd/sluk kommando for den tilstand.
- Der kan være maks. 8 anslag på tasterne pr. MAKRO.
- Hvis du i forvejen skal holde en tast nedtrykket i nogle sekunder på den originale fjernbetjening for at få en funktion, kan det være at denne funktion ikke virker i en makro på din URC-9040 fjernbetjening.

Sletning af en makro

Eksempel: Sletning af makroen fra Tænd-/sluktasten

-  Tryk på og hold **TILBAGESPOL + HURTIG FREMAD** nede samtidig indtil **LED'en på din URC-9040 (rødt lys) blinker to gange** (LED'en blinker én gang, og så to gange).
-  Tast **9 9 5**. LED'en blinker to gange.
-  Tryk på **Tænd-/sluktasten** (på hvilken du vil slette makroen).
-  Makroen slettes ved at trykke på - og holde **OK-tasten** nede indtil LED'en blinker to gange.

Kodeopgraderingsteknologi

Din URC-9040 fjernbetjening har en enestående funktion som muliggør tilførsel af nye koder simpelthen ved at holde den op mod telefonen. I løbet af sekunder overfører vor magnetiske tilkoblingsteknologi information hurtigt og driftssikkert til URC-9040 betjeningen uden komplicerede stik, adaptere eller andre ting der skal sættes på. Dette betyder at efterhånden som du køber nye produkter i fremtiden vil URC-9040 fjernbetjeningen aldrig blive forældet.

Internet-download

(Opgradering af din URC-9040 fjernbetjening ... via din PC)

1. Gå ind på vor webside "**www.oneforall.com**".
2. Vælg **din region**.
3. Vælg "**Product support**".
4. Vælg "**Universal Remote Controls**".
5. Vælg den **ONE FOR ALL remote** du vil opgradere: URC-9040 (PC mediefjernbetjening)
6. Vælg '**Internet Download**'. Nu er du kommet ind i vor specielle online download-sektion. Herfra følger du blot vejledningen på skærmen for let at opgradere din fjernbetjening.



Opgradering pr. telefon

(Opgradering af din URC-9040 fjernbetjening ... via din telefon)

En anden mulighed er at ringe til vores forbruger hjælpelinie, og en af vore kundeservice- medarbejdere vil hjælpe dig gennem hele opgraderingen af din URC-9040 fjernbetjening. For at lette proceduren kommer her et par trin som bør følges:

1. Skriv fabrikat og modelnummer ned på dit/dine apparat(er) (se tabellen på Consumer Service siden inden du ringer op).
2. Ring til vor forbruger hjælpelinie og fortæl os til hvilket/hvilke apparat(er) du ønsker at få koden indlæst i din URC-9040 fjernbetjening.
3. Efter at vor kundeservicemedarbejder har noteret fabrikatet/-erne og modelnummeret/-numrene på dit apparat/dine apparater, vil han/hun lede dig igennem installationsproceduren og bede dig holde URC-9040 fjernbetjeningen hen til højttaler på din telefon (se diagrammet nedenfor). Når du gør det, overføres den information der skal til for dit apparat gennem telefonen og ind i din URC-9040 fjernbetjening på blot nogle sekunder.



VIGTIGT: Ledningsfri telefoner, telefoner med højttaler og mobile telefoner anbefales IKKE.

4. Efter at din URC-9040 er blevet opgraderet over telefonen, bedes du blive i telefonen. Vores kundeservicemedarbejder vil gerne sikre sig at din URC-9040 fjernbetjening fungerer korrekt for dit/dine apparat(er), og er parat til at besvare evt. spørgsmål du måtte have.

PROBLEMLØSNING

Problem	Løsning
Dit fabrikat findes ikke på listen over koder.	Prøv søgefunktionen på side 26.
Du kan ikke betjene dit apparat med din URC-9040.	A) Prøv alle de koder der er anført for dit fabrikat. B) Prøv søgefunktionen på side 26.
URC-9040 udfører ikke kommandoerne korrekt.	Du bruger måske den forkerte kode. Prøv at gentage den direkte installation med en anden af de anførte koder for dit fabrikat, eller begynd forfra på søgefunktionen for at finde den rigtige kode.
PC-relaterede problemer?	Se hjælpefilen i OFA Media Centre, eller check de sidste FAQs (hyppigst stillede spørgsmål) på vores hjemmeside www.oneforall.com .
Problemer med at skifte kanal?	Indtast programnummeret nøjagtigt som du ville gøre på din originale fjernbetjening.
Din URC-9040 reagerer ikke efter du har trykket på en tast.	Forvis dig om at batterierne er nye og at du peger din URC-9040 på apparatet.
LED'en blinker ikke når du trykker på en taste.	Udskift batterierne med 2 nye "AAA/LR03" alkalinebatterier.

Kundeservice

Hvis du stadig har spørgsmål om betjeningen af din URC-9040 PC mediefjernbetjening og ikke kunne finde svarene i problemløsningsafsnittet, vil du måske gerne kontakte kundeserviceafdelingen for at få hjælp.

Du vil måske også gerne besøge vor internet-side: **www.oneforall.com**

Vor hjemmeside har mange fordele:

- adgang 24 timer i døgnet
- ingen ventetid
- side med hyppigt stillede spørgsmål (FAQs)
- info om ONE FOR ALLs produktudvalg

Før du kontakter os via fax, e-mail eller pr. telefon, bedes du venligst have de ønskede oplysninger klar, som du har nedskrevet i nedenstående tabel.

Hvad vi har brug for at vide inden du kontakter os:

1. At du har en **URC-9040** PC medie fjernbetjening.
2. Købsdatoen (...../...../.....)
3. En liste over udstyr/modeller: (se nedenstående eksempel).

Apparat	Fabrikat	Type model nr.	Fjernbetjening model nr.	Installations- kode
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (eksempel)

Type-/Modelnumre kan ofte findes i betjeningsvejledningen til dit udstyr eller på typepladen bag på apparatet.

4. Så E-mail eller ring til os:

I Danmark

E-mail: ofasupport@fovitech.dk

Tlf.: 80 88 40 00



Vi, Universal Electronics Inc., 6101 Gateway Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A. og dets datterselskaber

Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enchede, Netherlands,
ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstrasse 3, 48599 Gronau Germany,
ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enchede, Netherlands,
ONE FOR ALL FRANCE S.A.S. Rue Paul Séramy 17, 77300 Fontainebleau, France,
ONE FOR ALL IBERIA S.L., Ctra. Hospitalet, 147-149, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona, Espâna,
ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5'th Floor (Suite "C") ZC 1111, Recoleta, Buenos
Aires, Argentina

Erklærer under eneansvar at IR/RF Kameleon 10 fjernbetjening (URC 11-8210B00) og 433.92Mhz IR/RF kommando center (BVCC04BG0) er i overensstemmelse med de på alle væsentlige punkter stipulerede krav som beskrevet i Direktiv 1999/5 EC og tilfredsstiller alle de tekniske bestemmelser til produktet i dette direktiv.

EN 300 220-3
EN 301 489- 1/3
IEC 60950

Producent:

UNIVERSAL ELECTRONICS BV
Institutenweg 21
7521 PH Enschede
Netherlands

Kontaktperson:

Mr. G. Flint, Tel +31 53 488 8000, Fax +31 53 432 7080

Enschede, 10'th of January 2005

Paul J. Bennett
As Managing Director of Universal Electronics BV

BILDE AV URC-9040 PC MEDIA FJERNKONTROLL	38
SETTE I BATTERIER	39
TASTATURET	39

INNSTILLING AV URC-9040

Innstilling av URC-9040 for å kontrollere din PC	42
Hvordan du stiller inn URC-9040 for å kontrollere dine apparater	43

SØKEMETODE	44
-------------------------	----

KODER

• TV (inkl. LCD og plasma TV)	127
• Set -Top Box (STB og satellittmottaker)	134
• Kabeldekoder	138
• Videotilbehør (spesielt STB og SAT funksjoner)	139
• Audio (forsterker, amp/tuner og lignende)	139

HURTIG KODEREFERANSE	45
-----------------------------------	----

INNLEVERINGSFUNKSJON	46
(Hvordan du kopierer funksjoner fra din originale fjernkontroll til URC-9040)	

RESET FUNKSJON	47
-----------------------------	----

AVANSERTE FUNKSJONER

• Felles volumjustering	48
• Macros (En serie kommandoer i en bestemt modus)	49
• Mode Macro (Flere funksjoner på en knapp)	49
• Power Macro (En serie Av/På kommandoer)	50
• Kode oppgraderingsteknologi	51

PROBLEMLØSNINGER	52
-------------------------------	----

KUNDESERVICE	53
---------------------------	----

SAMSVARSDEKLARASJON	54
----------------------------------	----

Om din URC-9040

Din URC-9040 pakke inneholder:

- Din URC-9040 PC Media fjernkontroll
- Din URC-9040 Bruksanvisning
- Din URC-9040 RF-Receiver + installasjons CD

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Du kan få bruk for den ved en senere anledning.

Din URC-9040 trenger 2 nye "AAA/LR03" alkaliske batterier.

Din URC-9040 kan drive fire ulike applikasjoner:

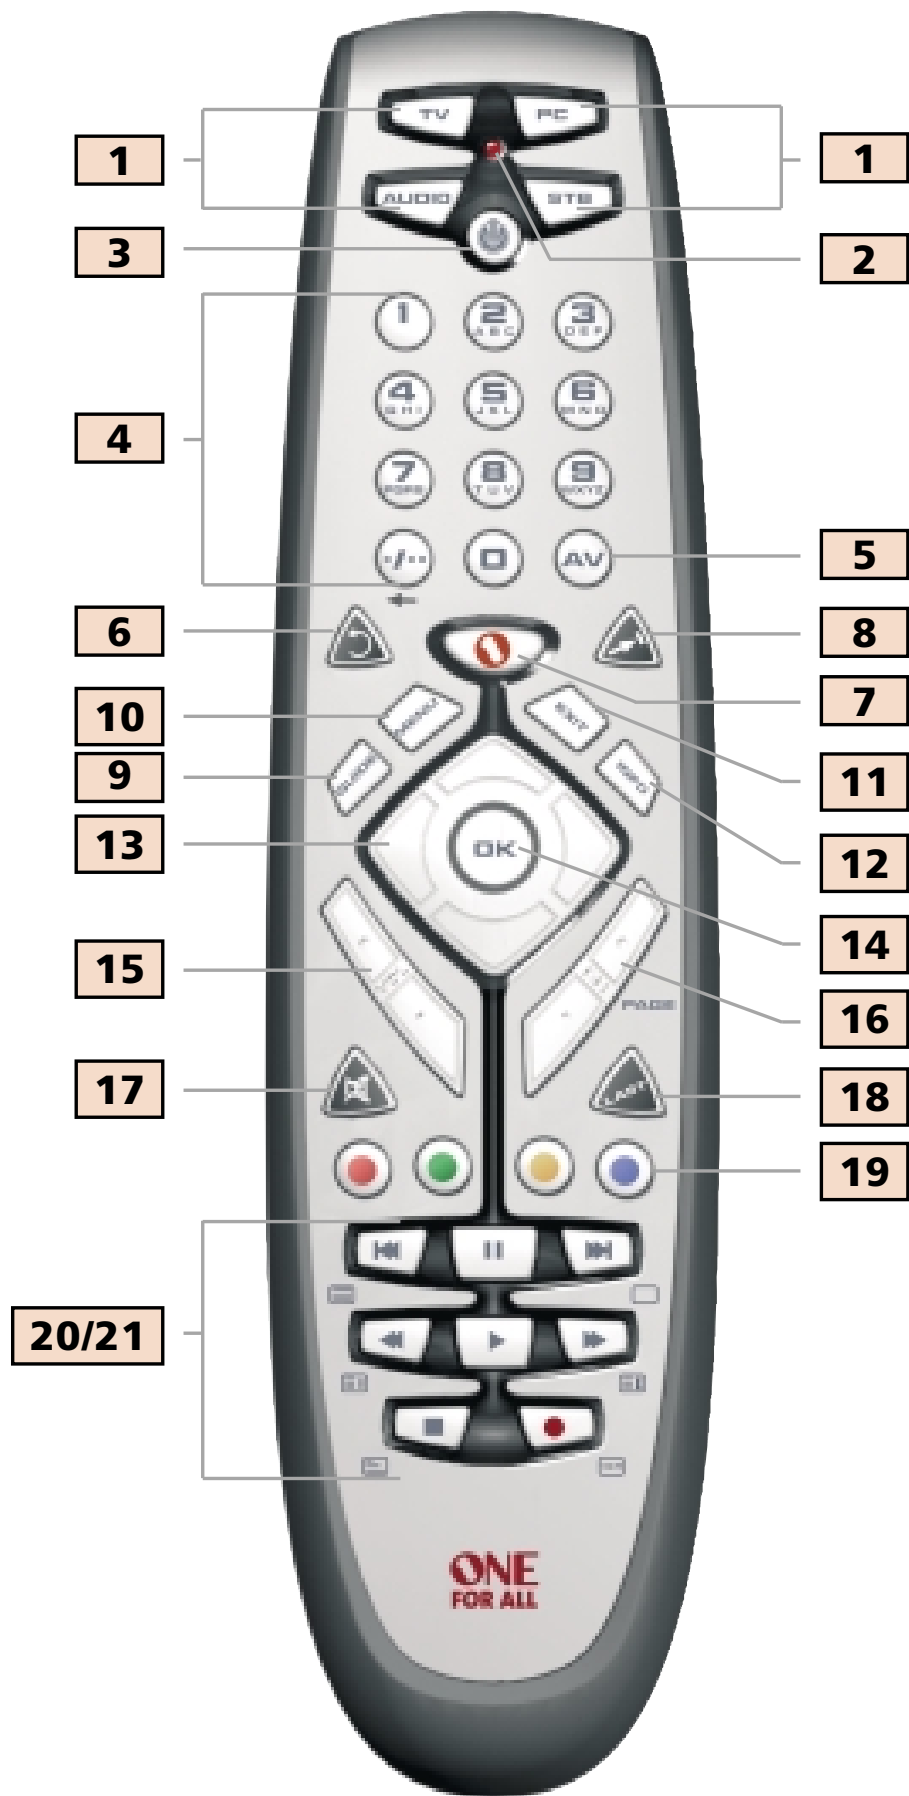
- **TV** : TV apparat (Inkl. TFT / Plasma etc.)
- **PC** : Datamaskin
- **AUDIO** : Forsterker eller FM/AM Tuner
- **STB** : (Set-Top-Box) Innstillingsboks, satellittmottaker eller kabeldekoder.

Dette inkluderer også de applikasjoner som opererer på frekvenser på over 100 kHz.

For å kontrollere din PC, kopler du RF-Receiveren til din PC (se side 42 for mer informasjon).

Det som gjør din URC-9040 enda mer unik er "Innlærings" funksjonen, som lar deg kopiere enhver funksjon fra din originale fjernkontroll til tastaturet på din URC-9040 fjernkontroll.

De følgende sidene forklarer hvordan du skreddersyr URC-9040 til dine applikasjoner.



Sette i batterier

Din URC-9040 trenger 2 nye "AAA/LR03" alkaliske batterier.

1. Fjern batteridekslet på baksiden av din URC-9040 ved å trykke ned tappen.
2. Tilpass batteriene til + og - merkene på innsiden av batteriholderen, sett deretter inn batteriene.
3. Sett batteridekslet på plass.

Viktig:

- Ikke bruk oppladbare batterier.
- Fjernkontrollen vil huske både installasjonskoder og avansert programmering når du bytter batterier.

Tastaturet

Se bilde av din URC-9040 PC Media Fjernkontroll på side 38.

- 

Apparatknapper
Med TV, PC, AUDIO, og STB knappene velger du hvilken underholdningskilde som skal kontrolleres. Apparatknappene kan også programmeres med en Macro (se side 49). PC knappen er en fast apparatknapp som ikke kan brukes til andre apparater enn en PC.
- 

LED (rødt lys)
Hver gang du trykker på en knapp på fjernkontrollen vil det røde lyset lyse for å indikere at det sendes ut infrarøde signaler.
- 

POWER
POWER knappen styrer samme funksjon som på din originale fjernkontroll. POWER knappen kan programmeres med en Power Macro (se side 50)
- 

Sifferknapper (0-9, -/+, AV)
Sifferknappene (0-9, -/+, AV) har samme funksjoner som på din originale fjernkontroll. F.eks. direkte valg av program. Hvis din originale fjernkontroll benytter en/to talls programmering (-/+ symbol), kan du finne denne funksjonen ved å trykke på -/+ knappen. Hvis din originale fjernkontroll har en 10 knapp, finner du også denne funksjonen også under -/+ knappen. Hvis din originale fjernkontroll har en 20 knapp, kan denne funksjonen også finnes under AV knappen. I AUDIO modus kan du velge (input) kilde med sifferknappene. I PC modus gir disse knappene deg bokstavene (A,B...Z).
- 

AV knapp
I TV modus vil AV Knappen gi deg AV / Input funksjon. I AUDIO modus kan du få en Input/kilde funksjon. I DVD modus får du TV/DVD funksjon.
- 

Replay knapp
Når du trykker på Replay knappen vil din PVR spille tilbake de siste 7 sekundene av et program som du ser på.
- 

OFA Mediasenterknapp
Bruk **OFA Mediesenter** knappen for å skifte til PC modus og overføre OFA Medie Centre kommandoen.

Tastaturet

8.



Avanserings knapp

Trykk Avanser for å gå til Neste / Hurtighopp.
9.



Guide

I TV og/eller STB modus vil du finne "Guide" funksjonen, om denne finnes på din originale fjernkontroll. I AUDIO modus vil du få DSP (Digital Signal Processor) funksjonen.
10.



MENY knapp

MENY knappen kontrollerer den samme funksjonen som den gjorde på din originale fjernkontroll.
11.



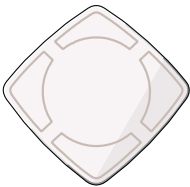
EXIT

I TV og/eller STB modus vil du få „Meny exit“ funksjon, om tilgjengelig på din originale fjernkontroll.
12.



Info

I TV og/eller STB modus vil du få "Display", "OSD" eller "Info" funksjon, hvis tilgjengelig på din originale fjernkontroll.
13.



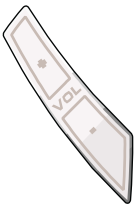
Retningsknapper

Hvis disse funksjonene finnes på den originale fjernkontrollen kan du med disse knappene navigere i menystyringen på ditt apparat.
14.



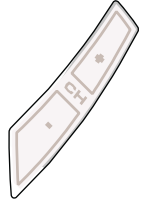
OK

OK knappen bekrefter ditt valg.
15.



Volum +/- knapper

Disse knappene fungerer på samme måte som knappene på din originale fjernkontroll. Hvis det aktuelle apparatet ikke har volumregulering, vil volumknappene kontrollere volumet på apparatet som er programmert på AUDIO knappen.
16.



Program +/- knapper

Disse knappene fungerer på samme måte som knappene på din originale fjernkontroll. I PC modus kan du hoppe mellom sider.
17.



MUTE Knapp

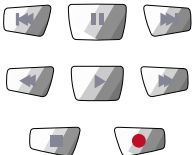
MUTE knappen har samme funksjon som på din originale fjernkontroll. Hvis det aktuelle apparatet ikke har MUTE funksjon, vil knappen dempe lyden på apparatet som er programmert på AUDIO knappen.
18.



LAST knapp

Med denne knappen får du siste program eller funksjon (om tilgjengelig på din originale fjernkontroll)

19.  **Rød, grønn, gul og blå**
Etter du trykker på TV knappen og aksesserer tekstmodus vil knappene markert med **rød, grønn, gul** og **blå**, la deg aksessere Fastext funksjonene av din tv. **Om på din originale fjernkontroll disse knappene er brukt for Meny navigering, kan URC-9040 Fastext knappene muligens fungerer på samme måte. Disse knappene er også tilgjengelige i STB modus.**

20.  **Transportknapper**
Disse knappene opererer transportfunksjonene (PLAY (Spill), FF, REW etc.) for din apparat.

21. **Tekst-TV knapper**
Etter du trykker på TV knappen er transportknappene (REW, PLAY (Spill), PAUSE, FF) brukt for å operere hovedfunksjonene for Tekst-TV. Symbolene nedenfor knappene er for Tekst-TV. Tekstknappene er brukt for å aksessere Tekst-TV funksjonene av din TV. Selvfølgelig må din TV ha Tekst-TV kapabilitet.



TEKST PÅ: Setter fjernsynet i Tekst-TV modus



TEKST AV: Slår fjernsynet tilbake til vanlig tittmodus. På noen fjernsyn kan dette gjøres ved å trykke på TEKST PÅ knappen flere ganger.



UTVID: Viser den øvre halvdel av Tekst-TV siden med større bokstaver. Ved å trykke på den igjen kan du se den nedre halvdel av Tekst-TV siden forstørret. For å gå tilbake til vanlig Tekst-TV titting, trykk på UTVID knappen igjen, eller trykk på TEKST PÅ knappen, avhengig av ditt fjernsyn.



HOLD/STOPP: Stopper endring av sidene.



MIX: Viser Tekst-TV og vanlig fjernsyn samtidig. Du kan også bruke denne knappen for underteksting. På noen fjernsyn er denne funksjonen aksessert ved å trykke på tekstknappen to ganger.



16:9: Denne knappen forsyner deg med (16:9) widescreen tittefunksjon (om tilgjengelig på din originale fjernkontroll)

Configuration de l'URC-9040

(Hvordan du stiller inn URC-9040 for å kontrollere din PC)

Innstilling av URC-9040 for å kontrollere din PC

URC-9040 PC Mediafjernkontrollen med SimpleCenter lar deg kontrollere ditt digitale innhold og la deg aksessere det på din PC eller ditt hjemmeunderholdningssystem, via Kommandosenteret. Kommandosenteret kopler til din PC ved bruk av en USB kabel.

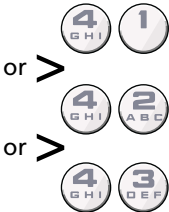
BEMERK: - Antennen til RF-mottakeren skal settes i oppreist stilling!
- Dette produktet er ikke beregnet til bruk sammen med en USB forlengelseskabel!

For å sette opp ditt Kommandosenter med din PC og installer OFA Media Centre applikasjonen, bare sett inn innstillings CD'n som er forsynt i pakken inn i din PC, velg språk og følg skjerminstruksjonene.

VIKTIG: Du trenger ikke å programmere en apparatkode inn i URC-9040 Mediafjernkontrollen med SimpleCenter for å kontrollere Kommandosenteret. Imidlertid, er det mulig at noen andre i din bygning eller kompleks også har en URC-9040 Mediafjernkontroll med SimpleCenter. Derfor inneholder URC-9040 fjernkontrollen 3 forskjellige adresser for Kommandosenteret, som du kan veksle mellom for å unngå motstridende signaler.

MERK: Om mer enn 10 sekunder går mellom knapptrykk går URC-9040 fjernkontrollen ut av programmering.

For å endre adressen for Kommandosenteret.

1.  Trykk på **PC**.
2.  Trykk og hold nede **REWIND + FASTFORWARD** samtidig til URC-9040's **LED (rødt lys) blinker to ganger** (LED vil blinke en gang og deretter to ganger).
3.  Trykk på **41**, **42**, eller **43** for å endre adressen. LED vil lyse opp to ganger.
or >
or >
or >

MERK: Om strømknappen viser et langt blink er inntastingen ugyldig. Repeter steg 1 til 3.

MERK: Du må også endre adressen på **OFA Mediasenter** applikasjonen for å tilpasse adresseinnstillingen på din URC-9040.


Merk PC adressen som er brukt nedenfor.

Innstilling av URC-9040

(Hvordan du stiller inn URC-9040 for å kontrollere dine apparater)

Innstilling av URC-9040 for å kontrollere dine apparater

Eksempel: For å stille inn URC-9040 for ditt fjernsyn (på TV knappen):

1.  Finn koden for din apparat i kodelisten. Kodene er oppført ved apparattype og merkenavn. De mest populære kodene er oppført først. **Vær sikker på at apparaten er slått på (ikke standby).**
2.  **Trykk og utløs TV knappen** på URC-9040.
3.  **Trykk og hold ned REWIND + FASTFORWARD samtidig til URC-9040's LED (rødt lys) blinker to ganger** (LED Vil blinke en gang og deretter to ganger).
4.  Tast inn din **femsifrede apparatkode** ved bruk av nummertastene. LED vil blinke to ganger.
5.  Nå, rett , URC-9040 mot din apparat og **Trykk på STRØM. Om din apparat slås av, er URC-9040 klar for å drive din apparat.**
6. Slå din apparat på igjen og prøv alle funksjonene på fjernkontrollen for å forsikre deg om at de fungerer riktig. Om funksjonene ikke fungerer riktig, repeter steg 1-5 ved bruk av en annen kode oppført under ditt merke.
7. **Om din apparat ikke svarer, følg steg 1 til 5 med hver kode oppført for ditt merke. Om ingen av kodene oppført for ditt merke opererer apparaten, eller om ditt merke ikke er oppført i det hele tatt, prøv Søkemetoden beskrevet på side 44.**
8. **Skriv din kode i de fem boksene på side 45 for hurtig referanse i fremtiden.**
 - Noen koder ligner på hverandre. Om din apparat ikke svarer eller ikke fungerer riktig med en av kodene, prøv en annen kode oppført under ditt merke.
 - Om din originale fjernkontroll ikke har en strøm knapp, trykk på PLAY (Spill) isteden for strøm når du stiller inn din apparat.
 - Husk å trykk på den tilsvarende apparatknapp før du opererer din apparat.

TV, STB og AUDIO knappene er ikke modusspesifikke. Så det er mulig å sette opp et andre fjernsyn på STB knappen (om du ikke har en Innstillingsboks) eller en andre satellittmottaker på AUDIO knappen for eksempel. Unntakelse er PC knappen. PC knappen er en dedikert modusknapp som ikke kan brukes for noen annen apparat enn en PC.

Innstilling av URC-9040

Søkemethoden

- > Om din apparat ikke svarer URC-9040 etter at du har prøvd alle kodene oppført for ditt merke.
- > Om ditt merke ikke er oppført i det hele tatt.

Søkemethoden lar deg søke gjennom alle kodene inneholdt i minnet av URC-9040.

Eksempel: for å søke etter din TV kode (på TV knappen):

1. Slå PÅ din TV (ikke standby) og rett din URC-9040 mot din TV.

2.  Trykk og utløs **TV** knappen.

3.  Trykk og hold nede **REWIND + FASTFORWARD samtidig** til URC-9040's LED (rødt lys) blinker to ganger (LED vil blinke en gang og deretter to ganger).

4.  Trykk på **9 9 1**. LED vil blinke to ganger.

5.  Trykk på **1** for å søke gjennom alle TV kodene . *

6.  Deretter, trykk på **STRØM**.

7.  Rett URC-9040 på ditt fjernsyn. Nå, trykk på **CH+** over og over, til ditt fjernsyn slås av (hver gang du trykker på CH+ knappen vil URC-9040 sende ut et STRØM signal fra den neste koden inneholdt i minnet). **Du kan ha trykket denne knappen mange ganger (opp til 150 ganger) så vennligst vær tålmodig.** Om du hopper over en kode, kan du gå til tidligere kode (r) ved å trykke på CH- knappen. Husk å fortsett med å peke URC-9040 på ditt fjernsyn mens du trykker på denne knappen.

8.  Så snart ditt fjernsyn slås av, trykk på **OK** for å lagre koden.

(*) for å søke gjennom andre apparattyper:

Trykk:	For å søke gjennom koder for:
	Innstillingsboks eller satellittmottaker eller kabeldekoder
	TV
	DVD spiller/opptaker eller PVR (koder oppnådd ved kodeoppgradering)
	Forsterker eller Amp/Tuner eller Diverse

- De fleste fjernsyn slås ikke på ved å trykke på STRØM knappen. Vennligst prøv å trykke på en "tall" knapp eller på "TV-tekst av" knappen for å slå din TV på igjen.
- Om du ikke kan kontrollere din TV riktig, vennligst fortsett Søkemethoden, det kan være du bruker feil kode.
- For å søke etter koden for en annen apparat, følg instruksjonene ovenfor, kun trykk på den passende apparatknappen istedenfor TV i løpet av steg 2 og det passende tallet i løpet av steg 5

Innstilling av URC-9040

Så snart du har stilt inn din URC-9040, kan du nå blinke tilbake din INNSTILLINGSKODE for fremtidig referanse.

Eksempel: For å blinke ut koden programmert i TV modus:

1.  Trykk og utløs **TV** knappen (på TV knappen).
2.  Trykk og hold nede **REWIND + FASTFORWARD** **samtidig** til URC-9040's LED (rødt lys) blinker to ganger (LED vil blinke en gang og deretter to ganger).
3.  Trykk på **9 9 0**. LED vil blinke to ganger .
4.  For det første tallet **av din femsifrede kode** , trykk **1** og tell alle de røde blinkene. Om det ikke er noen blink, er tallet „0“.
5.  For det andre tallet, trykk på **2** og tell alle de røde blinkene. Om det ikke er noen blink, er tallet „0“.
6.  For det tredje tallet, trykk på **3** og tell alle de røde blinkene. Om det ikke er noen blink, er tallet "0".
7.  For det fjerde tallet, trykk på **4** og tell alle de røde blinkene. Om det ikke finnes noen blink, er tallet "0".
8.  For det femte tallet, trykk på **5** og tell alle de røde blinkene. Om det ikke finnes noe blink, er tallet "0". Nå har du din femsifrede kode.

For å blinke tilbake koden for dine andre apparater, trykk på den passende apparatkappen i løpet av steg 1.

Referanse for hurtigkode

Skriv ned kodene for dine apparater i feltene nedenfor og i batteridekselet for hurtig og enkel referanse.

Apparatknap

Apparat

Kode



--	--	--	--	--



--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

Lærefunksjonen

URC-9040 kommer med et fullstendig bibliotek med forhåndsprogrammerte koder. Etter du har stilt inn URC-9040 for din apparat kan du finne at der er en eller flere knapper som du hadde på din originale fjernkontroll som du ikke har plassert på URC-9040 tastaturet.

Som en bekvemmelighet for deg tilbyr URC-9040 en spesiell lærefunksjon som lar deg kopiere enhver funksjon fra din originale fjernkontroll på tastaturet av URC-9040.

Før du starter:

- Vær sikker på at din originale fjernkontroll fungerer riktig.
- Vær sikker på at verken din URC-9040, eller din originale fjernkontroll er rettet mot din apparat.

Eksempel: For å kopiere "mono/stereo" funksjonen fra din originale TV fjernkontroll til "Siste" knappen på din URC-9040.

1. Plasser begge fjernkontroller (URC-9040 og din originale) På en flat overflate. Vær sikker på at endene som du normalt retter mot din apparat er vendt mot hverandre. Hold fjernkontrollene ved en avstand på 2 til 5 cm.



2.  **Trykk og hold ned REWIND + FASTFORWARD samtidig til URC-9040's LED (rødt lys) blinker to ganger (LED vil blinke en gang og deretter to ganger).**
3.  **Trykk 9 7 5 (LED vil blinke to ganger).**
4.  **Trykk på apparatknappen (på URC-9040 fjernkontrollen) For å velge modus til hvilket du vil kopiere den innlærte funksjonen (Eksempel: TV knappen).**
5.  **Trykk på knappen (på URC-9040 fjernkontrollen) hvor du vil plassere den innlærte funksjonen (Eksempel: Siste knappen). LED vil blinke hurtig.**
6.  **Trykk og hold knappen (på din originale fjernkontroll) som du vil kopiere til LED på URC-9040 blinker to ganger (Eksempel: "mono/stereo" knappen).**
7. Om du vil kopiere andre funksjoner innen den samme modusen, bare repeter steg 5 og 6 ved å trykke på neste knappen som du vil kopiere ved innlæring. Om du vil kopiere andre funksjoner til et annet modus, repeter da fra steg 4 og videre og trykk på den gjeldende modusknappen.
8.  For å gå ut av lærmodus, **trykk og hold OK** til LED blinker to ganger.
9. Innlæringsmodus er spesifikk. For å aksessere din innlærte funksjon , trykk på den passende apparatknappen først.

Lærefunksjon

- I løpet av steg 2 - 7 (side 46), har du ca. 10 sekunder på hvert steg. Hvis det går mer enn 10 sekunder mellom stegene, må du begynne på nytt fra steg nr. 2.
- Lærefunksjonen er spesifikk til innstillingene. Derfor kan du plassere en innlært funksjon per innstilling på samme knapp.
- URC-9040en kan innlære ca. 25 - 40 funksjoner (det kommer an på funksjonen som skal innlæres) Når minnet er fullt vil det vises med to lange blink.
- Du kan bytte ut en innlært funksjon ved å plassere en annen innlært funksjon øverst.
- Læring bør ikke gjøres i direkte sollys eller under hvitglødende lys.
- Vær sikker på at du bruker nye batterier før du følger anvisningen ovenfor. De lærte funksjonene beholdes når du bytter batterier Læring kan ikke skje i PC innstillingen.

For å slette en innlært funksjon:

1.  Trykk og hold nede REWIND + FASTFORWARD samtidig **til URC-9040ene LED (rødt lys) blinker to ganger** (LED blinker en gang, så to ganger).
2.  Trykk **9 7 6**. (LED blinker to ganger)
3. Trykk så på **Apparat (Apparat)** knappen hvor funksjonen skal slettes
4. Trykk to ganger på **lært (learned) knappen** som skal slettes (LED blinker to ganger)
5. Hvis det er en annen "lært funksjon" som du ønsker å slette, repeter steg1-4.

Resultat: URC-9040ens originale funksjoner er nå tilstede.

For å slette alle innlærte funksjoner innen en spesiell innstilling:

1.  Trykk og hold nede REWIND + FASTFORWARD samtidig **til URC-9040ene LED (rødt lys) blinker to ganger** (LED blinker en gang, så to ganger).
2.  Trykk **9 7 6**. (LED blinker to ganger)
3. Trykk på den passende **apparat (modus)** knappen to ganger. LED blinker to ganger. Alle knappene i apparat innstillingen blir nå satt tilbake til de opprinnelige funksjonene.

Driftsmessig nullstilling

Driftsmessig nullstilling vil slette alle lærte funksjoner i alle innstillinger og noen andre programmerte funksjoner som makroer.

1.  Trykk og hold nede REWIND + FASTFORWARD samtidig **til URC-9040ene LED (rødt lys) blinker to ganger** (LED blinker en gang, så to ganger).
2.  Trykk **9 8 0** (LED blinker fire ganger)

Felles volumejustering

Hvis ditt apparat ikke har en volumfunksjon, får du det volumet som er programmert på AUDIO knappen.

Volumpunktering gjør det mulig å bruke volumet fra en annen innstilling uten å måtte velge den. For eksempel kan du kontrollere TV volumet mens du er i STB innstillingen.

For å trykke igjennom til TV volum mens du er i STB eller AUDIO innstillingene:

-  Trykk og hold nede REWIND + FASTFORWARD samtidig **til URC-9040ene LED (rødt lys) blinker to ganger** (LED blinker en gang, så to ganger).
-  Trykk **9 9 3**. Det røde lyset blinker to ganger.
-  Trykk så på **TV** knappen og det røde lyset blinker to ganger.

For å stoppe "Volumpunktering" per innstilling:

(Eksempel: For å stoppe "Volumpunktering" i STB innstillingen)

-  Trykk på **STB** en gang.
-  Trykk og hold nede REWIND + FASTFORWARD samtidig **til URC-9040ene LED (rødt lys) blinker to ganger** (LED blinker en gang, så to ganger).
-  Trykk **9 9 3**. Det røde lyset blinker to ganger.
-  Trykk så på **Volum (-)** knappen og det røde lyset blinker fire ganger.

Resultat: Når du er inne i STB innstillingen, kan du kontrollere VOL+/- or MUTE Funksjonene på din STB (hvis den har fjernkontroll).

For å stoppe "Volumpunktering" i alle innstillinger:

-  Trykk og hold nede REWIND + FASTFORWARD samtidig **til URC-9040ene LED (rødt lys) blinker to ganger** (LED blinker en gang, så to ganger).
-  Trykk **9 9 3**. Det røde lyset blinker to ganger.
-  Trykk på **Volum (+)** knappen og det røde lyset blinker fire ganger.

Resultat: alle apparater vil styre sine egne volumfunksjoner igjen. (Hvis den er tilstede).

Ekstra Funksjoner

Macros (Rekkefølgen på kommandoer innen en spesiell innstilling)

innen en spesiell apparat innstilling kan du programmere din URC-9040 til å gi ut en rekke kommandoer når man trykker på en knapp.

Eksempel: For å programmere en makro på LAST knappen til å gå til "AV" innstillingen (i TV innstillingen) så til kanal 801 på Innstillingsboksen

-  Trykk og utløs **TV** knappen for å velge innstillingen hvor du ønsker å utføre makroen.
-  Trykk og hold nede REWIND + FASTFORWARD samtidig **til URC-9040ene LED (rødt lys) blinker to ganger** (LED blinker en gang, så to ganger).
-  Trykk **9 9 5**. LED blinker to ganger.
-  Trykk så på **SISTE** knappen (som makroen skal anvises til).
-  Trykk så på **TV** så **AV** så **STB** så **8 0 1** for å velge den ønskede kanalen på Innstillingsboksen.
-  For å lagre makroen, trykk og hold ned **OK knappen** til LED blinker to ganger

Resultat: i TV innstillingen, når du trykker og holder nede LAST knappen, vil URC-9040en sende kommandoer for å gå inn i "AV" innstillingen og så bytte til STB innstillingen og gå til kanal 801 på Innstillingsboksen.

- Hvis du trenger å legge inn en forsinkelse i rekkefølgen, vennligst bruk den passende apparatinnstillingsknappen (For eksempel STB knappen i eksemplet ovenfor) for å gjøre det. Du kan trykke på denne knappen flere ganger for å legge inn mer forsinkelse
- Hver MAKRO kan bestå av maksimum 32 tastetrykk. Vær sikker på at du programmerer en makro på en reservetast, da makroen skriver ovenfor den forhåndsprogrammerte funksjonen i innstillingen hvor makroen er programmert.
- Hvis du måtte holde ned en knapp i noen få sekunder på den originale fjernkontrollen for å få en funksjon, kan det hende at dette ikke virker i en makro på din URC-9040 fjernkontroll.

Sletting av makroen

Eksempel: For å slette makroen fra SISTE knappen i STB innstillingen, trykk:

-  Trykk og utløs apparat (apparat) knappen (For eksempel **STB** knappen) for å velge innstillingen hvor makroen blir lagret.
-  Trykk og hold nede REWIND + FASTFORWARD samtidig **til URC-9040ene LED (rødt lys) blinker to ganger** (LED blinker en gang, så to ganger).
-  Trykk **9 9 5**. LED blinker to ganger.
-  Trykk så på **SISTE** knappen (som makroen skal slettes fra).
-  For å fjerne makroen, Trykk og hold nede **OK knappen** til LED blinker to ganger.

Innstillingsknapp Makro

Det er også mulig å programmere en makro på et apparat knapp (Innstillingsknapp Makro). Bare følg eksemplet ovenfor og trykk på den passende knappen i steg 4 (Du kan hoppe over steg 1). For å aktivere Innstillingsknapp Makroen, trykk og hold nede den passende knappen i ca. 3 sekunder. Ved å trykke på og slippe vil den programmerte innstillingsknappen fortsatt fungere som en innstillings bytter. For å slette Innstillingsknapp Makro, vennligst følg "Sletting av makroen" delen og trykk på den passende apparat knappen i steg 4 (Du kan hoppe over steg 1).

Strømmakro (Rekkefølgen på strømkommandoene)

Eksempel: Du kan programmere URC-9040 en din til (er i TV modus) å slå PÅ Tv-en din, Audioen og Innstillingsboks ved å trykke på en knapp i **hvilken som helst funksjon (mode)**

-  Trykk og hold nede REWIND + FASTFORWARD samtidig **til URC-9040 ene LED (rødt lys) blinker to ganger** (LED blinker en gang, så to ganger).
-  Trykk **9 9 5**. LED blinker to ganger
-  Trykk så på **POWER** knappen (som Strømmakroen blir anvist til)
-  Trykk så på **TV** og utløs, trykk så **1**, så **STB** og så **AUDIO**.
-  For å lagre Strømmakroen, Trykk og hold nede **OK knappen** til LED blinker to ganger

Resultat: Når man er inne i TV funksjonen (mode); når man trykker og holder **POWER knappen** nede i ca. 2 sekunder, vil URC-9040en sende strømkommandoen til Tv-en (Tv-en reagerer kanskje ikke hvis den er avslått fordi mange Tv-er trenger en nummer knapp for å slås på) slå deretter på Tv-en (til kanal 1) og den sender strøm fra AUDIO og STB.
Den første kommandoen som sendes vil alltid være strømmen fra den aktuelle apparat funksjonen (apparat mode). Deretter blir den programmerte strømmakroen sendt.

- strømmakroen sender først strøm fra den aktuelle funksjonen og den faktiske strømmakroen.
- Hver funksjonsknapp inkludert i strømmakroen vil sende strømkommandoen til den funksjonen.
- Hver MAKRO kan bestå av maksimum 8 tastetrykk.
- Hvis du måtte holde ned en knapp i flere sekunder på den originale fjernkontrollen for å få en funksjon, kan det være at denne funksjonen ikke virker i en makro på din URC-9040 fjernkontroll.

Sletting av Strømmakroen

Eksempel: For å slette makroen fra POWER knappen

-  Trykk og hold nede REWIND + FASTFORWARD samtidig **til URC-9040ene LED (rødt lys) blinker to ganger** (LED blinker en gang, så to ganger).
-  Trykk **9 9 5**. LED blinker to ganger.
-  Trykk så på **POWER** knappen (som du ønsker å slette makroen fra).
-  For å fjerne makroen, Trykk og hold nede **OK knappen** til LED blinker to ganger.

Teknologi for kodeoppgradering

Din URC-9040 fjernkontroll inneholder en unik funksjon som gjør det mulig å legge til nye koder ved simpelthen å holde den til telefonen. I løpet av et par sekunder, vil vår magnetiske koblingsteknologi rask og pålitelig sende informasjon til URC-9040 fjernkontrollen uten avanserte kontakter, adaptere eller ekstrautstyr.

Dette betyr at når du kjøper nye produkter i fremtiden, blir aldri URC-9040 fjernkontrollen foreldet.

Internet nedlasting

(Oppgrader din URC-9040 fjernkontroll ...via PC-en)

1. Besøk vår nettside "**www.oneforall.com**".
2. Velg **din region**.
3. Velg "**Product support**".
4. Velg "**Universal Fjernkontroll Controls**".
5. Velg **ONE FOR ALL fjernkontroll** du vil oppgradere: URC-9040(PC Mediafjernkontroll).
6. Velg '**Internet Download**'.
Nå er du inne i vår spesielle Online Nedlasting del.
Herfra behøver du bare å følge instruksjonene på skjermen for enkelt å oppgradere fjernkontrollen din.



Telefon oppgradering

(Oppgrader din URC-9040 fjernkontroll...via din telefon)

Alternativt kan du ringe vår forbruker telefon hvor en av våre servicerepresentanter vil hjelpe deg gjennom hele prosessen med å oppgradere din URC-9040 Fjernkontroll. Her er noen punkter man kan følge for å være sikker på at prosessen går glatt for seg.

1. Skriv ned merkenavn og modellnummer på apparatet(ene) ditt/dine (se tabellen på kundeservice siden) før du ringer.
2. Ring vår kundeservice telefon og forklar hvilke(t) apparat du ønsker å legge til din URC-9040 Fjernkontroll.
3. Etter at vår kundeservice agent registrerer merkenavn og modellnummer på apparatet(ene) ditt/dine, vil hun/ han lede deg igjennom fremgangsmåten for oppsett og deretter be deg om å holde URC-9040 Fjernkontrollen til høyttaler delen på telefonen din. (se diagram under). Når du gjør dette, blir den nødvendige informasjonen sendt gjennom telefonen inn i din URC-9040 Fjernkontroll i løpet av få sekunder.



VIKTIG: trådløse telefoner, høyttalertelefoner and mobiltelefoner anbefales ikke.

4. Etter din URC-9040 Fjernkontroll har blitt oppgradert per telefon, forbli på linjen. Vår kundeserviceagent vil forsikre seg om at din URC-9040 Fjernkontroll fungerer riktig med ditt apparat (er) og vil svare på andre spørsmål som du kan ha.

Problemløsning

Problem	Løsning
Merkenavnet ditt er ikke på listen i kode seksjonen?	Prøv søkemethoden på side 44.
URC-9040en virker ikke på ditt apparat?	A) Prøv alle kodene som står på listen for merkenavnet ditt B) Prøv søkemethoden på side 44.
URC-9040en utfører ikke kommandoene på riktig måte?	Det kan hende du bruker feil kode. Prøv å gjenta direkte oppsett med en annen kode som står på listen for merkenavnet ditt eller start søkemethoden på nytt for å finne den riktige koden.
PC relaterte problemer?	Se hjelp filen i OFA Media Centre, eller sjekk nettsiden vår www.oneforall.com , for siste FAQs. (Ofte Spurte Spørsmål)
Problemer med å bytte kanal?	Tast inn program nummeret akkurat slik du ville gjort på din originale fjernkontroll.
URC-9040en reagerer ikke etter at du trykker på en knapp?	Vær sikker på at du bruker nye Batterier og at du sikter URC-9040 mot apparatet ditt.
LED blinker ikke når du trykker på en knapp?	Erstatt batteriene med 2 ferske, nye "AAA/LR03" alkaliene batterier.

Hvis du fortsatt har spørsmål angående bruken av din URC-9040 PC Media Fjernkontroll og ikke kunne finne svar i problemløsningsavsnittet, bør du kanskje kontakte vår kundeserviceavdeling for hjelp.

Du kan besøke vår nettside på: **www.oneforall.com**

vår nettside har mange fordeler:

- Døgnåpent
- Ingen ventetid
- En side for ofte stilte spørsmål (FAQ)
- informasjon om ONE FOR ALL produktene

Før du kontakter oss, via Faks, E-post eller Telefon, fyll ut tabellen under for å være sikker på at du har all nødvendig informasjon tilgjengelig.

Hva vi trenger å vite før du kontakter oss:

- 1 At du har **URC-9040** PC Media Fjernkontrollen.
- 2 Kjøpsdatoen (...../...../.....).
- 3 En liste over modellene dine: (se eksempel under).

Apparat	Merke	Apparat modellnr.	Fjernkontroll modellnr.	SET-UP kode
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (eksempel)

Type/modell nummer kan ofte fines i bruksanvisningen eller på fabrikkskiven på baksiden av apparatet.

4. Så kan du sende oss en fax, E- mail eller ringe oss :
I Norge
e-mail: ofa@turascandinavia.com
fax: +46 300568929
support-telefon . 80031255



Vi, Universal Electronics Inc., 6101 Gateway Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A. og dets datterselskaper

Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enchede, Netherlands,
ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstrasse 3, 48599 Gronau Germany,
ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enchede, Netherlands,
ONE FOR ALL FRANCE S.A.S. Rue Paul Séramy 17, 77300 Fontainebleau, France,
ONE FOR ALL IBERIA S.L., Ctra. Hospitalet, 147-149, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona, Espâna,
ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5'th Floor (Suite "C") ZC 1111, Recoleta, Buenos
Aires, Argentina

Erklærer under eneansvar at IR/RF Kameleon 10 fjernkontroll (URC 11-8210B00) og 433.92Mhz IR/RF kommando senter (BVCC04BG0) er i overensstemmelse med de på alle vesentlige punkter stipulerte krav som er beskrevet i Direktiv 1999/5 EC og tilfredsstiller alle tekniske bestemmelser til produktet i dette direktivet.

EN 300 220-3
EN 301 489- 1/3
IEC 60950

Produsent:

Universal Electronics BV
Institutenweg 21
7521 PH Enschede
Netherlands

Kontaktperson:

Hr. G. Flint, Tel.: +31 53 488 8000, Fax +31 53 432 7080

À Enschede, le 10 janvier 2005-01-12

Paul J. Bennett
Directeur général de Universal Electronics BV

BILD AV URC-9040 PC-MEDIAFJÄRRKONTROLL	56
INSTALLERA BATTERIERNA	57
KNAPPSATSEN	57

INSTALLATION AV URC-9040

Hur du installerar URC-9040 för att styra din PC	60
Ställa in URC-9040 så att du kan använda dina apparater	61

SÖKMETODEN	62
-------------------------	----

KODER

• TV-apparater (inkl. LCD- och plasma-TV)	127
• Set-top-box (STB och satellitmottagare)	134
• Kabeldekoders	138
• Videotillbehör (speciellt STB- och SAT-funktioner)	139
• Ljud (förstärkare och receivrar och Diverse)	139

KODREFERENS	63
--------------------------	----

INLÄRNINGSFUNKTIONEN	64
(hur du kopierar funktioner från din fungerande original fjärrkontroll till URC-9040)	

ANVÄNDAR ÅTERSTÄLLNING	65
-------------------------------------	----

EXTRAFUNKTIONER

• Volym "Punch Through"	66
• Makro (sekvens av kommandon i ett visst läge)	67
• Apparatknappsmakro	67
• På/Av-makro (sekvens med på/av-kommandon)	68
• Koduppgraderingsteknologi	69

FELSÖKNING	70
• Kundservice	71
• Tillkännagivande av Överensstämmelse	72

Om din fjärrkontrollen URC-9040

Din URC-9040 förpackning innehåller:

- URC-9040 PC-mediafjärrkontroll
- Bruksanvisningen för URC-9040
- URC-9040 RF-mottagare och installations-CD

Du kan komma att behöva den här bruksanvisningen även i framtiden, så se till att spara den.

Du behöver 2 st. nya "AAA/LR03" alkaliska batterier till din URC-9040.

URC-9040 kan användas med fyra enheter:

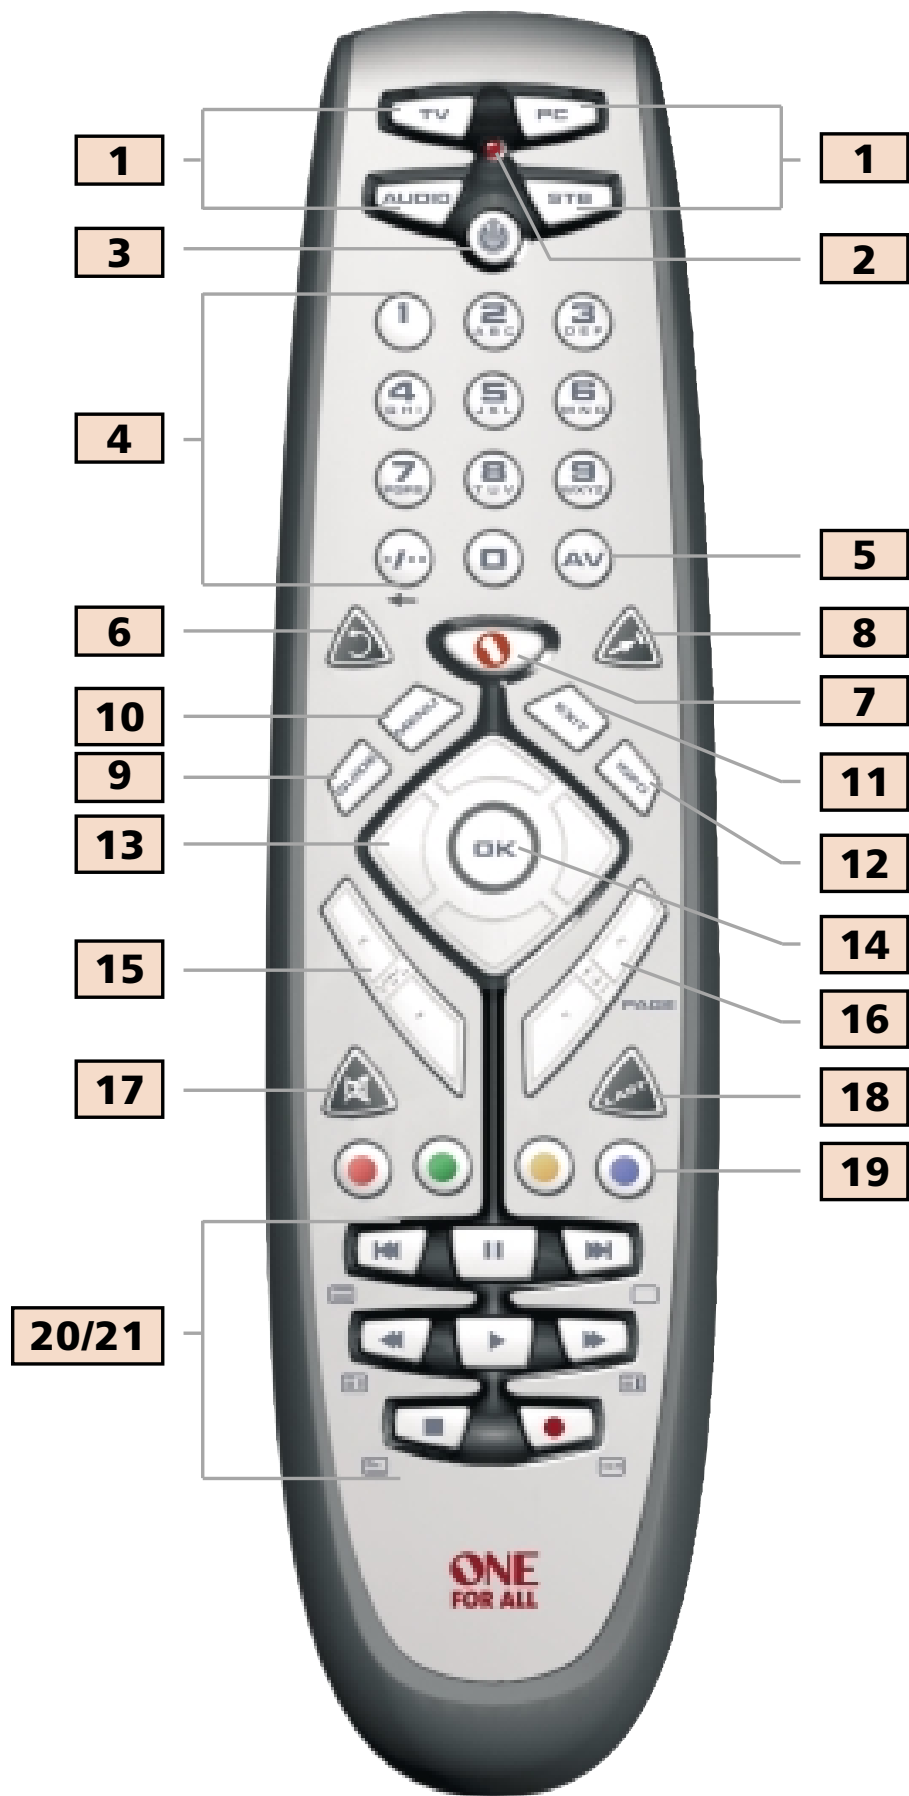
- TV : TV-apparat (TFT/plasma osv.)
- PC : Persondator
- LJUD : Förstärkare eller receivers
- STB : Set-top-box eller satellitmottagare eller kabelkonverterare.

Detta innefattar även sådana enheter som drivs över 100 kHz.

För att styra din PC anslut helt enkelt RF-mottagaren till din PC (se sida 60 för mer information).

Vad som gör URC-9040 ännu mer unik är "inlärningsfunktionen" som gör att du kan kopiera nästan alla funktioner från din fungerande originalfjärrkontroll till knappasatsen på URC-9040 fjärrkontrollen.

På följande sidor förklarar vi i enkla steg hur du anpassar URC-9040 till dina enheter.



Installera batterierna

Du behöver 2 st. nya "AAA/LR03" alkaliska batterier till din URC-9040.

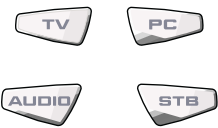
1. Ta bort batteriluckan från baksidan på URC-9040 genom att trycka nedåt på fliken.
2. Vänd batterierna så att + och - motsvarar markeringarna inuti batterifacket, sätt därefter i batterierna.
3. Sätt tillbaka batteriluckan på sin plats.

Viktiga anmärkningar:

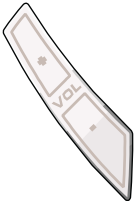
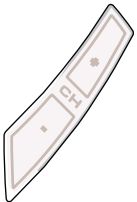
- **Använd ej laddningsbara återladdningsbara batterier.**
- **När du byter batterier behålls dina installationskoder och avancerade programmering.**

Knappsatsen

Se bilden av URC-9040-PC-mediafjärrkontrollen för PC på sidan 56.

1.  **Apparatknapparna**
Knapparna TV, PC, AUDIO och STB väljer vilken hemunderhållningsskåp som ska användas. Apparatknapparna kan också programmeras med ett makro (se sidan 67). PC-knappen är en knapp för ett PC-knappen är reserverad för PC och kan inte programmeras till en annan apparatknapp.
2.  **Lysdiod (röd lampa)**
När URC-9040 används tänds lysdioden för att indikera att den skickar ut infrarött ljus.
3.  **Power**
Power-knappen styr samma funktion som på din originalfjärrkontroll. Det går att programmera Power-knappen med ett Power makro (se sidan 68).
4.  **Sifferknappar (0 – 9 och bokstäver, -/ -, AV)**
Sifferknapparna (0-9, -/ -, AV) har samma funktioner som de på din originalfjärrkontroll. Om din originalfjärrkontroll har omkoppling mellan en/tvåsiffrig inmatning (symbolen -/ -), kan denna funktion nås genom att trycka på knappen -/ -. Om din originalfjärrkontroll hade en 10-knapp, så kan Du nå denna funktion genom att trycka på -/ - knappen. Om din originalfjärrkontroll hade en 20-knapp, så kan Du nå denna funktion genom att trycka på AV-knappen. I audio-läget kommer sifferknapparna att motsvara val av olika ingångar. I PC-läget visar dessa knappar (A,B,...Z).
5.  **AV-knappen**
I TV-läget erhåller du funktionen AV/Indata. I audio-läget kan du erhålla funktionen ingångskälla. I DVD-läget kan du erhålla funktionen TV/DVD.
6.  **Replay-knappen**
Tryck på replay-knappen för att PVR-funktionen ögonblickligen ska återge de sista sju sekunderna av programmet du ser på.
7.  **OFA Media Centre-knappen**
Tryck på knappen **OFA MEDIA CENTR** för att växla till PC-läget och skicka OFA Media Centre kommandona.

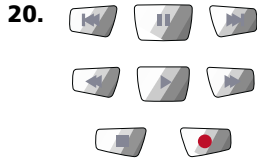
Knappsatsen

8.  **Framåtknappen**
Tryck på framåt för att gå tillbaka till framåt/Hoppa över.
9.  **GUIDE**
I TV-läget och/eller STB erhåller du "Guide"-funktionen om detta finns på din originalfjärrkontroll. I audio-läget erhåller du funktionen DSP-läge.
10.  **Menu-knappen**
MENU-knappen styr samma funktioner som på din originalfjärrkontroll.
11.  **Exit**
I TV-läget och/eller STB erhåller du funktionen "lämna menyn" om din original fjärrkontroll har denna funktion.
12.  **Info-knappen**
I TV-läget och/eller STB erhåller du funktionen "Display", "OSD" eller "Info" om din original fjärrkontroll har dessa funktioner.
13.  **Menystyrningsknapparna**
Om din original fjärrkontroll har dessa funktioner kan du navigera genom menyn.
14.  **OK**
OK-knappen bekräftar i meny-läget och programmering ditt val.
15.  **Volymknappar +/-**
Dessa knappar fungerar som på din originalfjärrkontroll. Om det inte finns en volymfunktion på din apparat får du volymen för den apparat som är programmerad på audio-knappen.
16.  **Program (kanal) +/- knapparna**
Program +/- knappar styr samma funktion som på din originalfjärrkontroll. I PC-läget erhåller du funktionen att bläddra upp och/eller ner genom sidorna.
17.  **MUTE-knapp**
Muteknappen styr samma funktion som på din originalfjärrkontroll. Om det inte finns en mutefunktion på din apparat får du mutefunktionen för den apparat som är programmerad på audio-knappen.
18.  **LAST-knappen**
Denna knapp ger dig funktionen "Sista" (eller Senaste eller Föregående program) (om denna funktion återfinns på din originalfjärrkontroll).



19. Röd, grön, gul och blå

När du har tryckt på TV-knappen och är i text-TV-läget ger dig **Röd, grön, gul** och **blå** knapp dig möjlighet att styra snabbtextfunktionerna på din TV-apparat. **Om det finns knappar som används för menynavigering på din original fjärrkontroll, kan snabbtextknapparna på URC-9040 fungera på samma sätt. Dessa knappar finns också tillgängliga i STB-läget.**



20. Funktionsknappar

Dessa knappar styr funktioner (Spela, Snabbspolning framåt, Snabbspolning bakåt osv.) på din apparat.

21. Knappar för Text-TV

När du har tryckt på TV-knappen använder du funktionsknapparna (REW, PLAY, PAUSE, FF) för att styra de vanligaste funktionerna. Symbolerna under knapparna gäller Text-TV. Använd textknapparna för att nå TV-apparatens text-TV-funktioner. Naturligtvis så måste din TV ha text-TV funktion.



TEXT PÅ: Sätter TV:n i text-TV-läget.



TEXT AV: I text-TV-läget kopplar knappen tillbaka till normalt TV-läge. På vissa TV-apparater används TEXT PÅ knappen upprepade gånger



FÖRSTORA: Visar övre delen av en textsida med förstörade siffror/bokstäver. Genom att åter trycka på knappen visas den nedre delen av en förstörad textsida. För att återvända till normalt textläget tryck en tredje gång på knappen eller tryck på TEXT PÅ-knappen, beroende på din TV-apparat.



HALT/STOPP: Stoppa bläddringen av textsidor.



MIX: Visar både text och normalt TV-läge samtidigt. Du kan även använda den här knappen för textning av TV-program. På vissa TV-apparater nås den här funktionen genom att trycka på text-TV-knappen två gånger.



16:9: I TV-läget kommer du att erhålla 16:9 funktionen (om denna funktion återfinns på original fjärrkontrollen).

Hur du installerar URC-9040 för att styra din PC

URC-9040 PC-mediafjärrkontrollen med OFA Media Centre låter dig styra ditt digitala innehåll och använda det i din PC eller i ditt hemunderhållningssystem via Command Center. Command Center ansluts till din PC med en USB-kabel.


OBS: - Antennen till RF-mottagaren skall placeras i upprätt position!
- Produkten skall inte användas med någon USB förlängningskabel!

Om du vill vill installera Command Centre i din PC och installera programmet OFA Media Centre, sätt in den medföljande installations-CD:n i datorn, välj språk och följ anvisningarna på skärmen.

VIKTIGT: Du behöver inte programmera en apparatkod i URC-9040 PC Media Fjärrkontrollen med OFA Media Centre för. Men det är möjligt att någon annan i din byggnad eller omgivning också har en URC-9040 PC Media Fjärrkontrollen med OFA Media Centre. Därför innehåller fjärrkontrollen URC-9040 tre olika adresser för Command Center som du kan växla mellan för att undvika motstridiga signaler.

Obs! Om det går mer än 10 sekunder mellan knapptryckningarna avslutar URC-9040-fjärrkontrollen programmeringen.

För att byta Command Center's adress:

1.  Tryck på **PC**.
2.  **Tryck på och håll nere SNABBSPOLNING BAKÅT + SNABBSPOLNING FRAMÅT samtidigt tills lysdiodens röda lampa på URC-9040 blinkar två gånger** (lysdioden blinkar först en gång och sedan två gånger).
3.  För att byta adress tryck **41** (adress 1), **42** (adress 2) eller **43** (adress 3). Dioden blinkar två gånger.
or >
or >
or >


Obs! Om power-knappen visar en lång blinkning är inmatningen ogiltig. Upprepa steg 1 till 3.

Obs! Du måste också ändra adressen i programmet **OFA Media Centre** för att motsvara adressinställningen på din URC-9040.

Notera den PC-adress som används nedan:

Hur du installerar URC-9040 för att styra dina apparater

Exempel: Hur du installerar URC-9040 till din TV (på TV-knappen):

- 1  Hitta koden för din apparat i kodlistan. Apparatkoderna är ordnade efter fabrikat. De vanligaste koderna för varje fabrikat kommer först. **Försäkra dig om att din apparat är påslagen (ej i standby-läge).**
 - 2  Tryck ner och släpp upp TV-knappen på URC-9040.
 - 3  Tryck på och håll nere **SNABBSPOLNING BAKÅT + SNABBSPOLNING FRAMÅT** samtidigt tills lysdiodens röda lampa på URC-9040 blinkar två gånger (lysdioden blinkar först en gång och sedan två gånger).
 - 4  Mata in din femsiffriga **apparatkod** med hjälp av sifferknapparna. Lysdioden blinkar två gånger.
 - 5  Rikta nu URC-9040 mot din apparat och tryck på **POWER-knappen**. Om din apparat stängs av, är din URC-9040 klar att styra din apparat.
 - 6 Sätt på din apparat igen och prova alla funktioner på fjärrkontrollen för att se att de fungerar. Om alla funktioner inte fungerar följ steg 1-5 med varje kod för ditt fabrikat.
 - 7 Om din apparat ej reagerar följ steg 1 till 5 med varje kod för ditt fabrikat. Om ingen av koderna i listan för ditt fabrikat styr din apparat, eller om ditt fabrikat ej finns med på listan, försök med sökmetoden beskriven på sid. 62.
- De flesta TV modellerna sätts ej på igen efter att man har tryckt på POWER, prova istället en "siffer" eller "text-TV av" -knapp för att sätta på din TV.
 - Om din apparats originalfjärrkontroll inte har en POWER-knapp, tryck på PLAY istället för POWER när Du installerar din apparat.
 - Vissa koder är ganska lika. Om din apparat inte fungerar alls eller om alla funktioner inte fungerar, prova en annan kod i listan för ditt märke.
 - Kom ihåg att trycka på den rätta apparatknappen innan du skall styra din apparat.

Knapparna TV, STB och AUDIO är inte lägesspecifika. Det innebär att det är möjligt att installera en andra TV på STB-knappen (om du inte har en Set-top-box) eller t.ex. en andra satellitmottagare på audio-knappen.

Undantaget är PC-knappen. PC-knappen är reserverad för PC och kan inte programmeras till en annan apparatknapp.

Sökmetod

- > Om din apparat inte reagerar på din URC-9040 efter det att du har provat alla koder som finns i listan för ditt fabrikat.
- > Om ditt märke inte finns med i listan över huvud taget.

Sökmetoden låter dig hitta koden för din apparat genom att stega igenom koderna som finns i minnet på URC-9040.

Exempel: På hur du söker efter din TV kod (på TV-knappen):

1. Se till att din TV är påslagen (ej i standby-läge) och rikta din URC-9040 mot TV:n.

2.  Tryck ner och släpp upp **TV**-knappen.

3.  Tryck på och håll nere **SNABBSPOLNING BAKÅT + SNABBSPOLNING FRAMÅT** samtidigt tills lysdiodens röda lampa på URC-9040 blinkar två gånger (lysdioden blinkar först en gång och sedan två gånger).

4.  Tryck **9 9 1**. Lysdioden blinkar två gånger.

5.  Tryck på **1** för att bläddra igenom alla TV-koder. *

6.  Tryck sedan på **POWER**-knappen.

7.  **Rikta nu URC-9040 mot din TV-apparat. Tryck nu på CH+ om och om igen tills din apparat stängs av (varje gång du trycker på CH+ tangenten så sänder URC-9040 ut POWER signalen från nästa kod i minnet). Du kanske måste trycka på knappen många gånger (upp till 150 gånger) så ha tålamod. Om du råkat hoppa över en kod kan du nå föregående kod(er) genom att trycka på CH- knappen. Kom i håg att rikta din URC-9040 mot din TV-apparat när du trycker på knappen**

8.  När din TV stängs av trycker du på **OK** för att lagra koden.

(*) för att stega genom andra apparattyper:

Tryck på:	Om du vill stega genom koderna för:
	Set-top-box eller satellitmottagare eller kabeldekoders.
	TV-apparater
	DVD-spelare/-inspelare eller PVR (koder som erhålls genom koduppgradering)
	Förstärkare eller förstärkare/receivers eller diverse ljudutrustning.

- De flesta TV modellerna sätts ej på igen efter att man har tryckt på POWER, prova istället en "siffer" eller "text-TV av" -knapp för att sätta på din TV.
- Vissa koder är ganska lika. Om din apparat inte fungerar alls eller om alla funktioner inte fungerar, fortsätter du med sökmetoden eftersom du kanske använder fel kod.
- För att söka efter en kod till en annan apparat följ instruktionerna ovan se bara till att du först trycker på rätt apparatknapp istället för TV-knappen under steg 2 och lämpligt nummer under steg 5.

Installation av URC-9040

När du har installerat din URC-9040 med sökmetoden, kan du blinka fram koden för framtida referens.

Exempel: På hur du blinkar fram din TV-kod:

- 1  Tryck ner och släpp upp **TV**-knappen.
- 2  Tryck på och håll nere **SNABBSPOLNING BAKÅT + SNABBSPOLNING FRAMÅT** samtidigt tills lysdioden (röd lampa) på URC-9040 blinkar två gånger (lysdioden blinkar en gång och sedan två gånger).
- 3  Tryck **9 9 0**. Lysdioden blinkar två gånger.
- 4  För den första siffran i din femsiffriga kod trycker Du på **1** och räknar antalet blinkningarna. Om det inte blinkar alls är siffran "0".
- 5  För den andra siffran trycker du på **2** och räknar antalet blinkningarna. Om det inte blinkar alls är siffran "0".
- 6  För den tredje siffran trycker du på **3** och räknar antalet blinkningarna. Om det inte blinkar alls är siffran "0".
- 7  För den fjärde siffran trycker du på **4** och räknar antalet blinkningarna. Om det inte blinkar alls är siffran "0".
- 8  För den femte siffran trycker du på **5** och räknar antalet blinkningarna. Om det inte blinkar alls är siffran "0". Nu har Du fått fram din femsiffriga kod.

Blinka fram koderna för dina andra apparater genom att trycka på lämplig apparatkod under steg 1.

Kodreferens

Skriv ner installationskoden för dina apparater i rutorna nedan så att Du snabbt och enkelt kan hitta dem igen

Apparattyp

Märke

Kod



Inlärningsfunktionen

URC-9040 är förprogrammerad med ett stort bibliotek av koder. Efter att Du har installerat URC-9040 för dina apparater så kanske Du saknar någon funktion som finns på din originalfjärrkontroll, som inte återfinns på din URC-9040.

URC-9040 har en inlärningsfunktion som gör att Du kan kopiera nästan alla funktioner från din originalfjärrkontroll till URC-9040.

Innan du börjar:

- Kontrollera att din originalfjärrkontroll fungerar.
- Se till att din originalfjärrkontroll eller URC-9040 inte är riktade mot dina apparater.

Exempel: För att kopiera "mono/stereo" funktionen från din TV: s originalfjärrkontroll till "LAST"- knappen på din URC-9040.

1. **Lägg båda fjärrkontrollerna URC-9040 och din originalfjärrkontroll på ett plant underlag. Se till att de ändrar som du riktar mot dina apparater pekar mot varandra. Håll fjärrkontrollerna på ett avstånd som är mellan 2 och 5 cm.**



2.  **Tryck på och håll nere SNABBSPOLNING BAKÅT + SNABBSPOLNING FRAMÅT samtidigt tills lysdiodens röda lampa på URC-9040 blinkar två gånger** (lysdioden blinkar först en gång och sedan två gånger).
3.  **Tryck 9 7 5** (lysdioden blinkar två gånger).
4.  **Tryck på en apparatknap (på URC-9040) för att välja apparatläget där Du vill lära in funktionen (Exempel: TV-knappen).**
5.  **Tryck på den knapp (på URC-9040-fjärrkontrollen) där du vill lära in funktionen (Exempel: knappen LAST). Lysdioden blinkar snabbt.**
6.  **Tryck på och håll nere knappen (på din originalfjärrkontroll) som du vill kopiera tills lysdioden på URC-9040 blinkar två gånger (Exempel: "mono/stereo"-knappen).**
7. Om du vill lära in fler funktioner i samma apparatläge, upprepa stegen 5 och 6 genom att trycka på nästa knapp som du vill lära in. Om du vill lära in funktioner till ett annat läge, upprepa då från steg 4 och framåt och tryck på gällande apparatknap. .
8.  **Avsluta inlärningsläget, tryck och håll nere OK** tills lysdioden blinkar två gånger.
9. Inläring är apparatspecifik. Använd din inlärd funktion genom att trycka på motsvarande apparatknap först.

Inlärningsfunktion

- Under steg 2 - 7 (sidan 64) har du ungefär 10 sekunder på dig att genomföra varje steg. Om det uppstår en lucka på mer än 10 sekunder mellan två steg måste du börja om igen från steg 2.
- Inlärningsfunktionen är apparatspecifik. Du kan därför placera en inlärd funktion per apparatknapp.
- URC-9040 kan programmeras med upp till 25-40 inlärningsfunktioner (beroende på vilken funktion som ska läras). När minnet är fullt indikeras det med två långa blinkningar.
- Du kan ersätta en inlärd funktion genom att göra en ny inläring.
- Inläring ska inte göras i direkt solljus eller under tända glödlampor.
- Innan du följer ovanstående anvisningar ska du kontrollera att du använder nya batterier. När du byter batterier bibehålls de inlärd funktionerna. Du kan inte utföra inläring i PC-läge.

För att radera en inlärd funktion:

1.  Tryck på och håll nere **SNABBSPOLNING BAKÅT + SNABBSPOLNING FRAMÅT** samtidigt tills lysdiodens röda lampa på URC-9040 blinkar två gånger (lysdioden blinkar först en gång och sedan två gånger).
2.  Tryck **9 7 6** (lysdioden blinkar två gånger).
3. Tryck på den **apparatknapp** där funktionen som du vill radera ligger.
4. Tryck **två gånger på knappen som du vill radera** (lysdioden blinkar två gånger).
5. Om det finns ytterligare en inlärd funktion som du vill ta bort, upprepa steg 1 - 4.

Resultat: Originalfunktionen på URC-9040 finns nu på knappen du raderat.

För att radera inlärd funktioner i ett apparatläge:

1.  Tryck på och håll nere **SNABBSPOLNING BAKÅT + SNABBSPOLNING FRAMÅT** samtidigt tills lysdiodens röda lampa på URC-9040 blinkar två gånger (lysdioden blinkar först en gång och sedan två gånger).
2.  Tryck **9 7 6** (lysdioden blinkar två gånger).
3. Tryck två gånger på den **apparatknapp** som du vill radera alla inlärd funktioner på. Lysdioden blinkar två gånger. Alla knappar i apparatläget är nu återställda till originalfunktionerna.

Användare återställning

Användare återställning raderar

1.  Tryck på och håll nere **SNABBSPOLNING BAKÅT + SNABBSPOLNING FRAMÅT** samtidigt tills lysdiodens röda lampa på URC-9040 blinkar två gånger (lysdioden blinkar först en gång och sedan två gånger).
2.  Tryck **9 8 0** (lysdioden blinkar fyra gånger).

Volym "Punch Through"

Om det inte finns en volymfunktion på din apparat, får du volymen för den apparat som är programmerad på AUDIO-knappen.

Med volym "Punch Through" kan du ändra volymen från en annan apparat utan behöva välja denna. Exempel: styra TV-volymen samtidigt som du befinner dig i STB-läget.

För att styra TV:ns volym i STB eller, AUDIO-läge:

-  Tryck på och håll nere **SNABBSPOLNING BAKÅT + SNABBSPOLNING FRAMÅT** samtidigt tills lysdiodens röda lampa på URC-9040 blinkar två gånger (lysdioden blinkar först en gång och sedan två gånger).
-  Tryck **9 9 3**. Lysdioden blinkar två gånger.
-  Tryck sedan på **TV**-knappen och då blinkar lysdioden två gånger.

För att koppla ur Volym "Punch Through" för en apparat:

(Exempel: koppla ur Volym "Punch Through" i STB-läget).

-  Tryck på **STB** en gång.
-  Tryck på och håll nere **SNABBSPOLNING BAKÅT + SNABBSPOLNING FRAMÅT** samtidigt tills lysdiodens röda lampa på URC-9040 blinkar två gånger (lysdioden blinkar först en gång och sedan två gånger).
-  Tryck **9 9 3**. Lysdioden blinkar två gånger.
-  Tryck sedan på **volymknappen (-)** och då blinkar lysdioden fyra gånger.

Resultat: När du är i STB-läget kommer du att kunna styra funktionerna VOL+/- eller MUTE på din STB (under förutsättning att den har volymkontroll).

För att koppla ur Volym "Punch Through" för alla apparater:

-  Tryck på och håll nere **SNABBSPOLNING BAKÅT + SNABBSPOLNING FRAMÅT** samtidigt tills lysdiodens röda lampa på URC-9040 blinkar två gånger (lysdioden blinkar först en gång och sedan två gånger).
-  Tryck **9 9 3**. Lysdioden blinkar två gånger.
-  Tryck på **volymknappen (+)** och då blinkar lysdioden fyra gånger.

Resultat: Alla apparater använder sin egen volymfunktion igen (under förutsättning att det finns en sådan).

Extrafunktioner

Makro (sekvens av kommandon i ett visst läge)

Du kan programmera URC-9040 att utföra en serie kommandon med endast en knapptryckning.

Exempel: Programmera ett makro på knappen LAST för att gå till "AV"-läget (i TV-läget) och sedan till kanal 801 på din Set-top-box.

-  Tryck ner och släpp upp **TV**-knappen för att välja i vilket apparatläge du vill utföra makrot.
-  Tryck på och håll nere **SNABBSPOLNING BAKÅT + SNABBSPOLNING FRAMÅT** samtidigt tills lysdiodens röda lampa på URC-9040 blinkar två gånger (lysdioden blinkar först en gång och sedan två gånger).
-  Tryck **9 9 5**. Lysdioden blinkar två gånger.
-  Tryck sedan på **LAST**-knappen (för att tilldela makrot till denna knapp).
-  Tryck sedan på **TV**, sedan **AV**, sedan **STB**, sedan **8 0 1** för att välja önskad kanal på Set-top-box.
-  Lagra makrot genom att trycka på och hålla nere **OK-knappen** tills lysdioden blinkar två gånger.

Resultat: När du i TV-läget trycker på och håller nere knappen LAST, skickar URC-9040 kommandon att gå till läget "AV" och sedan växla till STB-läge och gå till kanal 801 på Set-top-box.

- Om du behöver ha en paus i sekvensen ska du använda motsvarande apparatknapp (t.ex. STB-knappen i ovanstående exempel) för att göra det. Du kan behöva trycka på den här knappen flera gånger för att skapa en paus.
- Varje MAKRO kan bestå av maximalt 32 knapptryckningar.
- Var noga med att programmera ett Macro på en knapp som är ledig eftersom makrot kommer att skriva över den förprogrammerade funktionen i det läge där makrot är programmerat.
- Om Du på din original fjärrkontroll måste hålla en knapp intryckt i ett par sekunder, så kanske den funktionen inte går att programmera in på URC-9040 fjärrkontrollen.

makro

Exempel: Du kan radera makrot från knappen LAST i STB-läget så här:

-  Tryck ner och släpp upp apparatknappen (t.ex. **STB**-knappen) för att välja det läge där makrot är lagrat på.
-  Tryck på och håll nere **SNABBSPOLNING BAKÅT + SNABBSPOLNING FRAMÅT** samtidigt tills lysdiodens röda lampa på URC-9040 blinkar två gånger (lysdioden blinkar först en gång och sedan två gånger).
-  Tryck **9 9 5**. Lysdioden blinkar två gånger.
-  Tryck på knappen **LAST** (knappen som du vill radera makrot från).
-  Radera makrot genom att trycka och hålla nere **OK-knappen** tills lysdioden blinkar två gånger.

Apparatknappsmakro

Det är också möjligt att programmera ett makro på en apparatknapp (apparatknappsmakro). Följ exemplet ovan och tryck på motsvarande knapp i steg 4 (du kan hoppa över steg 1). Aktivera apparatknappsmakrot genom att trycka på och hålla nere motsvarande apparatknapp i ungefär tre sekunder. När du trycker på och släpper upp den programmerade apparatknappen byter den fortfarande apparatläge.

Radera apparatknappsmakrot genom att följa avsnittet "Radera makro" och trycka på motsvarande apparatknapp i steg 4 (du kan hoppa över steg 1).

Power-makro (sekvens med power-kommandon)

Exempel: Du kan programmera din URC-9040 (i TV-läget) så att den slår PÅ TV:n, ljudet och Set-top-box genom att trycka på en enda knapp i valfritt läge.

1.  Tryck på och håll nere **SNABBSPOLNING BAKÅT + SNABBSPOLNING FRAMÅT** samtidigt tills lysdiodens röda lampa på URC-9040 blinkar två gånger (lysdioden blinkar först en gång och sedan två gånger).
2.  Tryck **9 9 5**. Lysdioden blinkar två gånger.
3.  Tryck sedan på knappen **power-knappen** (för att tilldela makrot till denna knapp).
4.  Tryck sedan på och släpp upp knappen **TV** sedan **1** sedan **STB** sedan **AUDIO**.
5.  Lagra power-makrot genom att trycka på och hålla nere **OK-knappen** tills lysdioden blinkar två gånger.

Resultat: I TV-läget: När du trycker på och håller nere **powerknappen** i ungefär två sekunder, kommer URC-9040 att skicka power-kommandot till TV:n (din TV kanske inte reagerar om den är avstängd eftersom många TV-apparater kräver en sifferknapp för att sätta på TV:n), slår sedan på TV:n (till kanal 1), och skickar därefter power-kommandot till audio och STB. Det första kommandot som skickas kommer alltid att vara power för det aktuella apparatläget. Därefter skickas det programmerade power-makrot.

- Power-makrot skickar först power för det valda läget och sedan power-makrot.
- Varje apparatknapp som ingår i power-makrot kommer att skicka power-kommandot för den apparaten.
- Varje makro kan maximalt bestå av 8 knapptryckningar.
- Om du var tvungen att hålla nere en knapp under ett par sekunder på originalfjärrkontrollen fjärrkontrollen för att få en funktion, kanske den funktionen inte fungerar i ett makro på URC-9040 fjärrkontrollen.

Radera power-makrot

Exempel: För att radera ett makro från power-knappen:

1.  Tryck på och håll nere **SNABBSPOLNING BAKÅT + SNABBSPOLNING FRAMÅT** samtidigt tills lysdiodens röda lampa på URC-9040 blinkar två gånger (lysdioden blinkar först en gång och sedan två gånger).
2.  Tryck på **9 9 5**. Lysdioden blinkar två gånger.
3.  Tryck på knappen **power-knappen** (knappen som du vill radera makrot från).
4.  Radera makrot genom att trycka och hålla nere **OK-knappen** tills lysdioden blinkar två gånger.

Koduppgraderingsteknologi

Din URC-9040 innehåller en unik funktion som gör det möjligt att lägga till ny information till minnet via telefon. På bara ett par sekunder har vår magnetiska kopplingsteknik snabbt och tillförlitligt överfört informationen till URC-9040 utan krångliga sladdar eller kontakter. Detta innebär att när du köper en ny apparat i framtiden, så kommer URC-9040 aldrig att bli föråldrad.

Nerladdning från Internet

(Uppgradera URC-9040 fjärrkontrollen ... via PC)

1. Gå till vår webbplats "www.oneforall.com".
2. Välj **din region**.
3. Välj "**Product support**" (Produktsupport).
4. Välj "**Universal Remote Controls**" (Universala fjärrkontroller).
5. Markera den **ONE FOR ALL-fjärrkontroll** som du vill uppdatera: URC-9040 (PC Media Remote) (PC-mediafjärrkontroll).
6. Välj "**Internet Download**" (Ladda ner från Internet). Du har nu kommit fram till vår speciella sektion för nedladdning online. Från detta läge följer du bara anvisningarna på skärmen för enkel uppdatering av din fjärrkontroll.



Uppgradering via telefon

(Uppgradera URC-9040-fjärrkontrollen ... via telefon)

Alternativt ringer du till vår kundtjänst så kommer vi att hjälpa dig under hela proceduren för att uppdatera din URC-9040. För att det hela ska gå så smidigt som möjligt ber vi dig att gå igenom följande steg:

1. Skriv ner märke(n) och modellbeteckning(ar) på din apparat(er) på kundservice sidan innan du ringer.
2. Ring till vår kundtjänst och förklara vilken apparat(er) som du vill lägga till din URC-9040.
3. Efter att vi har antecknat ner märke(n) och modellbeteckning(ar) på din apparat(er) du vill styra kommer vi att be dig att hålla högtalardelen av telefonluren mot din URC-9040 (se bild nedan). När detta görs, kommer informationen som behövs för att styra din apparat att överföras till din URC-9040 via telefonen på bara några sekunder.



VIKTIGT: Vi rekommenderar inte sladdlösa telefoner, högtalartelefoner eller mobiltelefoner.

4. Efter att din URC-9040 har blivit uppdaterad via telefonen, stanna kvar i telefon. Så hjälper vi dig att se till att den fungerar på din apparat(er) och svarar på andra frågor du eventuellt har.

Felsökning

Problem	Lösning
Märket finns inte med på listan i kodavsnittet?	Prova sökmetoden på sidan 62.
URC-9040 styr inte din apparat/er?	A) Prova alla koder i listan för ditt märke. B) Prova sökmetoden på sidan 62.
URC-9040 fungerar inte korrekt?	Du kanske använder fel kod. Prova med en annan kod i listan för ditt märke eller börja om med sökmetoden på nytt.
PC-relaterade problem?	Se hjälpfilen i OFA Media Centre elle, för senaste vanliga frågor och svar (FAQ), gå till webbplatsen på www.oneforall.com .
Problem med att byta program ?	Ange programnumret exakt som du gjorde på din originalfjärrkontroll.
URC-9040 reagerar inte när du trycker på en knapp.	siktar din URC-9040 mot din apparat.
LED blinkar inte när du trycker på en knapp.	Byt ut batterierna mot två nya alkalibatterier av typ AAA/LR03.

Kundtjänst

Om du fortfarande har frågor om hur du använder URC-9040 PC Mediafjärrkontrollen och inte kan hitta svaret/svaren i avsnittet Felsökning kan du kontakta kundtjänstavdelningen om hjälp.

Du kan gå till vår webbplats: **www.oneforall.com**

Vår webbplats har många fördelar:

- 24-timmars åtkomst.
- ingen väntetid.
- sida för vanliga frågor och svar (FAQ).
- information om ONE FOR ALL 's olika produkter.

Innan du kontaktar oss via Fax, E-mail eller Telefon, var noga med att ha uppgifterna framför dig genom att fylla i tabellen nedan.

Innan du kontaktar oss ber vi dig att fylla i följande:

- 1 Att du har en **URC-9040** PC-mediafjärrkontroll
- 2 Inköpsdatum (...../...../.....).
- 3 En lista med apparats/modellnummer: (se nedanstående exempel)

Typ	Märke	Enhet modell nr.	Originalfjärrkontrollens nr.	Installationskod (SET-UP)
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (exempel)

Om du har några frågor om hur du använder din URC-9040 PC Media Fjärrkontroll och ej kan finna svaren under "Felsökning", kan Du kontakta vår kundsupport för att få hjälp.

4. Därefter kontaktar du oss via:
e-mail: **ofa@turascandinavia.com**
fax: **+46 300568929**
support-telefon . **80031255**



Vi, Universal Electronics Inc., 6101 Gateway Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A., och våra dotterbolag.

Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enchede, Netherlands,
ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstrasse 3, 48599 Gronau Germany,
ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enchede, Netherlands,
ONE FOR ALL FRANCE S.A.S. Rue Paul Séramy 17, 77300 Fontainebleau, France,
ONE FOR ALL IBERIA S.L., Ctra. Hospitalet, 147-149, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, Espåna,
ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5'th Floor (Suite "C")
ZC 1111, Recoleta, Buenos Aires, Argentina

Deklarera under eget ansvar att IR/RF ONE FOR ALL PC Media remote
(URC 11-9040R00) och 433.92Mhz RF USB Receiver (URC-3010 BAO-xx)

överensstämmer med de nödvändiga kraven som är beskrivna i Direktivet 1999/5/EC och
uppfyller alla de tekniska reglerna för en produkt inom detta direktiv.

EN 300 220-3
EN 301 489- 1/3
IEC 60950

Tillverkare:

UNIVERSAL ELECTRONICS BV
Institutenweg 21
7521 PH Enschede
Holland

Kontaktperson:

Mr. G. Flint, Tel +31 53 488 8000, Fax +31 53 432 7080

Enschede, 23 November 2005

Paul J. Bennett
Verkställande Direktör hos Universal Electronic BV.

KUVA URC-9040 PC MEDIA REMOTE -KAUKOSÄÄTimestä	74
PARISTOJEN ASENNUS	75
NÄPPÄIMISTÖ	75

URC-9040:N ASETUKSET

URC-9040:n asetusten määrittäminen tietokoneen hallitsemiseksi	78
URC-9040 asetusten määrittäminen laitteisiin sopiviksi	79

HAKUMENETELMÄ	80
----------------------	----

KOODIT

• Televisio (mukaan lukien LCD- ja plasma- TV)	127
• Set-Top-Box (STB ja satelliittivastaanotin)	134
• Kaapelin muunnin	138
• Videon lisälaitte (erityisesti STB- ja SAT-toiminnot)	139
• Vahvistin / viritinvahvistin	139

SINUN OMAT KOODISI	81
---------------------------	----

OPPIMISTOIMINTO	82
------------------------	----

(Toimintojen kopioiminen **alkuperäisestä kaukosäätimestä**
URC-9040 -kaukosäätimeen)

TOIMINTOJEN RESETOINTI	83
-------------------------------	----

LISÄTOIMINNOT

• Äänenvoimakkuuden säätö käyttötilasta riippumatta	84
• Makro (tietyn tilan komentosarja)	85
• Tila-näppäin-makro	85
• Power Makro (sarja virtanäppäimen komentoja)	86
• Koodien päivitystekniikka	87

VIANETSINTÄ	88
--------------------	----

• Hyödyllisiä vinkkejä	89
• Yhdenmukaisuusjulistus	90

Lisää URC-9040:stä

URC-9040 -pakkauksesi sisältää:

- URC-9040 PC Media Remote -kaukosäätimen
- URC-9040 -käyttöoppaan
- URC-9040 RF-vastaanottimen + asennus-CD:n

Tulet ehkä tarvitsemaan tätä opasta tulevaisuudessa, joten säilytä se kaiken varalta.

URC-9040 vaatii 2 uutta "AAA/LR03" alkaliparistoa.

URC-9040:tä voidaan käyttää neljään laitteeseen:

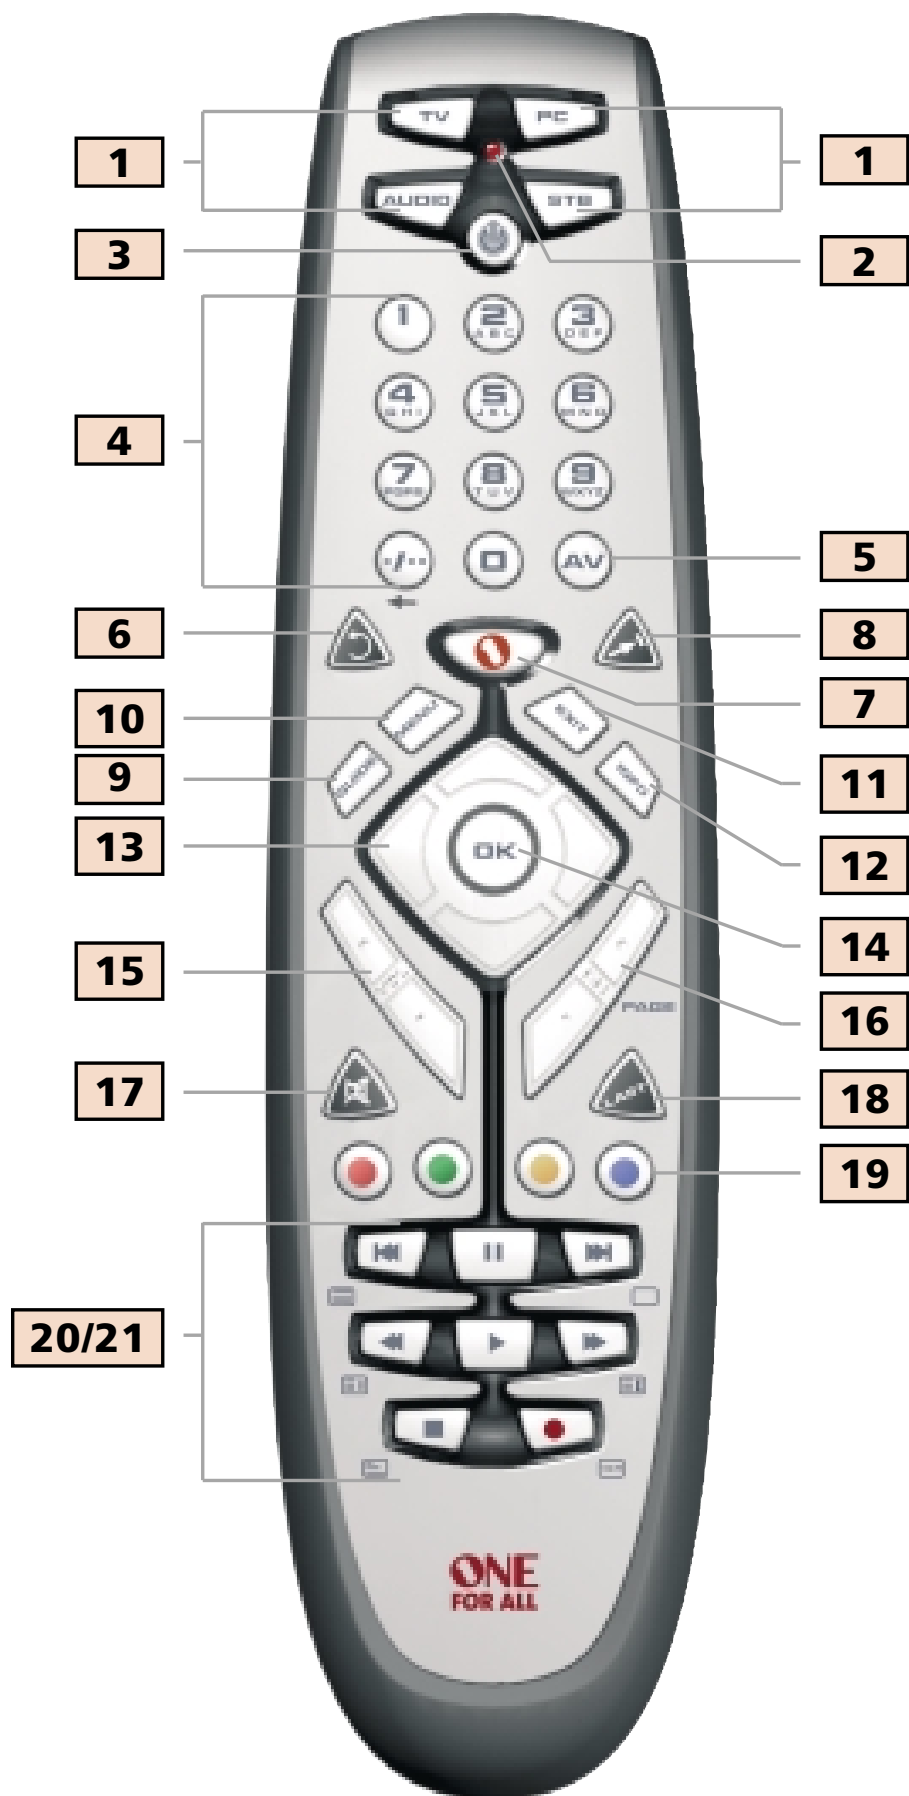
- TV : Televisio (mukaan lukien TFT / Plasma jne.)
- PC : Henkilökohtainen tietokone
- AUDIOLAITTEISTO : Vahvistin sekä viritin
- STB : Set-Top-Box tai satelliittivastaanotin tai kaapelin muunnin

Näihin mukaan luetaan myös ne laitteet, jotka toimivat yli 100 kHz:llä.

Hallitaksesi tietokonettasi, liitä RF-vastaanotin tietokoneeseesi (katso sivu 78 halutessasi lisätietoja).

Tämän lisäksi URC-9040:n tekee ainutlaatuiseksi "oppimistoiminto", joka mahdollistaa toimintojen kopioimisen alkuperäisestä kaukosäätimestäsi URC-9040 -säätimen näppäimistöille.

Seuraavat sivut esittävät yksinkertaisin vaihein URC-9040:n asettamisen laitteisiin sopivaksi.



Paristojen asennus

URC-9040 vaatii 2 uutta "AAA/LR03" alkaliparistoa.

1. Poista paristokotelon kansi URC-9040: n takaa painamalla kotelon kansi alas.
2. Sovita paristot paristokotelon + ja – merkkien mukaan, aseta paristot paikoilleen.
3. Paina paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

Tärkeää huomiotavaa:

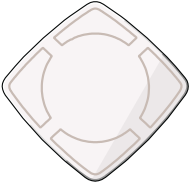
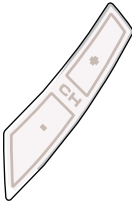
- Älä käytä ladattavia paristoja.
- Paristojen vaihdon yhteydessä asetuskoodisi ja suoritettut ohjelmoinnit säilyvät entisellään.

Näppäimistö

Katso kuvaa URC-9040 PC Media Remote kaukosäätimestä sivulla 74.

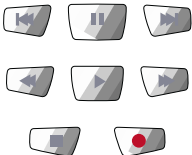
- **Laitenäppäimet**
TV-, PC-, AUDIO- ja STB-näppäimillä määritetään hallittavissa oleva kodin viihde-laite. Laitenäppäimet voidaan myös ohjelmoida Makrolla (katso sivu 85). PC-näppäin on tilanäppäin, jota ei voi käyttää mihinkään muuhun laitteeseen kuin tietokoneeseen.
- **LED-valo (punainen valo)**
URC-9040:n käytön aikana LED-valo syttyy osoittaen infrapunaa lähetyksen.
- **POWER**
Power- eli virtanäppäimen toiminto on sama kuin alkuperäisessä kaukosäätimessäsi. Virtanäppäimen voi ohjelmoida Power Makrolla (katso sivu 86).
- **Numeronäppäimet (0 – 9 ja kirjaimet, -/ -, AV)**
Numeronäppäimet (0-9, -/—, AV) toimivat aivan samalla tavalla kuin alkuperäisessäkin kaukosäätimessä, niitä voidaan esimerkiksi käyttää kanavan suoraan valintaan. Mikäli alkuperäisessä kaukosäätimessäsi oli käytössä yksi-/kaksilukuinen syöttö (-/— merkki), tämä voidaan vaihtaa painamalla -/— näppäintä. Mikäli alkuperäisessä kaukosäätimessäsi on 10-näppäin, myös tämä toiminto voidaan löytää -/— näppäintä käyttäen. Mikäli alkuperäisessä kaukosäätimessäsi on 20-näppäin, voidaan myös tämä toiminto löytää AV-näppäintä käyttäen. AUDIO-tilassa numeronäppäimet voivat toimia lähteen (input) valinnassa. PC-tilassa kyseiset näppäimet toimivat kirjainnäppäiminä (A, B...Z).
- **AV-näppäin**
TV-tilassa näppäimellä voidaan valita AV- / input -toiminto. AUDIO-tilassa näppäimellä voidaan valita input / lähde-toiminto. DVD-tilassa näppäimellä voidaan valita TV-/DVD-toiminto.
- **Toistonäppäin**
Paina toistonäppäintä antaaksesi PVR:lle komennon uusien välittömästi viimeiset 7 sekuntia ohjelmasta jota katselet.
- **OFA Media Centre -näppäin**
Käytä OFA Media Centre -näppäintä vaihtaessasi PC-tilaan ja välittämälläsi MediaCenter -käskeyn.

Näppäimistö

8.  **Etenemisnäppäin**
Paina etenemisnäppäintä palataksesi Advance/Quick skip toimintoon.
9.  **GUIDE**
TV- ja/tai STB-tilassa näppäimellä aktivoidaan "opas"-toiminto, mikäli se on saatavilla alkuperäisessä kaukosäätimessäsi. AUDIO-tilassa näppäimellä voidaan valita DSP-tilatoiminto.
10.  **MENU -näppäin**
MENU-näppäimen toiminto on sama kuin alkuperäisessä kaukosäätimessäsi.
11.  **EXIT -näppäin**
TV- ja/tai STB-tilassa näppäimellä voidaan poistua valikosta, mikäli kyseinen toiminto on myös alkuperäisessä kaukosäätimessäsi.
12.  **Info -näppäin**
TV ja/tai STB -tilassa näppäimellä aktivoidaan "Näyttö", "OSD" tai "info" -toiminto, mikäli saatavilla myös alkuperäisessä kaukosäätimessäsi.
13.  **Suuntanäppäimet**
Mikäli kyseiset näppäimet ovat myös alkuperäisessä kaukosäätimessäsi, näppäimet mahdollistavat laitteen valikkotilassa navigoinnin.
14.  **OK -näppäin**
OK -näppäin vahvistaa valintasi valikkoa käyttäessä ja ohjelmointitilassa.
15.  **Äänenvoimakkuusnäppäimet +/-**
Näiden näppäimien toiminto on sama kuin alkuperäisessä kaukosäätimessäsi. Mikäli laitteessasi ei ole äänenvoimakkuustoimintoa, tulee laitteen äänitaso olemaan AUDIO-näppäimeen ohjelmoitu äänitaso.
16.  **Kanavanäppäimet +/-**
Näiden näppäimien toiminto on sama kuin alkuperäisessä kaukosäätimessäsi. PC-tilassa kyseisillä näppäimillä on mahdollista siirtyä sivusta toiseen.
17.  **MYKISTIN**
Mykistimen toiminto on sama kuin alkuperäisessä kaukosäätimessäsi. Mikäli laitteessasi ei ole mykistys toimintoa, laitteen mykistin on ohjelmoitu AUDIO-näppäimeen.
18.  **LAST -näppäin**
Kyseisellä näppäimellä aktivoit "edellinen" (muisti tai ohjelma) toiminnon (mikäli toiminnot ovat myös alkuperäisessä kaukosäätimessäsi).

Näppäimistö

19.  **Punainen, vihreä, keltainen ja sininen** TV-näppäimen painamisen ja tekstityksen siirtymisen jälkeen **punainen, vihreä, keltainen ja sininen** -näppäin mahdollistavat televisiosi Fasttext -toimintoon siirtymisen. **Mikäli alkuperäisessä kaukosäätimessäsi kyseisiä näppäimiä käytetään valikossa navigointiin, URC-9040 Fasttext -näppäimet voivat toimia samalla tavoin. Kyseiset näppäimet ovat käytettävissä myös STB-tilassa.**

20.  **Siirtonäppäimet**
Näillä näppäimillä ohjataan laitteesi siirtotoimintoja (PLAY; FF; REW jne.).

21. **Teksti TV -näppäimet**
TV -näppäimen painamisen jälkeen, ohjausnäppäimiä (REW, PLAY, PAUSE, FF) käytetään teksti-TV-toimintojen käyttöön. Alla olevat merkit ovat teksti-TV:lle. Tekstinäppäimellä siirrytään televisiosi teksti-TV-toimintoihin. Televisiossasi tulee tietysti olla teksti-TV.



TEXT ON -näppäin: Siirtää televisiosi teksti-TV-tilaan.



TEXT OFF -näppäin: Siirtää televisiosi takaisin tavalliseen TV-tilaan. Joissakin televisioissa tämä voidaan suorittaa painamalla TEXT ON -näppäintä toistuvasti.



EXPAND -näppäin: Näyttää teksti-TV:n sivun yläosan suurimmilla kirjaimilla. Painaessasi näppäintä uudestaan voit nähdä teksti-TV sivun alaosan suurempana. Palataksesi tavalliseen teksti-TV näyttöön, paina EXPAND -näppäintä uudestaan, tai paina TEXT ON -näppäintä, riippuen televisioistasi.



HOLD/STOP -näppäimet: Pysäyttää sivujen vaihdon.



MIX -näppäin: Näyttää teksti-TV:tä ja tavallista TV:tä samanaikaisesti. Voit käyttää tätä näppäintä myös tekstitykseen. Joissakin televisioissa tämä toiminto voidaan aktivoida painamalla tekstinäppäintä kahdesti.



16:9: Tällä näppäimellä voit aktivoida (16:9) laajanäyttötoiminnon (mikäli kyseinen toiminto on myös alkuperäisessä kaukosäätimessäsi).

URC-9040 asetukset

(URC-9040 asetusten määrittäminen tietokoneeseen sopiviksi)

URC-9040:n asetusten määrittäminen tietokoneen hallitsemiseksi

URC-9040 PC Media Remote –kaukosäädin ja MediaCenter mahdollistavat digitaalisällön hallinnan ja sen pääsyn tietokoneeseen tai kodin viihdejärjestelmääsi komentokeskuksen kautta. Komentokeskus yhdistyy tietokoneeseen USB -kaapelin avulla.

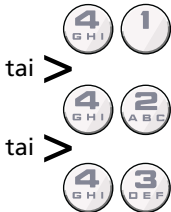
HUOM: - RF vastaanottimen antennin tulee asettaa pysty asentoon!
- Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi yhdessä USB jatkojohdon kanssa.

Asentaaksesi komentokeskuksen tietokoneeseen ja asentaaksesi OFA MediaCenter –sovelluksen, aseta pakkauksen asetus-CD tietokoneeseen, valitse haluamasi kieli ja seuraa näytön ohjeita.

TÄRKEÄÄ: Sinun ei tarvitse ohjelmoida laitekoodia MediaCenterillä varustettuun URC-9040 Media Remote -kaukosäätimeen hallitaksesi komentokeskusta. On kuitenkin mahdollista, että jollain muullakin rakennuksessa tai rakennuskokonaisuudessa on URC-9040 MediaCenterillä varustettu Media Remote -kaukosäädin. Siksi URC-9040 –kaukosäätimessä on 3 eri osoitetta komentokeskukseen, joita voit käyttää välttääksesi ristiriitaisia signaaleja.

HUOMIO: Mikäli näppäinten painallusten väli on pidempi kuin 10 sekuntia, URC-9040 -kaukosäädin poistuu ohjelmointitilasta.

Komentokeskuksen osoitteen vaihto:

-  Paina **PC**.
-  Paina ja pidä alhaalla **REWIND + FASTFORWARD** –näppäimiä samanaikaisesti kunnes URC-9040:n LED-valo (punainen valo) vilkkuu kahdesti (LED-valo vilkkuu ensin kerran ja sen jälkeen kahdesti).
-  Paina **41**, **42**, tai **43** vaihtaaksesi osoitetta. LED-valo vilkkuu kahdesti.
tai >
tai >

HUOMIO: Mikäli virtanäppäimestä tulee yksi pidempi vilkku syöttö on virheellinen. Toista kohdat 1-2.

HUOMIO: Sinun tulee myös vaihtaa **OFA Media Centre** –sovelluksen osoitetta, jotta se täsmäisi URC-9040:n osoiteasetuksia.

Huomaa alapuolella käytetty tietokoneen osoite:

URC-9040 asetukset

(URC-9040 asetusten määrittäminen laitteisiin sopiviksi)

URC-9040:n asetusten määrittäminen laitteiden hallitsemiseksi

URC-9040:n asetusten määrittäminen laitteiden hallitsemiseksi

Esimerkki: URC-9040:n asetusten määrittäminen televisioosi sopiviksi (TV-näppäimessä):

1.  Etsi laitteesi koodi koodiluettelosta. Koodit on lueteltu laitetyypin ja tuotemerkin mukaan. Yleisin koodi on lueteltu ensimmäiseksi. **Varmista että laitteesi on kytketty päälle (ei valmiustilassa).**
 2.  **Paina ja vapauta URC-9040:n TV-näppäin.**
 3.  **Paina ja pidä alhaalla REWIND + FASTFORWARD –näppäimiä samanaikaisesti kunnes URC-9040:n LED-valo (punainen valo) vilkkuu kahdesti** (LED-valo Vilkkuu kerran ja sen jälkeen kahdesti).
 4.  Syötä **viisinumeroinen laitekoodi** numeronäppäimiä käyttäen. LED-valo vilkkuu kahdesti.
 5.  Kohdista sitten URC-9040:tä laitettasi kohti ja **paina VIRTANÄPPÄINTÄ. Mikäli laitteesi kytkeytyy pois päältä, URC-9040 on valmis käytettäväksi laitteesi kanssa.**
6. Kytke laitteesi uudestaan päälle ja kokeile kaikkia kaukosäätimen toimintoja varmistaaksesi, että ne toimivat oikein. Mikäli toiminnot eivät toimi hyvin, toista kohdat 1-5 käyttäen toista kyseisen tuotemerkin koodia.
7. **Mikäli laitteesi ei reagoi, seuraa kohtia 1-5 jokaisen kyseisen tuotemerkin koodin kanssa. Jollei mikään tuotemerkin luetelluista koodeista toimi laitteesi kanssa, tai jos laitteesi tuotemerkkiä ei ole lueteltu ollenkaan, kokeile sivulla 80 kuvailtua Hakumenetelmää.**

- jotkut koodeista ovat melko samanlaisia. Jollei laitteesi reagoi tai se ei toimi hyvin joidenkin koodien kanssa, kokeile toista kyseisen tuotemerkin koodia.
- Mikäli alkuperäisessä kaukosäätimessä ei ole virtanäppäintä, paina sen sijaan PLAY –näppäintä määrittäessäsi laitteen asetuksia.
- Muista painaa laitetta vastaavaa laitenäppäintä ennen laitteen käyttöä.

TV-, STB-, ja AUDIO-näppäimet eivät liity tiloihin. Sen takia on mahdollista asettaa toinen televisio STB-näppäimelle (mikäli sinulla ei ole Set-Top-Box:ia) tai esimerkiksi toinen satelliittivastaanotin AUDIO-näppäimeen. PC-näppäin on poikkeus. PC-näppäin on tilanäppäin, jota ei voi käyttää mihinkään muuhun laitteeseen kuin tietokoneeseen.

URC-9040:n asetusten määrittäminen

Hakumenetelmä

- > Mikäli laitteesi ei reagoi URC-9040:een kaikkien tuotemerkkien koodien kokeilun jälkeen.
- > Mikäli laitteesi tuotemerkkiä ei ole lueteltu lainkaan.

Hakumenetelmä mahdollistaa kaikkien URC9040:n muistissa olevien koodien selauksen.

Esimerkki: TV-koodin haku (TV-näppäimessä):

1. Kytke televisiosi päälle (ei standby -tilassa) ja kohdista URC-9040:tä TV:täsi kohti.

2.  Paina ja vapauta **TV** -näppäin.

3.  Paina ja pidä alhaalla **REWIND + FASTFORWARD** -näppäimiä **samanaikaisesti** kunnes URC-9040:n LED-valo (punainen valo) vilkkuu kahdesti (LED-valo vilkkuu kerran ja sen jälkeen kahdesti).

4.  Paina **9 9 1**. LED-valo vilkkuu kahdesti.

5.  Paina **1** selataksesi kaikki TV -koodit. *

6.  Paina seuraavaksi **VIRTANÄPPÄINTÄ**

7.  Kohdista URC.9040 televisiotasi päin. **Paina sitten CH+** uudelleen ja uudelleen, kunnes televisiosi kytkeytyy pois päältä (jokaisella CH+ -näppäimen painalluskeralla URC-9040 lähettää virtanäppäimen muistin seuraavasta koodista). **Sinun tulee mahdollisesti painaa tätä näppäintä lukuisia kertoja (jopa 150 kertaa), joten ole kärsivällinen.** Mikäli harppaat jonkin koodin yli, voit palata edelliseen koodiin tai edellisiin koodeihin painamalla CH- -näppäintä. Muista kohdistaa URC-9040:tä televisioosi päin aina näppäintä painaessa.

8.  Kun televisiosi kytkeytyy pois päältä, paina **OK** tallentaaksesi koodin.

(*) muiden laitetyyppien selaus:

Paina:	selataksesi seuraavien laitteiden koodeja:
	Set-Top-Box tai satelliittivastaanotin tai kaapelin muunnin
	Televisio
	DVD- soitin/nauhuri tai PVR (koodit saadaan koodien päivityksellä)
	Vahvistin tai Vahv. / viritin tai Sekalaista

- Useimmat TV:t eivät kytkeydy päälle TEHOPAINIKETTA painamalla. Kokeile painaa numeropainiketta tai teksti-TV:n OFF -näppäintä kytkeäksesi TV:si jälleen päälle.
- Mikäli et voi hallita televisiotasi hyvin, jatka hakumenetelmää, voi olla, että käytät väärää koodia.
- Halutessasi etsiä toisen laitteen koodeja, seuraa yläpuolella olevia ohjeita. Paina ainoastaan oikeaa laitenäppäintä TV -näppäimen sijaan kohdassa 2 ja oikeaa numeroa kohdassa 5.

URC-9040:n asetusten määrittäminen

URC-9040:n asetusten määrittämisen jälkeen, voit saada ASETUSKODIN uudestaan näkyviin seuraavia käyttökertoja varten.

Esimerkki: TV -tilan ohjelmoidun koodin palautus:

-  Paina ja vapauta TV-näppäin (TV -näppäimessä).
-  Paina **REWIND** ja **FASTFORWARD** näppäimet pohjaan samanaikaisesti kunnes URC-9040:n LED-valo (punainen valo) vilkkuu kahdesti (LED-valo vilkkuu kerran ja sen jälkeen kahdesti).
-  Paina **9 9 0**. LED-valo vilkkuu kahdesti.
-  Paina **1** selvittääksesi ensimmäisen **viisinumeroisesta koodistasi** ja Laske vilkutukset vilkkeet. Mikäli vilkkuja ei tule, numero on „0”.
-  Toisen numeron kohdalla paina **2** ja laske kaikki vilkutukset. Mikäli vilkkuja ei tule on „0”.
-  Kolmannen numeron kohdalla paina **3** ja laske kaikki vilkutukset. Mikäli vilkkuja ei tule on „0”.
-  Neljännen numeron kohdalla paina **4** ja laske kaikki vilkutukset. Mikäli vilkkuja ei tule on „0”.
-  Viidennen numeron kohdalla paina **5** ja laske kaikki vilkutukset. Mikäli vilkkuja ei tule on „0”. Näin tehden sait selville viisinumeroisen koodisi.

Selvittääksesi muiden laitteidesi viisinumeroiset koodit, paina vastaavaa laitenäppäintä kohdassa 1.

Sinun omat Koodisi

Kirjoita laitteidesi koodit ylös alla oleviin ruutuihin sekä paristolokeroon, jotta ne olisivat helposti ja nopeasti käytettävissä.

Laitenäppäin



Laite

Koodi

Opetustoiminto

URC-9040:n mukana tulee täydellinen kokoelma ohjelmoituja koodeja. URC-9040:n laitteellesi sopivien asetusten määrittämisen jälkeen voit huomata, että alkuperäisessä kaukosäätimessä oli yksi tai useampi näppäin joita ei ole URC-9040 -säätimen näppäimistöllä. URC-9040 tarjoaa erityisen siirtotoiminnon, joka mahdollistaa kaikkien toimintojen kopioimisen alkuperäisestä kaukosäätimestäsi URC-9040:n näppäimistöille.

Ennen toiminnon aloitusta:

- Varmista, että alkuperäinen kaukosäätimesi toimii.
- Varmista, ettei URC-9040 tai alkuperäinen kaukosäätimesi osoita laitteeseen.

Esimerkki: Mono/stereo -toimintojen kopioiminen TV:n alkuperäisestä kaukosäätimestä "LAST" URC-9040:n näppäimeen.

1. Aseta kummatkin kaukosäätimet (URC-9040 ja alkuperäinen) tasaiselle alustalle. Varmista, että säätimien päät joilla yleensä osoitat laitteeseen päin ovat vastakkain. Pidä kaukosäätimet 2-5 cm:n päässä toisistaan.



2.  **Paina ja pidä alhaalla REWIND + FASTFORWARD -näppäimiä samanaikaisesti kunnes URC-9040:n LED-valo (punainen valo) vilkkuu kahdesti** (LED-valo vilkkuu kerran ja sen jälkeen kahdesti).
3.  **Paina 9 7 5** (LED-valo vilkkuu kahdesti).
4.  **Paina laitennäppäintä (URC-9040 -kaukosäätimessä)** valitaksesi tilan, johon haluat kopioida opitun toiminnon (**Esimerkiksi: TV -näppäin**).
5.  Paina näppäintä (URC-9040 -kaukosäätimessä), johon haluat asettaa opitun toiminnon (**Esimerkki: LAST näppäin**). LED-valo vilkkuu nopeasti.
6.  **Paina ja pidä alhaalla näppäintä (alkuperäisessä kaukosäätimessä), jonka haluat kopioida kunnes URC-9040:n LED-valo Vilkkuu kahdesti (Esimerkki: "mono/stereo" -näppäin).**
7. Mikäli haluat kopioida muita toimintoja samaan tilaan, Toista vain vaiheet 5 ja 6 painamalla seuraavaa näppäintä johon haluat toiminnon kopioida. Mikäli haluat kopioida muita toimintoja eri tiloihin, toista kaikki kohdat kohdasta 4 eteenpäin ja paina vastaavaa laitennäppäintä.
8.  Poistuaksesi opetustilasta **paina ja pidä alhaalla OK -näppäintä** kunnes LED -valo vilkkuu kahdesti.
9. Opetustoiminto on tilakohtainen. Päästäksesi opetettuun toimintoon, paina ensin vastaavaa laitennäppäintä.

Oppimistoiminto

- Vaiheiden 2 – 7 (sivu 82) aikana sinulla on noin 10 sekuntia aikaa suorittaa jokainen kohta. Mikäli kahden vaiheen välillä on yli 10 sekunnin tauko tulee sinun aloittaa uudestaan vaiheesta numero 2.
- Opetustoiminto on tilakohtainen. Sen takia voit asettaa yhden opetetun toiminnon näppäintä kohden jokaisessa tilassa.
- URC-9040 voi ottaa vastaan noin 25 – 40 toimintoa (riippuen siirrettävästä toiminnosta). Kaksi pitkää valon vilkutusta tarkoittaa muistin täyttymistä.
- Voit korvata opetetun toiminnon asettamalla toisen opetetun toiminnon sen päälle.
- Opetustoimintoa ei tule suorittaa suorassa auringonvalossa tai hehkulamppuvalaistuksessa.
- Varmista, että käytät uusia paristoja ennen yläpuolella olevien ohjeiden seuraamista .
- Paristojen vaihdon jälkeen opetetut toiminnot säilyvät entisellään.
- Toimintojen siirtoa ei voida tehdä PC –tilassa.

Opetetun toiminnon poisto:

1.  **Paina ja pidä alhaalla REWIND + FASTFORWARD –näppäimiä samanaikaisesti kunnes URC-9040:n LED-valo (punainen valo) vilkkuu kahdesti** (LED-valo vilkkuu kerran ja sen jälkeen kahdesti).
2.  Paina **9 7 6** (LED-valo vilkkuu kahdesti).
3. Paina **laitenäppäintä**, josta haluat poistaa toiminnon.
4. Paina **kahdesti opetetun toiminnon näppäintä**, josta haluat toiminnon poistaa (LED-valo vilkkuu kahdesti).
5. Mikäli haluat poistaa toisen ”opetetun toiminnon”, toista kohdat 1 - 4.

Tulos: URC-9040:n alkuperäiset toimintoasetukset palautuvat.

Poistaaksesi kaikki opetetut toiminnot tietystä tilasta:

1.  **Paina ja pidä alhaalla REWIND + FASTFORWARD –näppäimiä samanaikaisesti kunnes URC-9040:n LED-valo (punainen valo) vilkkuu kahdesti** (LED-valo vilkkuu kerran ja sen jälkeen kahdesti).
2.  Paina **9 7 6** (LED-valo vilkkuu kahdesti).
3. Paina vastaavaa **laitenäppäintä kahdesti**. LED-valo vilkkuu kahdesti. Kaikki laitetilän näppäimet ovat nyt palautuneet alkuperäisiin asetuksiin.

Toimintojen resetointi

Toimintojen resetointi poistaa kaikki opetetut toiminnot kaikista tiloista ja joitakin muita ohjelmoituja toimintoja kuten makrot.

1.  **Paina ja pidä alhaalla REWIND + FASTFORWARD –näppäimiä samanaikaisesti kunnes URC-9040:n LED-valo (punainen valo) vilkkuu kahdesti** (LED-valo vilkkuu kerran ja sen jälkeen kahdesti).
2.  Paina **9 8 0** (LED-valo vilkkuu neljä kertaa).

Äänenvoimakkuuden säätö käyttötilasta riippumatta

Mikäli laitteessasi ei ole äänenvoimakkuustoimintoa, tulee laitteen äänitaso olemaan AUDIO-näppäimeen ohjelmoitu äänitaso.

Äänenvoimakkuuden syöttötoiminto mahdollistaa toisen tilan äänenvoimakkuuden käytön ilman sen erityisempää valintaa. Esim. TV:n äänenvoimakkuuden säädön STB -tilassa.

TV:n äänenvoimakkuuden säätö STB- tai AUDIO -tilassa

-  **Paina ja pidä alhaalla REWIND + FASTFORWARD -näppäimiä samanaikaisesti kunnes URC-9040:n LED-valo (punainen valo) vilkkuu kahdesti** (LED-valo vilkkuu kerran ja sen jälkeen kahdesti).
-  **Paina 9 9 3.** Punainen valo vilkkuu kahdesti.
-  **Paina sitten TV -näppäintä** ja punainen valo vilkkuu kahdesti.

“Äänenvoimakkuuden syöttötoiminnon” peruutus:

(Esimerkki: “Äänenvoimakkuuden syöttötoiminnon” peruutus STB -tilasta)

-  **Paina STB -näppäintä kerran.**
-  **Paina ja pidä alhaalla REWIND + FASTFORWARD -näppäimiä samanaikaisesti kunnes URC-9040:n LED-valo (punainen valo) vilkkuu kahdesti** (LED-valo vilkkuu kerran ja sen jälkeen kahdesti).
-  **Paina 9 9 3.** Punainen valo vilkkuu kahdesti.
-  **Paina sitten Äänenvoimakkuusnäppäintä** ja punainen valo vilkkuu neljä kertaa.

Tulos: STB -tilassa voit säätää STB:n VOL +/- tai Mykistys toimintoa (olettaen, että siinä on äänen-voimakkuuden säätötoiminto) VOL +/- tai valita ÄÄNETÖN -toiminnon.

“Äänenvoimakkuuden syöttötoiminnon” peruutus kaikista tiloista:

-  **Paina ja pidä alhaalla REWIND + FASTFORWARD -näppäimiä samanaikaisesti kunnes URC-9040:n LED-valo (punainen valo) vilkkuu kahdesti** (LED-valo vilkkuu kerran ja sen jälkeen kahdesti).
-  **Paina 9 9 3.** Punainen valo vilkkuu kahdesti.
-  **Paina sitten Äänenvoimakkuusnäppäintä (+)** ja punainen valo vilkkuu neljä kertaa.


Tulos: Kaikki laitteet hallitsevat ainoastaan oman äänenvoimakkuuden säädön (olettaen, että se on olemassa).

Lisätoiminnot

Makro (tietyn laitetilän komentosarja)

Tietyissä laitetilassa on mahdollista ohjelmoida URC-9040 suorittamaan useampia komentoja yhdellä näppäimen painalluksella.

Esimerkki: Makron ohjelmointi LAST näppäimelle seuraavasti: AV –tilaan siirtyminen (TV –tilassa), sen jälkeen kanavalle 801 siirtyminen Set-Top-Boxissasi.

-  Paina ja pidä alhaalla **TV** –näppäintä valitaksesi tilan, jossa haluat suorittaa makron.
-  **Paina ja pidä alhaalla REWIND + FASTFORWARD –näppäimiä samanaikaisesti kunnes URC-9040:n LED-valo (punainen valo) vilkkuu kahdesti** (LED-valo vilkkuu kerran ja sen jälkeen kahdesti).
-  Paina **9 9 5**. LED-valo vilkkuu kahdesti.
-  Paina sitten **LAST** näppäintä (johon haluat asettaa makron).
-  Paina sitten **TV-, AV-, STB-** ja **8 0 1** näppäimiä valitaksesi haluamasi kanavan Set-Top-Box:issasi.
-  Tallentaaksesi makron, paina ja pidä alhaalla **OK –painiketta** kunnes LED-valo vilkkuu kahdesti.

Tulos: Kun TV-tilassa painat ja pidät painettuna LAST- näppäintä, URC-9040 välittää komennot siirtymiseksi, STB –tilaan siirtymiseksi ja Set-Top-Boxisi kanavaan 801 siirtymiseksi.

- Mikäli haluat viivyttää komentosarjaa, käytä vastaavia laitteen tilanäppäintä (esim. STB –näppäintä edellisessä esimerkissä). Voit painaa kyseistä näppäintä useaan kertaan suuremman viiveen luomiseksi.
- Jokainen MAKRO voi sisältää enintään 32 näppäimen painallusta.
- Varmista, että ohjelmoit MAKRO:n ylimääräiselle näppäimelle, sillä Makro kirjoittautuu vastaavan tilaan ohjelmoidun toiminnon päälle.
- Mikäli sinun täytyi pitää alhaalla näppäintä muutaman sekunnin ajan alkuperäisessä kaukosäätimessä saadaksesi toiminnon, voi olla, että tämä toiminto ei toimi URC-9040 -kaukosäätimen makrossa.

Makron poisto

Esimerkki: Poistaaksesi makron VIIMEISESTÄ näppäimestä STB –tilassa, paina:

-  Paina ja pidä alhaalla laitteenäppäintä (esim. **STB** –näppäintä) valitaksesi tilan, johon makro on tallennettu.
-  **Paina ja pidä alhaalla REWIND + FASTFORWARD –näppäimiä samanaikaisesti kunnes URC-9040:n LED-valo (punainen valo) vilkkuu kahdesti** (LED-valo vilkkuu kerran ja sen jälkeen kahdesti).
-  Paina **9 9 5**. LED-valo vilkkuu kahdesti.
-  Paina **LAST** näppäintä (josta haluat poistaa makron).
-  Poistaaksesi makron, paina ja pidä alhaalla **OK –painiketta** kunnes LED-valo vilkkuu kahdesti.

Tila-näppäin-makro

On myös mahdollista ohjelmoida makro laitteenäppäimeen (tila-näppäin-makro). Seuraa yläpuolella olevaa esimerkkiä ja paina vastaavaa laitteenäppäintä kohdassa 4 (voit harpata kohdan 1 yli). Tila-näppäin-makro -toiminnon aktivoimiseksi paina ja pidä alhaalla vastaavaa tilanäppäintä noin 3 sekuntia. Ohjelmoidun tilanäppäimen painaminen ja vapautus toimii silti tilakytimenä. Poistaaksesi Tila-näppäin-makro –toiminnon seuraa “Makron poisto” –osiota ja paina vastaavaa laitteenäppäintä kohdassa 4 (voit harpata kohdan 1 yli).

Power Makro (sarja virtanäppäimen komentoja)

Esimerkki: URC-9040 on mahdollista ohjelmoida (TV -tilassa) kytkemään TV:si, Audion ja Set-Top-Box:in päälle yhdellä painalluksella **missä tahansa tilassa**.

-  **Paina ja pidä alhaalla REWIND + FASTFORWARD -näppäimiä samanaikaisesti kunnes URC-9040:n LED-valo (punainen valo) vilkkuu kahdesti** (LED-valo vilkkuu kerran ja sen jälkeen kahdesti).
-  **Paina 9 9 5.** LED-valo vilkkuu kahdesti.
-  **Paina sitten VIRTANÄPPÄINTÄ** (johon haluat asettaa Power Makron).
-  **Paina ja vapauta sitten TV-, 1, STB- ja AUDIO -näppäimet.**
-  **Tallentaaksesi tehomakron, paina ja pidä alhaalla OK -painiketta kunnes LED-valo vilkkuu kahdesti.**

Tulos: Kun TV-tilassa painat ja pidät painettuna virtanäppäintä noin 2 sekunnin ajan, URC-9040 välittää virtanäppäin komennon TV:lle (TV ei välttämättä reagoi jos se on kytketty pois päältä, koska monet TV:t vaativat numeronäppäimen TV:n kytkemiseksi päälle), kytke sitten TV päälle (kanavalle 1) ja AUDION ja STB:n virtanäppäin komennot välittyvät. Ensimmäinen komento joka välitetään on aina laitetilan virtanäppäimen toiminto ja Power Makro välittyy sen jälkeen.

- Power Makro välittää ensin virtanäppäintoiminnon ja sitten varsinaisen Power Makron.
- Joka POWER Makroon kuuluva laitenäppäin välittää virtanäppäinkomennon kyseiseen tilaan.
- Jokainen MAKRO voi sisältää enintään 8 näppäimen painallusta.
- Mikäli sinun täytyi pitää alhaalla näppäintä muutaman sekunnin ajan alkuperäisessä kaukosäätimessä saadaksesi toiminnon, voi olla, että tämä toiminto ei toimi URC-9040 -kaukosäätimen makrossa.

Tehomakron poisto

Esimerkki: Makron poisto VIRTANÄPPÄIMESTÄ

-  **Paina ja pidä alhaalla REWIND + FASTFORWARD -näppäimiä samanaikaisesti kunnes URC-9040:n LED-valo (punainen valo) vilkkuu kahdesti** (LED-valo vilkkuu kerran ja sen jälkeen kahdesti).
-  **Paina 9 9 5.** LED-valo vilkkuu kahdesti.
-  **Paina VirtaNÄPPÄINTÄ** (josta haluat poistaa makron).
-  **Poistaaksesi makron, paina ja pidä alhaalla OK -painiketta kunnes LED-valo vilkkuu kahdesti.**

Koodien päivitystekniikka

URC-9040 -kaukosäädin sisältää ainutlaatuisen toiminnon, joka mahdollistaa uusien koodien lisäämisen vain pitelemällä sitä puhelintasi kohti. Muutamien sekuntien aikana, magneettinen liitosteknologiamme siirtää nopeasti ja turvallisesti tietoja URC-9040 kaukosäätimeen ilman monimutkaisia pistokkeita, adaptereita tai liittimiä. Tämä tarkoittaa, että ostaessasi uusia tuotteita tulevaisuudessa, URC-9040 -kaukosäädin ei koskaan vanhene.

Päivitys internetissä

(Päivitä URC-9040 –kaukosäätimesi... tietokoneellasi)

1. Mene websivullemme „ **www.oneforall.com** ”.
2. Valitse **maa-alueesi**.
3. Valitse **“Product support”**.
4. Valitse **“Universal Remote Controls”**.
5. Valitse **“ONE FOR ALL” kaukosäädin**, jonka haluat päivittää: URC-9040 (PC Media Remote).
6. Valitse **“Internet Download”**. Näin olet siirtynyt erityiseen online osioomme. Seuraa näytön ohjeita päivittääksesi kaukosäätimesi helposti.



Puhelinpäivitys

(Päivitä URC-9040 –kaukosäätimesi... puhelimellasi)

Vaihtoehtoisesti voit soittaa meidän asiakastukeemme ja asiakaspalvelumme edustaja auttaa sinua koko URC-9040 –kaukosäätimen päivitysprosessin ajan. Jotta prosessi sujuisi ongelmitta, seuraavaksi muutama vaihe joita tulee seurata:

1. Kirjoita laitteidesi tuotemerkit ja mallinumerot ylös (katso asiakaspalvelusivulla olevaa taulukkoa) ennen soittamista.
2. Soita asiakastukeemme ja kerro minkä laitteen tai mitkä laitteet haluaisit lisätä URC-9040 –kaukosäätimesi.
3. Asiakaspalvelumme edustajan kirjattua ylös laitteen tai laitteidesi tuotemerkin (-t) ja mallinumeron (-t), hän opastaa sinut menettelytoimenpiteiden läpi ja pyytää sinua sitten pitelemään URC-9040 –kaukosäädintä puhelimesi kaiuttimeen päin (katso alapuolella olevaa diagrammia). Näin tehden, laitteesi tarvittavat tiedot siirtyvät puhelimen kautta URC-9040 –kaukosäätimeen muutamien sekuntien aikana.



TÄRKEÄÄ: langattomia puhelimia, kovaäänitoiminnolla varustettuja puhelimia sekä matkapuhelimia ei suositella.

4. URC-9040 –kaukosäätimen päivityksen jälkeen, pysy linjalla. Asiakaspalvelumme edustaja varmistaa, että URC-9040 –kaukosäädin toimii oikein laitteidesi kanssa ja vastaa mikäli sinulla on kysyttävää.

Vianetsintä

Ongelma	Ratkaisu
Tuotemerkkiäsi ei ole koodiosion luettelossa?	Kokeile sivun 80 hakumenetelmää.
URC-9040 -kaukosäädin ei toimi laitteidesi kanssa?	A) Kokeile kaikkia tuotemerkkisi lueteltuja koodeja. B) Kokeile sivun 80 hakumenetelmää.
URC-9040 ei suorita komentoja hyvin?	Voi olla, että käytät väärää koodia. Kokeile suoran asetuksen toistamista käyttämällä toista vastaavan tuotemerkin koodia tai aloita hakumenettely uudestaan oikean koodin löytämiseksi.
Tietokoneeseen liittyviä ongelmia?	Katso opastiedostoa OFA Media Centressä tai osoitteessa www.oneforall.com viimeisimpiä kysytyjä kysymyksiä vastauksineen.
Ongelmia kanavien vaihdossa?	Syötä ohjelmanumero tarkalleen niin kuin tekisit alkuperäisellä kaukosäätimellä.
URC-9040 -kaukosäädin ei vastaa näppäimen painalluksen jälkeen?	Varmista, että käytät uusia paristoja ja että osoitat URC-9040:llä laitteeseen päin.
LED-valo ei vilku näppäintä painaessa?	Korvaa paristot kahdella uudella "AAA/LR03" -alkaliparistolla.

Asiakaspalvelu

Mikäli sinulla on vielä kysyttävää URC-9040 PC Media Remote kaukosäätimen käyttöön liittyen, etkä löytänyt vastausta tai vastauksia kysymyksiisi vianetsintä -osiosta, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun tuen saamiseksi.

Voit myös käydä Internet-sivullamme: **www.oneforall.com**

Internet-sivullamme on lukuisia etuja:

- käyttö mahdollista 24 tuntia päivässä
- ei odotusaikoja
- Usein kysyttyä -sivu
- lisätietoja ONE FOR ALL -tuotteista

Ennen yhteydenottoa faksilla, sähköpostitse tai puhelimitse, varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot seuraavan taulukon täyttämiseen.

Ennen yhteydenottoa meidän tulee tietää:

1. Että sinulla on **URC-9040** PC Media Remote -kaukosäädin.
2. Ostopäivämäärä (...../...../.....).
3. Luettelo kaikista laitteista/malleista (katso alapuolella olevaa esimerkkiä):

Laite	Tuotemerkki	Laite malli nro.	Kaukosäädin malli nro.	ASETUS koodi
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	11505 (esimerkki)

Laitteen tyyppi- ja mallinumero on usein merkitty laitteen käyttöohjeeseen tai laitteen takana olevaan arvokilpeen.

4. Ota sitten yhteyttä meihin:

AV-Komponentti Oy

Sähköposti: info@avkomponentti.fi www.oneforall.fi

Fax: 09-8678 0250

Puh: 0800-9-0323

Puhelinpalvelu päivystää maanantaista perjantaihin klo 9-18.



Me, Universal Electronics Inc, 6101 Gateway Drive, Cypress, CA 90630, USA ja tytäryhtiömme

Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enchede, Netherlands,
ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstrasse 3, 48599 Gronau Germany,
ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enchede, Netherlands,
ONE FOR ALL FRANCE S.A.S. Rue Paul Séramy 17, 77300 Fontainebleau, France,
ONE FOR ALL IBERIA S.L., Ctra. Hospitalet, 147-149, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona, Espâna,
ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5'th Floor (Suite "C")
ZC 1111, Recoleta, Buenos Aires, Argentina

Vakuutamme , että IR/RF-kaukosäädin Kameleon 10 (URC 11-8210B00) ja 433,92MHz:n IR/RF-komentokeskus (BVCC04BG0)

ovat yhdenmukaisia Direktiivissä 1999/5/EC mainittujen oleellisten vaatimusten kanssa ja täyttävät kaikki tämän direktiivin tekniset säädökset.

EN 300 220-3
EN 301 489-1/3
IEC 60950

Valmistaja:

Universal Electronics BV
Institutenweg 21
7521 PH Enschede
Netherlands

Yhteyshenkilö:

Hr. G. Flint, Tel.: +31 53 488 8000, Fax +31 53 432 7080
Enschede, 10 de janeiro de 2005

Paul J. Bennett
Toimitusjohtaja/ Universal Electronics BV

ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ URC-9040 PC MEDIA REMOTE	92
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	93
ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ	93

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ URC-9040

Ρύθμιση του URC-9040 για να χειρίζεστε το PC σας	96
Πώς να ρυθμίσετε το URC-9040 για να χειρίζεστε τις συσκευές σας	97

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

98

ΚΩΔΙΚΟΙ

• Τηλεόραση (συμπ. τηλεοράσεις LCD και plasma)	127
• Set-Top-Box (Αποκωδικοποιητής και δορυφορικός δέκτης)	134
• Μετατροπείς Καλωδιακού Σήματος	138
• Συνοδευτικά Εικόνες (ειδικά αποκωδικοποιητές και δορυφορικές λειτουργίες)	139
• Ήχος (ενισχυτής, ραδιόφωνο και άλλα)	139

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΩΔΙΚΩΝ	99
--------------------------------------	----

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ	100
-----------------------------------	-----

(Πώς να αντιγράφετε λειτουργίες από το
αυθεντικό σας σε λειτουργία τηλεχειριστήριο στο URC-9040)

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	101
------------------------------------	-----

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

• Καθολική Ρύθμιση Έντασης Ήχου	102
• Μακροεντολές (Ακολουθία εντολών σε μια ορισμένη λειτουργία)	103
• Λειτουργία-Πλήκτρο-Μακροεντολή	103
• Μακροεντολές Ενεργοποίησης (Ακολουθία εντολών Ενεργοποίησης)	104
• Τεχνολογία Αναβάθμισης Κωδικών	105

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	106
----------------------------------	-----

• Χρήσιμες Υποδείξεις	107
• Declaration of Conformaty	108

Σχετικά με το URC-9040 σας

Η συσκευασία του URC-9040 περιέχει:

- Το Τηλεχειριστήριο Μέσων URC-9040 PC Media Remote
- Το Εγχειρίδιο για το URC-9040
- Το CD εγκατάστασης και τον δέκτη ραδιοσυχνοτήτων RF για το URC-9040

Ίσως χρειαστείτε ξανά στο μέλλον αυτές τις οδηγίες, γι αυτό φυλάξτε τις.

Το URC-9040 χρειάζεται 2 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου "AAA/LR03".

Το URC-9040 μπορεί να χειριστεί τέσσερις συσκευές:

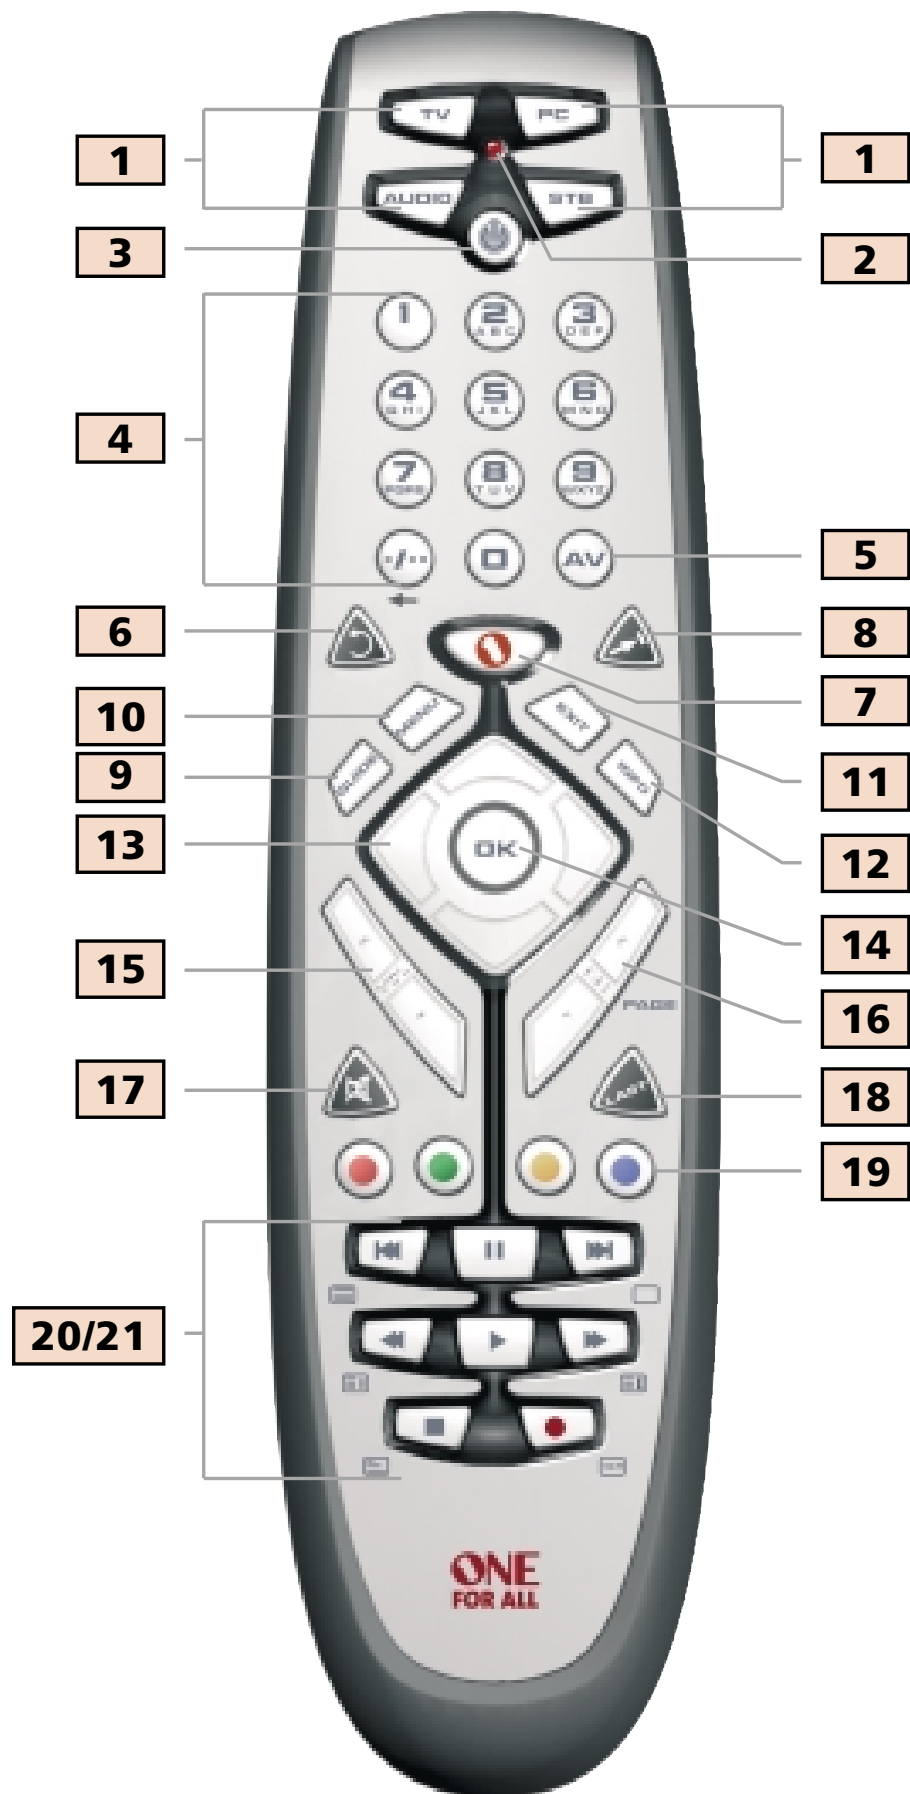
- TV : Τηλεόραση (συμπ. TFT / Plasma κλπ.)
- PC : Υπολογιστή
- AUDIO : Ενισχυτή ή Ραδιόφωνο
- STB : Αποκωδικοποιητή ή Δορυφορικό Δέκτη ή Μετατροπέα Καλωδιακού Σήματος

Περιλαμβάνονται επίσης οι συσκευές που λειτουργούν σε συχνότητα άνω των 100 kHz.

Για να χειριστείτε τον υπολογιστή σας, απλώς συνδέστε τον Δέκτη RF στο PC σας (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα 96).

Επίσης, αυτό που κάνει το URC-9040 ακόμα πιο ξεχωριστό, είναι η λειτουργία «Μάθησης», που σας επιτρέπει να αντιγράψετε οποιαδήποτε λειτουργία από το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο στο πληκτρολόγιο του Τηλεχειριστηρίου URC-9040.

Οι παρακάτω σελίδες εξηγούν με απλά βήματα πώς θα προσαρμόσετε το URC-9040 στις συσκευές σας.



Τοποθέτηση των Μπαταριών

Το URC-9040 λειτουργεί με 2 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες "AAA/LR03".

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών από το πίσω μέρος του URC-9040 πιέζοντας την προεξοχή προς τα κάτω.
- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες μέσα στη θήκη τους φροντίζοντας τα σύμβολα πολικότητας (+) και (-) στις μπαταρίες και στη θήκη τους να συμπίσουν.
- 3 Σπρώξτε το κάλυμμα πίσω στη θέση του.

Σημαντικές σημειώσεις:

- Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, οι κωδικοί εγκατάστασης και ο προηγμένος προγραμματισμός παραμένουν στη μνήμη.

Το Πληκτρολόγιο

Δείτε την εικόνα του τηλεχειριστηρίου Μέσων URC-9040 PC Media στη σελίδα 92.

-  **Πλήκτρα Συσκευών**
Με τα πλήκτρα TV, PC, AUDIO και STB επιλέγετε τη συσκευή οικιακής ψυχαγωγίας που θέλετε να χειριστείτε. Τα πλήκτρα συσκευών μπορούν επίσης να προγραμματιστούν με μία Μακροεντολή (δείτε τη σελίδα 103). Το πλήκτρο PC είναι ένα πλήκτρο αποκλειστικής λειτουργίας που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη συσκευή εκτός από υπολογιστή.
-  **LED (κόκκινη λυχνία)**
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του URC-9040 η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει, δηλώνοντας αποστολή υπέρυθρων ακτίνων.
-  **POWER**
Το πλήκτρο POWER έχει την ίδια λειτουργία με αυτό στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Το πλήκτρο POWER μπορεί να προγραμματιστεί με μία Μακροεντολή Ενεργοποίησης (δείτε τη σελίδα 104).
-  **Αριθμητικά Πλήκτρα (0 – 9 και γράμματα, -/-, AV)**
Τα Αριθμητικά πλήκτρα (0-9, -/-, AV) παρέχουν τις ίδιες λειτουργίες με αυτά στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο, όπως απευθείας πρόσβαση στην επιλογή καναλιού. Εάν το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί αλλαγή καναλιού με ένα/δύο ψηφία (σύμβολο -/-), μπορείτε να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο -/-. Εάν στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο υπάρχει το πλήκτρο 10, μπορείτε επίσης να βρείτε αυτή τη λειτουργία στο πλήκτρο -/-. Εάν στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο υπάρχει το πλήκτρο 20, μπορείτε να βρείτε αυτή τη λειτουργία στο πλήκτρο AV. Στη λειτουργία AUDIO, τα Αριθμητικά πλήκτρα μπορούν να παρέχουν επιλογή πηγής (είσοδο). Στη λειτουργία PC, αυτά τα πλήκτρα παρέχουν τα γράμματα (A, B...Z).
-  **Πλήκτρο AV**
Στη λειτουργία TV θα έχετε τη λειτουργία AV / Input. Στη λειτουργία AUDIO αυτό το πλήκτρο μπορεί να παρέχει τη λειτουργία Input/Source (Είσοδος/Πηγή Σήματος). Στη λειτουργία DVD αυτό το πλήκτρο μπορεί να παρέχει τη λειτουργία TV/DVD.
-  **Πλήκτρο Επανάληψης**
Πατήστε το πλήκτρο Επανάληψης για να αναπαράγει το βίντεό σας τα τελευταία 7 δευτερόλεπτα του προγράμματος που παρακολουθείτε.
-  **Πλήκτρο OFA Media Centre**
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **OFA Media Centre** για να αλλάξετε στη λειτουργία PC και να μεταδώσετε την εντολή SimpleCenter.

- 8



Πλήκτρο Προώθησης
 Πατήστε το πλήκτρο Προώθησης για να επιστρέψετε στη λειτουργία/ Γρήγορη Παράκαμψη (Advance/Quick Skip).
- 9



Guide
 Στη λειτουργία TV και/ ή STB θα έχετε τη λειτουργία «Πρόγραμμα», εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο. Στη λειτουργία AUDIO θα έχετε τη λειτουργία DSP.
- 10



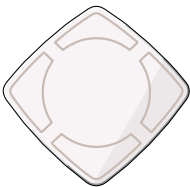
Πλήκτρο MENU
 Το πλήκτρο MENU ελέγχει την ίδια λειτουργία, όπως και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.
- 11



EXIT
 Στη λειτουργία TV και/ ή STB θα έχετε τη λειτουργία «Εξοδος από το Μενού», εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.
- 12



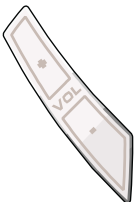
Info
 Στη λειτουργία TV και/ ή STB θα έχετε τη λειτουργία «Εμφάνιση», «OSD» ή «Πληροφορίες» εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.
- 13



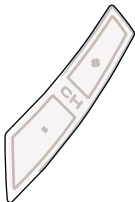
Πλήκτρα Μετάβασης
 Εάν υπάρχουν και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο, αυτά τα πλήκτρα σας επιτρέπουν την πλοήγηση στο μενού της συσκευής σας.
- 14



OK
 Το πλήκτρο OK επιβεβαιώνει την επιλογή σας στο μενού και κατά τον προγραμματισμό.
- 15



Πλήκτρα έντασης ήχου +/-
 Αυτά τα πλήκτρα λειτουργούν όπως τα αντίστοιχα πλήκτρα του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου. Εάν η συσκευή σας δεν διαθέτει ρύθμιση ήχου, με αυτά τα πλήκτρα ρυθμίζεται η ένταση του ήχου της συσκευής που προγραμματίστηκε στο πλήκτρο AUDIO.
- 16



Πλήκτρα Επιλογής Καναλιού +/-
 Αυτά τα πλήκτρα λειτουργούν όπως τα αντίστοιχα πλήκτρα του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου. Στη λειτουργία PC σας επιτρέπουν να παρακάμψετε σελίδες προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- 17



Πλήκτρο MUTE
 Το πλήκτρο σίγασης λειτουργεί όπως το αντίστοιχο πλήκτρο του αυθεντικού σας τηλεχειριστηρίου. Εάν η συσκευή σας δεν διαθέτει λειτουργία σίγασης, με το πλήκτρο αυτό κλείνει ο ήχος της συσκευής που προγραμματίστηκε στο πλήκτρο AUDIO.
- 18



Πλήκτρο LAST
 Αυτό το πλήκτρο σας παρέχει τη λειτουργία «Τελευταίο Πρόγραμμα» (ή Ανάκληση ή Προηγούμενο Πρόγραμμα) (εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο).



19 Κόκκινο, Πράσινο, Κίτρινο και Μπλε πλήκτρο

Αφού πατήσετε το πλήκτρο TV και μπειτε στη λειτουργία κειμένου, τα πλήκτρα με κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε χρώμα σας επιτρέπουν να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες Fastext ή στην τηλεόρασή σας. Εάν στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για πλοήγηση στο Μενού, τα πλήκτρα Fastext του URC-9040 μπορούν να λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο. Αυτά τα πλήκτρα διατίθενται επίσης και στη λειτουργία STB.



20 Πλήκτρα λειτουργιών κίνησης

Αυτά τα πλήκτρα ελέγχουν τις λειτουργίες κίνησης (PLAY, FF, REW κλπ.) της συσκευής σας.



21 Πλήκτρα Teletext

Αφού πατήσετε το πλήκτρο TV, τα πλήκτρα κίνησης (REW, PLAY, PAUSE, FF) χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό των βασικών λειτουργιών Teletext. Τα σύμβολα κάτω από τα πλήκτρα αφορούν το Teletext. Τα πλήκτρα κειμένου χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στις λειτουργίες Teletext της τηλεόρασής σας. Βέβαια, η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία Teletext.



TEXT ON: Θέτει την τηλεόραση σε λειτουργία Teletext.



TEXT OFF: Επαναφέρει την τηλεόραση στην κανονική λειτουργία παρακολούθησης. Σε ορισμένες τηλεοράσεις αυτό μπορεί να γίνει πατώντας μερικές φορές το πλήκτρο TEXT ON.



EXPAND: Εμφανίζει το επάνω μισό της σελίδας Teletext με μεγαλύτερα γράμματα. Πατώντας ξανά αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να προβάλλετε το κάτω μισό της σελίδας Teletext σε μεγέθυνση. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή του Teletext, πατήστε ξανά το πλήκτρο EXPAND ή πατήστε το πλήκτρο TEXT ON, ανάλογα με την τηλεόρασή σας.



HOLD/STOP: Σταματάει την εναλλαγή των σελίδων.



MIX: Εμφανίζει ταυτόχρονα το teletext και την κανονική εικόνα της τηλεόρασης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο για υποτιτλισμό. Σε ορισμένες τηλεοράσεις, η πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία γίνεται πατώντας δύο φορές το πλήκτρο κειμένου.



16:9: Αυτό το πλήκτρο σας δίνει τη λειτουργία προβολής σε wide screen (16:9) (εάν υπάρχει και στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο).

Ρύθμιση του URC-9040

(Πώς να ρυθμίσετε το URC-9040 για να χειρίζεστε το PC σας)

Ρύθμιση του URC-9040 για να χειρίζεστε το PC σας

Το URC-9040 PC Media Remote με SimpleCenter σας επιτρέπει να χειρίζεστε το ψηφιακό σας περιεχόμενο και να το εισάγετε στον υπολογιστή σας ή στο οικιακό σας σύστημα ψυχαγωγίας, μέσω του Κέντρου Εντολών. Το Κέντρο Εντολών σας συνδέσει με τον υπολογιστή σας μέσω ενός καλωδίου USB.

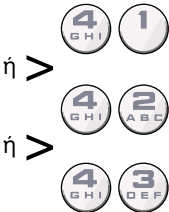
Βαζιο: - κεραία του RF δέκτη θα πρέπει να βρίσκεται σε κάθετη θέση.
- Το προϊόν αυτό, δεν συνιστάται να χρησιμοποιηθεί με καλώδιο προέκτασης USB.

Για να ρυθμίσετε το Κέντρο Εντολών για τον υπολογιστή σας και για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή OFA Media Centre, απλώς τοποθετήστε στον υπολογιστή σας το CD εγκατάστασης που εσωκλείεται στη συσκευασία του τηλεχειριστηρίου, επιλέξτε τη γλώσσα και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν χρειάζεται να προγραμματίσετε κάποιον κωδικό συσκευής στο URC-9040 Media Remote με SimpleCenter για να λειτουργήσει το Κέντρο Εντολών. Ωστόσο, μπορεί και κάποιος άλλος στο ίδιο κτίριο να διαθέτει τηλεχειριστήριο URC-9040 Media Remote με SimpleCenter. Γι αυτό το τηλεχειριστήριο URC-9040 περιέχει 3 διαφορετικές διευθύνσεις για το Κέντρο Εντολών, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιείτε εναλλακτικά για να αποφύγετε σήματα που συμπίπτουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα, το τηλεχειριστήριο URC-9040 εγκαταλείπει τη λειτουργία προγραμματισμού.

Για να αλλάξετε τη διεύθυνση του Κέντρου Εντολών:

-  Πατήστε **PC**.
-  Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα **REWIND + FASTFORWARD** ταυτόχρονα, έως ότου η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία του **URC-9040** αναβοσβήσει δύο φορές (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει στην αρχή μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
-  Πατήστε **41**, **42**, ή **43** για να αλλάξετε τη διεύθυνση. Η λυχνία LED θα ανάψει δυο φορές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πλήκτρο power αναβοσβήσει παρατεταμένα, η καταχώρηση είναι άκυρη. Επαναλάβετε τα βήματα από το 1 έως το 3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει επίσης να αλλάξετε τη διεύθυνση στην εφαρμογή **OFA Media Centre** ώστε να ταιριάζει με τη διεύθυνση που ρυθμίσατε στο URC-9040.


Σημειώστε παρακάτω τη διεύθυνση που χρησιμοποιήσατε για το PC σας:

Ρύθμιση του URC-9040

(Πώς να ρυθμίσετε το URC-9040 για να χειρίζεστε τις συσκευές σας)

Ρύθμιση του URC-9040 για να χειρίζεστε τις Συσκευές σας

Παράδειγμα: Για να ρυθμίσετε το URC-9040 για την Τηλεόρασή σας (με το πλήκτρο TV):

- 1  Βρείτε τον κωδικό της συσκευής σας από τη λίστα με τους κωδικούς. Οι κωδικοί παραθέτονται ανά τύπο συσκευής και ανά μάρκα. Ο δημοφιλέστερος κωδικός αναγράφεται πρώτος. **Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναμονής).**
 - 2  Πατήστε το πλήκτρο TV στο URC-9040.
 - 3  Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα **REWIND + FASTFORWARD** ταυτόχρονα έως ότου η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία του URC-9040 αναβοσβήσει δύο φορές (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει στην αρχή μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
 - 4  Εισάγετε τον **πενταψήφιο κωδικό της συσκευής σας** χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές.
 - 5  Τώρα, στρέψτε το URC-9040 προς τη συσκευή σας και **πατήστε το POWER**. Εάν η συσκευή σας σβήσει, το URC-9040 είναι έτοιμο να χειριστεί τις λειτουργίες της.
- 6 Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή σας και δοκιμάστε όλες τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου δουλεύουν κανονικά για να βεβαιωθείτε ότι δουλεύουν κανονικά. Εάν οι λειτουργίες δεν δουλεύουν κανονικά, επαναλάβετε τα βήματα 1-5 χρησιμοποιώντας έναν διαφορετικό κωδικό από αυτούς που αναγράφονται για τη μάρκα της τηλεόρασής σας.
- 7 **Αν η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 5 με κάθε κωδικό που αναγράφεται για τη μάρκα σας. Αν κανένας από τους κωδικούς που παρατίθενται για τη μάρκα της συσκευής σας δεν κάνει την τηλεόρασή σας να λειτουργεί, δοκιμάστε τη Μέθοδο Αναζήτησης που περιγράφεται στη σελίδα 98.**

- Ορισμένοι κωδικοί είναι σχεδόν ίδιοι. Αν η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται ή δεν λειτουργεί κανονικά με κάποιον από τους κωδικούς, δοκιμάστε κάποιον άλλο κωδικό που αναγράφεται κάτω από τη μάρκα της συσκευής σας.
- Αν το αυθεντικό τηλεχειριστήριο της συσκευής σας δεν διαθέτει πλήκτρο POWER, πατήστε το PLAY αντί για το POWER όταν ρυθμίζετε τη συσκευή σας.
- Κάποιοι κωδικοί είναι πανομοιότυποι. Αν η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται ή δεν λειτουργεί σωστά με κάποιον από τους κωδικούς, δοκιμάστε κάποιον άλλον κωδικό από τη λίστα της μάρκας σας.
- Θυμηθείτε να πατήσετε το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής προτού χειριστείτε την τηλεόρασή σας

Τα πλήκτρα TV, STB και AUDIO δεν προορίζονται συγκεκριμένα για κάποια λειτουργία. Γι αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε μια δεύτερη τηλεόραση στο πλήκτρο STB (εάν δεν θέλετε να έχετε Αποκωδικοποιητή) ή έναν δεύτερο δορυφορικό δέκτη στο πλήκτρο AUDIO, για παράδειγμα. Εξαιρείται το πλήκτρο PC, που αφορά αποκλειστική λειτουργία και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη συσκευή εκτός από υπολογιστή.

Μέθοδος Αναζήτησης

- > Εάν δοκιμάσατε όλους τους κωδικούς που αναγράφονται για τη μάρκα σας, αλλά η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται στο URC-9040.
- > Εάν η μάρκα της συσκευής σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα.

Η Μέθοδος Αναζήτησης σας επιτρέπει να ερευνήσετε σε όλους τους κωδικούς που περιλαμβάνονται στη μνήμη για το URC-9040.

Παράδειγμα: Για να αναζητήσετε τον κωδικό για την τηλεόρασή σας (με το πλήκτρο TV):

- 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας (όχι σε κατάσταση αναμονής) και στρέψτε το URC-9040 προς την τηλεόρασή σας.
- 2  Πατήστε το πλήκτρο **TV**.
- 3  Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα **REWIND + FASTFORWARD** ταυτόχρονα έως ότου η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία του URC-9040 αναβοσβήσει δύο φορές (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει στην αρχή μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
- 4  Πατήστε **9 9 1**. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές.
- 5  Πατήστε **1** για να ερευνήσετε όλους τους κωδικούς τηλεόρασης. *
- 6  Μετά πατήστε **POWER**.
- 7  Στρέψτε το URC-9040 προς την τηλεόρασή σας. Τώρα πατήστε CH+ ξανά και ξανά, έως ότου η τηλεόρασή σας σβήσει (κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο CH+ το URC-9040 στέλνει ένα σήμα απενεργοποίησης από τον επόμενο κωδικό που περιλαμβάνεται στη μνήμη). **Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε πολλές φορές αυτό το πλήκτρο (έως και 150 φορές), γι αυτό παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί.** Εάν παρακάμψετε έναν κωδικό, μπορείτε να μεταβείτε σε προηγούμενους κωδικούς πατώντας το πλήκτρο CH-. Θυμηθείτε να έχετε διαρκώς στραμμένο το στην Τηλεόρασή σας όταν πατάτε αυτό το πλήκτρο.
- 8  Μόλις σβήσει η τηλεόρασή σας, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό.

(*) για να ερευνήσετε για άλλους τύπους συσκευών:

Πατήστε:	για να ερευνήσετε τους κωδικούς για:
	Αποκωδικοποιητή ή Δορυφορικό Δέκτη ή Μετατροπέα Καλωδιακού Σήματος
	Τηλεόραση
	DVD αναπαραγωγής/εγγραφής ή βίντεο (μέσω αναβάθμισης κωδικών)
	Ενισχυτής ή Ενισχ. Ραδιόφωνο ή Άλλες Συσκευές

- Οι περισσότερες τηλεοράσεις δεν ενεργοποιούνται πατώντας το πλήκτρο POWER. Παρακαλούμε πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο ή το πλήκτρο "TV-text off" για να ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόρασή σας.
- Εάν δεν μπορείτε να χειριστείτε κανονικά την τηλεόραση σας, παρακαλούμε συνεχίστε με τη Μέθοδο Αναζήτησης, μπορεί να χρησιμοποιείτε λάθος κωδικό.
- Για να αναζητήσετε κωδικό για μια άλλη συσκευή, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες, αλλά στο βήμα 2 πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής αντί για το πλήκτρο TV και τον αντίστοιχο αριθμό στο βήμα 5.

Ρύθμιση του URC-9040

Αφού ρυθμίσετε το URC-9040, μπορείτε να ανακτήσετε τον ΚΩΔΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ για να τον συμβουλευτείτε στο μέλλον.

Παράδειγμα: Για να ανακτήσετε τον κωδικό που προγραμματίσετε για τη λειτουργία της τηλεόρασής:

-  Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **TV**.
-  Πατήστε ταυτόχρονα **REWIND + FASTFORWARD** έως ότου η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία του URC-9040 αναβοσβήσει δύο φορές (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει στην αρχή μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
-  Πατήστε **9 9 0**. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές.
-  Για το πρώτο ψηφίο του **πενταψήφιου κωδικού**, πατήστε **1** και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία. Εάν δεν αναβοσβήσει καθόλου, το ψηφίο είναι «0».
-  Για το δεύτερο ψηφίο, πατήστε **2** και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία. Εάν δεν αναβοσβήσει καθόλου, το ψηφίο είναι «0».
-  Για το τρίτο ψηφίο, πατήστε **3** και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία. Εάν δεν αναβοσβήσει καθόλου, το ψηφίο είναι «0».
-  Για το τέταρτο ψηφίο, πατήστε **4** και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία. Εάν δεν αναβοσβήσει καθόλου, το ψηφίο είναι «0».
-  Για το πέμπτο ψηφίο, πατήστε **5** και μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία. Εάν δεν αναβοσβήσει καθόλου, το ψηφίο είναι «0». Τώρα έχετε τον πενταψήφιο κωδικό σας.

Για να ανακτήσετε τον κωδικό για τις άλλες συσκευές σας, στο βήμα 1 πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής 1.

Γρήγορη Αναφορά Κωδικών

Σημειώστε τους κωδικούς για τις συσκευές σας στα παρακάτω κουτάκια και στη θήκη των μπαταριών, για να τους συμβουλευέστε εύκολα και γρήγορα

Πλήκτρο Συσκευής	Συσκευή	Κωδικός
	_____	
	_____	
	_____	

Η Λειτουργία Μάθησης

Το URC-9040 συνοδεύεται από μια πλήρη βιβλιοθήκη κωδικών, προγραμματισμένων εκ των προτέρων. Αφού ρυθμίσετε το URC-9040 για τη συσκευή σας, μπορεί να ανακαλύψετε ότι ένα ή περισσότερα πλήκτρα που υπήρχαν στο αυθεντικό τηλεχειριστήριό σας, δεν υπάρχουν στο πληκτρολόγιο του URC-9040. Για την ευκολία σας, το URC-9040 προσφέρει μια ειδική λειτουργία Μάθησης που σας επιτρέπει να αντιγράψετε οποιαδήποτε λειτουργία από το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο στο πληκτρολόγιο του URC-9040.

Προτού ξεκινήσετε:

- Βεβαιωθείτε ότι το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι ούτε το URC-9040, ούτε το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς τη συσκευή σας.

Παράδειγμα: Για να αντιγράψετε τη λειτουργία «mono/stereo» από το αυθεντικό τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας στο πλήκτρο «Last» του URC-9040.

1. Τοποθετήστε και τα δύο τηλεχειριστήρια (το URC-9040 και το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο) επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα που συνήθως στρέφετε προς τη συσκευή σας βρίσκονται αντικριστά μεταξύ τους. Η απόσταση ανάμεσα στα τηλεχειριστήρια πρέπει να είναι 2 έως 5 cm.



2.  Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα **REWIND + FASTFORWARD** ταυτόχρονα έως ότου η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία του URC-9040 αναβοσβήσει δύο φορές (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει στην αρχή μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
3.  Πατήστε **9 7 5** (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές).
4.  Πατήστε το πλήκτρο συσκευής (στο τηλεχειριστήριο URC-9040) για να επιλέξετε τη λειτουργία στην οποία θέλετε να αντιγράψετε τη λειτουργία προς μάθηση (Παράδειγμα: πλήκτρο TV).
5.  Πατήστε το πλήκτρο (στο τηλεχειριστήριο URC-9040) στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τη λειτουργία προς μάθηση (Παράδειγμα: πλήκτρο Last). Η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
6.  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο (στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο) του οποίου τη λειτουργία θέλετε να αντιγράψετε, έως ότου η ενδεικτική λυχνία του URC-9040 αναβοσβήσει δύο φορές (Παράδειγμα: πλήκτρο «mono/stereo»).
7. Εάν θέλετε να αντιγράψετε άλλες λειτουργίες στο πλαίσιο της ίδιας λειτουργίας, απλώς επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 πατώντας το επόμενο πλήκτρο που θέλετε να αντιγράψετε μέσω της μάθησης. Εάν θέλετε να αντιγράψετε άλλες λειτουργίες στα πλαίσια ενός διαφορετικού τρόπου λειτουργίας, τότε επαναλάβετε από το βήμα 4 κι εφεξής και πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο λειτουργίας.
8.  Για να εξέλθετε από τη λειτουργία μάθησης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **OK** έως ότου η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήσει δύο φορές.
9. Η μάθηση εξαρτάται από την κάθε λειτουργία. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μαθημένη λειτουργία, πατήστε πρώτα το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής.

Λειτουργία Μάθησης

- Στα βήματα 2-7 (σελίδα 100), έχετε περίπου 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσετε κάθε βήμα. Εάν το διάστημα ανάμεσα δύο βήματα υπερβεί τα 10, δευτερόλεπτα, θα πρέπει να αρχίσετε ξανά από το βήμα 2.
- Η λειτουργία μάθησης εξαρτάται από τον κάθε τρόπο λειτουργίας. Επομένως μπορείτε να αποδώσετε μια μαθημένη λειτουργία ανά τρόπο λειτουργίας στο ίδιο πλήκτρο.
- Το URC-9040 μπορεί να μάθει περίπου 25-40 λειτουργίες (ανάλογα με τη λειτουργία προς μάθηση). Όταν η μνήμη γεμίσει, η λυχνία θα αναβοσβήσει παρατεταμένα δύο φορές.
- Μπορείτε να αντικαταστήσετε μια μαθημένη λειτουργία αντιστοιχώντας επάνω της μια άλλη λειτουργία.
- Η διαδικασία μάθησης δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται στο άμεσο φως του ήλιου ή σε απευθείας σε φως από λαμπτήρες πυρακτώσεως.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες πριν ακολουθήσετε τις οδηγίες μάθησης. Με την αλλαγή των μπαταριών, οι αντιστοιχισμένες λειτουργίες θα διατηρηθούν στη μνήμη. Η λειτουργία μάθησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί στον τρόπο λειτουργίας για Υπολογιστή.

Για να διαγράψετε μια μαθημένη λειτουργία:

1.  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **REWIND + FASTFORWARD** ταυτόχρονα έως ότου η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία του **URC-9040** αναβοσβήσει δύο φορές (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει στην αρχή μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
2.  Πατήστε **9 7 6** (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές).
3. Πατήστε το **πλήκτρο της συσκευής** από την οποία θέλετε να διαγράψετε τη λειτουργία.
4. Πατήστε **δύο φορές το αντιστοιχισμένο πλήκτρο από το οποίο θα διαγραφεί η μαθημένη λειτουργία** (το πλήκτρο συσκευής θα αναβοσβήσει δύο φορές).
5. Εάν υπάρχει κάποια άλλη «μαθημένη λειτουργία» που επιθυμείτε να διαγράψετε, επαναλάβετε τα βήματα 1 - 4.

Αποτέλεσμα: Οι αρχικές λειτουργίες του URC-9040 έχουν πλέον αποκατασταθεί.

Για να διαγράψετε όλες τις μαθημένες λειτουργίες από ένα πλήκτρο συσκευής:

1.  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **REWIND + FASTFORWARD** ταυτόχρονα έως ότου η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία του **URC-9040** αναβοσβήσει δύο φορές (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει στην αρχή μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
2.  Πατήστε **9 7 6** (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές).
3. Πατήστε το αντίστοιχο **πλήκτρο συσκευής (τρόπος λειτουργίας)** δύο φορές. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές. Όλα τα πλήκτρα για τη λειτουργία της εν λόγω συσκευής έχουν επιστέψει στις αρχικές τους λειτουργίες.

Επαναφορά Λειτουργίας

Η Επαναφορά Λειτουργίας θα διαγράψει όλες τις μαθημένες λειτουργίες σε όλους τους τρόπους λειτουργίας καθώς και ορισμένες άλλες προγραμματισμένες λειτουργίες, όπως είναι οι Μακροεντολές.

1.  Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **REWIND + FASTFORWARD** ταυτόχρονα έως ότου η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία του **URC-9040** αναβοσβήσει δύο φορές (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει στην αρχή μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
2.  Πατήστε **9 8 0** (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει τέσσερις φορές).

Καθολική Ρύθμιση Έντασης Ήχου

Εάν η συσκευή σας δεν διαθέτει ρύθμιση της έντασης του ήχου, θα μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο της συσκευής που έχει προγραμματιστεί στο πλήκτρο AUDIO. Η Καθολική Ρύθμιση Έντασης Ήχου σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την ένταση του ήχου μιας άλλης λειτουργίας, χωρίς να πρέπει να επιλέξετε αυτή τη δεύτερη λειτουργία. Π.χ. να ρυθμίζετε τον ήχο της τηλεόρασής σας, ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία STB.

Για να ρυθμίσετε καθολικά την ένταση ήχου της τηλεόρασής ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία STB ή AUDIO:

-  Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα **REWIND + FASTFORWARD** ταυτόχρονα έως ότου η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία του **URC-9040** αναβοσβήσει δύο φορές (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει στην αρχή μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
-  Πατήστε **9 9 3**. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές.
-  Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **TV**. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές.

Για να ακυρώσετε την «Καθολική Ρύθμιση Έντασης Ήχου» ξεχωριστά για κάθε πλήκτρο συσκευής:
(Παράδειγμα: για να ακυρώσετε την «Καθολική Ρύθμιση Έντασης Ήχου» από το πλήκτρο STB)

-  Πατήστε μία φορά το **STB**.
-  Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα **REWIND + FASTFORWARD** ταυτόχρονα έως ότου η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία του **URC-9040** αναβοσβήσει δύο φορές (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει στην αρχή μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
-  Πατήστε **9 9 3**. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές.
-  Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **Έντασης Ήχου (-)**. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει τέσσερις φορές.

Αποτέλεσμα: Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία Αποκωδικοποιητή (STB), θα μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου +/- ή τη Φίμωση του ήχου του Αποκωδικοποιητή σας (υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει ρύθμιση έντασης ήχου).

Για να ακυρώσετε την «Καθολική Ρύθμιση Έντασης Ήχου» για όλες τις συσκευές:

-  Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα **REWIND + FASTFORWARD** ταυτόχρονα έως ότου η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία του **URC-9040** αναβοσβήσει δύο φορές (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει στην αρχή μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
-  Πατήστε **9 9 3**. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές.
-  Πατήστε το πλήκτρο **Έντασης Ήχου (+)**. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει τέσσερις φορές.

Αποτέλεσμα: όλες οι συσκευές λειτουργούν και πάλι με τη δική τους ρύθμιση έντασης ήχου (εάν διαθέτουν).

Μακροεντολές (Ακολουθία εντολών σε έναν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας)

Σε ένα συγκεκριμένο πλήκτρο συσκευής, μπορείτε να προγραμματίσετε το URC-9040 να εκτελεί μία σειρά εντολών με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Παράδειγμα: Για να προγραμματίσετε μια μακροεντολή στο πλήκτρο LAST ώστε να μεταβαίνει στη λειτουργία «AV» (στη λειτουργία TV) και στη συνέχεια στο κανάλι 801 του αποκωδικοποιητή σας.

-  Πατήστε το πλήκτρο **TV** για να επιλέξετε τη συσκευή από την οποία θα εκτελείται η μακροεντολή.
-  Πατήστε **παρατεταμένα τα πλήκτρα REWIND + FASTFORWARD ταυτόχρονα έως ότου η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία του URC-9040 αναβοσβήσει δύο φορές** (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει στην αρχή μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
-  Πατήστε **9 9 5**. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές.
-  Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **LAST** (στο οποίο θα αποδοθεί η μακροεντολή)..
-  Έπειτα πατήστε **TV**, στη συνέχεια **AV**, μετά **STB** κι έπειτα **8 0 1** για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι του αποκωδικοποιητή.
-  Για να αποθηκεύσετε τη Μακροεντολή, πατήστε **παρατεταμένα το πλήκτρο OK**, έως ότου η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήσει δύο φορές.

Αποτέλεσμα: Στη λειτουργία τηλεόρασης (TV), όταν πατήσετε **παρατεταμένα το πλήκτρο LAST**, το URC-9040 στέλνει εντολές για να μεταβείτε στη λειτουργία «AV» και στη συνέχεια στη λειτουργία κωδικοποιητή και τέλος στο κανάλι 801 του αποκωδικοποιητή σας.

- Εάν θέλετε να υπάρχει κάποια καθυστέρηση στην ακολουθία, παρακαλούμε χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής-λειτουργίας (π.χ.. το πλήκτρο STB στο παραπάνω παράδειγμα) γι αυτό το σκοπό. Μπορείτε να πατήσετε μερικές φορές αυτό το πλήκτρο για να προσθέσετε περισσότερη καθυστέρηση.
- Κάθε Μακροεντολή μπορεί να αποτελείται από το πολύ 32 πατήματα πλήκτρων.
- Βεβαιωθείτε ότι προγραμματίζετε μια Μακροεντολή σε ένα ελεύθερο πλήκτρο, διότι η Μακροεντολή θα ακυρώσει την προγραμματισμένη λειτουργία.
- Εάν χρειαστεί να πατήσετε για μερικά δευτερόλεπτα ένα πλήκτρο στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λειτουργία, αυτή η λειτουργία ίσως να μη δουλεύει σε μια μακροεντολή του τηλεχειριστηρίου URC-9040.

■ Διαγραφή της Μακροεντολής

Παράδειγμα: Για να διαγράψετε τη Μακροεντολή από το πλήκτρο LAST στη λειτουργία αποκωδικοποιητή, πατήστε:

-  Πατήστε το πλήκτρο της συσκευής (π.χ. το πλήκτρο **STB**) για να επιλέξετε τη συσκευή στην οποία έχει αποθηκευτεί η μακροεντολή.
-  Πατήστε **παρατεταμένα τα πλήκτρα REWIND + FASTFORWARD ταυτόχρονα έως ότου η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία του URC-9040 αναβοσβήσει δύο φορές** (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει στην αρχή μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
-  Πατήστε **9 9 5**. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές.
-  Πατήστε το πλήκτρο **LAST** (από το οποίο θέλετε να διαγράψετε τη μακροεντολή).
-  Για να διαγράψετε τη Μακροεντολή, πατήστε **παρατεταμένα το πλήκτρο OK**, έως ότου η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήσει δύο φορές.

Λειτουργία-Πλήκτρο-Μακροεντολή

Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε μία μακροεντολή σε ένα πλήκτρο συσκευής (Λειτουργία-Πλήκτρο-Μακροεντολή). Απλώς ακολουθήστε το παραπάνω παράδειγμα και πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής στο βήμα 4 (Μπορείτε να παρακάμψετε το βήμα 1). Για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία-Πλήκτρο-Μακροεντολή πατήστε **παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο της συσκευής για 3 περίπου δευτερόλεπτα**. Εάν πατήσετε στιγμιαία το προγραμματισμένο πλήκτρο, θα λειτουργεί σαν πλήκτρο αλλαγής λειτουργίας συσκευών. Για να διαγράψετε τη Λειτουργία-Πλήκτρο-Μακροεντολή παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Διαγραφή της Μακροεντολής» και πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής στο βήμα 4 (Μπορείτε να παρακάμψετε το βήμα 1).

Μακροεντολή Ενεργοποίησης (Ακολουθία εντολών Ενεργοποίησης)

Παράδειγμα: Μπορείτε να προγραμματίσετε το URC-9040 (στη λειτουργία TV) να ενεργοποιεί την τηλεόραση, το Ηχοσύστημα και τον Αποκωδικοποιητή με το πάτημα ενός πλήκτρο από οποιοδήποτε πλήκτρο συσκευής.

-  Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα **REWIND + FASTFORWARD** ταυτόχρονα έως ότου η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία του **URC-9040** αναβοσβήσει δύο φορές (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει στην αρχή μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
-  Πατήστε **9 9 5**. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές.
-  Πατήστε το πλήκτρο **POWER** (στο οποίο θέλετε να αποδώσετε τη Μακροεντολή Ενεργοποίησης).
-  Στη συνέχεια πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο **TV** έπειτα το **1** μετά το **STB** και στη συνέχεια το **AUDIO**.
-  Για να αποθηκεύσετε τη Μακροεντολή Ενεργοποίησης, πατήστε παρατεταμένα το **πλήκτρο OK**, έως ότου η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήσει δύο φορές.

Αποτέλεσμα: Στη λειτουργία τηλεόρασης (TV), όταν πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο POWER για περίπου 2 δευτερόλεπτα, το URC-9040 θα στείλει την εντολή ενεργοποίησης στην τηλεόρασή σας (η τηλεόρασή σας μπορεί να μην ανταποκρίνεται εάν είναι σβησμένη, διότι πολλές τηλεοράσεις ενεργοποιούνται με ένα αριθμητικό πλήκτρο) και στη συνέχεια ενεργοποιεί την τηλεόρασή σας (στο κανάλι 1), στέλνοντας έπειτα σήμα ενεργοποίησης για τον Ήχο και τον Αποκωδικοποιητή. Η εντολή που αποστέλλεται πρώτη, είναι πάντοτε η ενεργοποίηση της τροφοδοσίας της συσκευής. Στη συνέχεια αποστέλλεται η προγραμματισμένη Μακροεντολή Ενεργοποίησης.

- Η Μακροεντολή Ενεργοποίησης στέλνει πρώτα το σήμα Ενεργοποίησης από την τρέχουσα λειτουργία και στη συνέχεια στέλνει την πραγματική Μακροεντολή Ενεργοποίησης.
- Κάθε πλήκτρο λειτουργίας που περιλαμβάνεται στη Μακροεντολή Ενεργοποίησης θα στείλει την εντολή Ενεργοποίησης αυτής της λειτουργίας.
- Κάθε Μακροεντολή μπορεί να αποτελείται από το πολύ 8 πατήματα πλήκτρων.
- Εάν χρειαστεί να πατήσετε για μερικά δευτερόλεπτα ένα πλήκτρο στο αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια, λειτουργία, αυτή η λειτουργία ίσως να μη δουλεύει σε μια μακροεντολή του τηλεχειριστηρίου URC-9040.

■ Διαγραφή της Μακροεντολής Ενεργοποίησης

Παράδειγμα: Για να διαγράψετε τη Μακροεντολή από το πλήκτρο POWER

-  Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα **REWIND + FASTFORWARD** ταυτόχρονα έως ότου η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία του **URC-9040** αναβοσβήσει δύο φορές (η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει στην αρχή μία φορά και στη συνέχεια δύο φορές).
-  Πατήστε **9 9 5**. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές.
-  Πατήστε το πλήκτρο **POWER** (από το οποίο θέλετε να διαγράψετε τη μακροεντολή).
-  Για να διαγράψετε τη Μακροεντολή, πατήστε παρατεταμένα το **πλήκτρο OK**, έως ότου η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήσει δύο φορές.

Τεχνολογία Αναβάθμισης Κωδικού

Το τηλεχειριστήριο URC-9040 περιλαμβάνει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, που επιτρέπει την προσθήκη νέων κωδικών μέσω τηλεφώνου. Σε λίγα δευτερόλεπτα μόνο, η τεχνολογία μας μαγνητικής ζεύξης μεταβιβάζει πληροφορίες γρήγορα και αξιόπιστα στο τηλεχειριστήριο URC-9040 χωρίς πολύπλοκα βύσματα, αντάπτορ ή εξαρτήματα. Αυτό σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο URC-9040 δεν θα θεωρείται ξεπερασμένο για τις συσκευές που θα αγοράσετε στο μέλλον.

Μεταφορά από το Internet

(Αναβαθμίστε το τηλεχειριστήριο URC-9040 ...μέσω του υπολογιστή σας)

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας "**www.oneforall.com**".
2. Επιλέξτε την **περιοχή σας**.
3. Επιλέξτε «**Υποστήριξη Προϊόντων**».
4. Επιλέξτε «**Ενιαία Τηλεχειριστήρια**».
5. Επιλέξτε το **τηλεχειριστήριο ONE FOR ALL** που θέλετε να αναβαθμίσετε: URC-9040 (PC Media Remote).
6. Επιλέξτε «**Internet Download**».

Τώρα έχετε μπει στο ειδικό μας τμήμα για μεταφορές online. Από το σημείο αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αναβαθμίσετε εύκολα το τηλεχειριστήριό σας.

Αναβάθμιση μέσω τηλεφώνου

(Αναβαθμίστε το τηλεχειριστήριο URC-9040 ...μέσω του τηλεφώνου σας)

Εναλλακτικά, τηλεφωνήστε στη γραμμή βοήθειας καταναλωτών και οι εκπρόσωποί μας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα σας βοηθήσουν καθ' όλη τη διαδικασία αναβάθμισης του τηλεχειριστηρίου URC-9040. Για να διασφαλίσετε ότι η διαδικασία θα κυλήσει ομαλά, πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Σημειώστε τη μάρκα και τον αριθμό μοντέλου της συσκευής σας (ή των συσκευών) σας (δείτε τον πίνακα στη σελίδα Εξυπηρέτηση Καταναλωτών) προτού μας καλέσετε.
2. Τηλεφωνήστε στη γραμμή βοήθειας καταναλωτών κι εξηγήστε μας ποια (ποιες) συσκευή(ες) θα θέλατε να προσθέσετε στο Τηλεχειριστήριο URC-9040.
3. Όταν ο εκπρόσωπός μας στην εξυπηρέτηση πελατών καταγράψει τη μάρκα και τον αριθμό μοντέλου της συσκευής σας, θα σας καθοδηγήσει σε ολόκληρη τη διαδικασία ρύθμισης και στη συνέχεια θα σας ζητήσει να κρατήσετε το τηλεχειριστήριο URC-9040 επάνω από το μικρόφωνο του ακουστικού του τηλεφώνου (δείτε την παρακάτω εικόνα). Με τον τρόπο αυτό, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη συσκευή σας μεταφέρονται μέσω του τηλεφώνου στο τηλεχειριστήριο URC-9040 μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: τα ασύρματα τηλέφωνα, τα τηλέφωνα ανοιχτής ομιλίας και τα κινητά τηλέφωνα δεν συνίστανται.

4. Αφού αναβαθμίσετε το Τηλεχειριστήριο URC-9040 μέσω τηλεφώνου, μείνετε στη γραμμή. Ο εκπρόσωπος μας στην εξυπηρέτηση πελατών θα βεβαιωθεί ότι το Τηλεχειριστήριο URC-9040 λειτουργεί σωστά με τη (τις) συσκευή(ες) σας και θα απαντήσει σε κάθε άλλη απορία σας.

Επίλυση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Η μάρκα της συσκευής σας δεν παρατίθεται στο κεφάλαιο κωδικών	Δοκιμάστε τη μέθοδο αναζήτησης στη σελίδα 98.
Το URC-9040 δεν λειτουργεί με τις συσκευές σας	A) Δοκιμάστε όλους τους κωδικούς για τη μάρκα της συσκευής σας. B) Δοκιμάστε τη μέθοδο αναζήτησης στη σελίδα 98.
Το URC-9040 δεν εκτελεί τις εντολές σωστά	Ίσως χρησιμοποιείτε λάθος κωδικό. Δοκιμάστε να επαναλάβετε την Άμεση Ρύθμιση χρησιμοποιώντας κάποιον άλλον κωδικό απ' αυτούς που αναγράφονται κάτω από τη μάρκα της συσκευής σας ή ξεκινήστε τη μέθοδο αναζήτησης από την αρχή για να βρείτε το σωστό κωδικό.
Προβλήματα σχετικά με τον υπολογιστή	Δείτε το αρχείο βοήθειας του OFA Media Centre ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.oneforall.com για τις πιο πρόσφατες ερωταπαντήσεις.
Προβλήματα στην αλλαγή καναλιών	Εισάγετε σωστά τον αριθμό καναλιού, όπως θα κάνατε με το αυθεντικό σας τηλεχειριστήριο.
Το URC-9040 δεν ανταποκρίνεται όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες και ότι το URC-9040 είναι στραμμένο προς τη συσκευή σας.
Η ενδεικτική λυχνία δεν αναβοσβήνει όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με 2 καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AAA/LR03.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Αν εξακολουθείτε να έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου μέσω URC-9040 και δεν μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις στο κεφάλαιο Επίλυση Προβλημάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο Ίντερνετ: **www.oneforall.com**

Η ιστοσελίδα μας στο Ίντερνετ παρέχει πολλά πλεονεκτήματα:

- 24ωρη πρόσβαση
- χωρίς χρόνο αναμονής
- σελίδα για Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)
- πληροφορίες σχετικά με τη σειρά προϊόντων ONE FOR ALL

Προτού επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Fax, E-mail ή τηλεφώνου, σιγουρευτείτε ότι έχετε διαθέσιμες τις απαιτούμενες πληροφορίες συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, θα πρέπει να μας γνωστοποιείτε τα εξής:

- 1 Ότι έχετε το Τηλεχειριστήριο Μέσων **URC-9040**.
- 2 Την ημερομηνία αγοράς (...../...../.....).
- 3 Μία λίστα του εξοπλισμού/ των μοντέλων των συσκευών σας: (δείτε το παρακάτω παράδειγμα).

Συσκευή	Μάρκα	Συσκευή αρ. μοντέλου	Τηλεχειριστήριο αρ. μοντέλου	Ρύθμιση κωδικού
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505 (example)

Οι αριθμοί τύπων/ μοντέλων υπάρχουν συνήθως στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή της συσκευής ή στην εργοστασιακή πινακίδα στο πίσω μέρος της συσκευής.

4. Στη συνέχεια στείλτε Fax, E-mail ή τηλεφωνήστε μας:

e-mail: info@oneforall.com.

gr, fax: 2410 579092

τηλ.: 2410 555599

Declaration of Conformity



Η εταιρεία Universal Electronics Inc., 6101 Gateway Drive, Cypress, CA 90630, Η.Π.Α και οι θυγατρικές της:

Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Κάτω Χώρες,
ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstrasse 3, 48599, Gronau, Γερμανία,
ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Κάτω Χώρες,
ONE FOR ALL FRANCE S.A.S, Οδός Paul Séramy 17, 77 300 Fontainebleau, Γαλλία,
ONE FOR ALL IBERIA S.L., Ctra. Hospitalet, 147-149, 08940 Cornellà de Llobregat, Βαρκελώνη, Ισπανία,
ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5ος Όροφος (Σουίτα «C») ZC 1111, Recoleta,
Μπουένος Άϊρες, Αργεντινή,

δηλώνουν υπ' ευθύνη τους ότι το τηλεχειριστήριο IR/ RF Kameleon 10 (URC 11-8210B00) και το κέντρο ελέγχου 433.92 Mhz IR/RF (BVCC04BG0)

πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Οδηγία 1999/5/EK και ικανοποιούν όλους τους τεχνικούς κανονισμούς της συγκεκριμένης οδηγίας που αφορούν το προϊόν.

EN 300 220-3
EN 301 489-1/3
IEΨ 60950

Κατασκευαστής:
UNIVERSAL ELECTRONICS BV
Institutenweg 21
7521 PH Enschede
Κάτω Χώρες

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
K. G. Flint, τηλ. +31 53 488 8000, Φαξ: +31 53 432 7080

Enschede, 10η Ιανουαρίου 2005

Paul J. Bennett
Διευθύνων Σύμβουλος της Universal Electronics BV

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ URC-9040	..110
УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ	111
КЛАВИАТУРА	111

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА URC -9040

Порядок настройки пульта URC-9040 для управления ПК	114
Порядок настройки пульта URC-9040 для управления имеющимися устройствами	115

ФУНКЦИЯ ПОИСКА	116
-----------------------	----------

КОДЫ

• телевизоров (в т.ч. телеприемника с ЖК и плазменным экраном)	127
• телеприставок (декодера и спутникового ресивера)	134
• кабельного конвертера	138
• видеоустройств (в основном, функций телеприставки и спутникового ресивера)	139
• аудиосистем (усилителя и усилителя/тюнера или иной аппаратуры)	139

БЫСТРЫЙ ДОСТУП К КОДАМ	117
-------------------------------	----------

ОБУЧАЕМОСТЬ	118
(возможность переноса функций фирменного пульта в пульт URC-9040)	

УСТАНОВКА ИСХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ	119
--------------------------------------	----------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Регулировка громкости	120
• Макрокоманды (совокупность команд для определенного режима)	121
• Макрокоманда для кнопки режима	121
• Макрокоманда включения (последовательность команд подачи питания)	122
• Алгоритм обновления перечня кодов	123

НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ	124
--------------------------------------	----------

• Полезные советы	125
• Проблемы и их решение	126

Описание пульта URC-9040

Комплект поставки пульта URC-9040 включает:

- мультимедийный пульт дистанционного управления URC-9040
- инструкцию по эксплуатации пульта URC-9040
- радиочастотный приемник и CD-диск настройки пульта URC-9040

Данное руководство может понадобиться Вам и в дальнейшем, поэтому его следует держать под рукой.

Для работы пульта URC-9040 потребуются 2 новые щелочные батарейки типа "AAA/LR03".

Пульт URC-9040 можно применять для управления четырьмя устройствами:

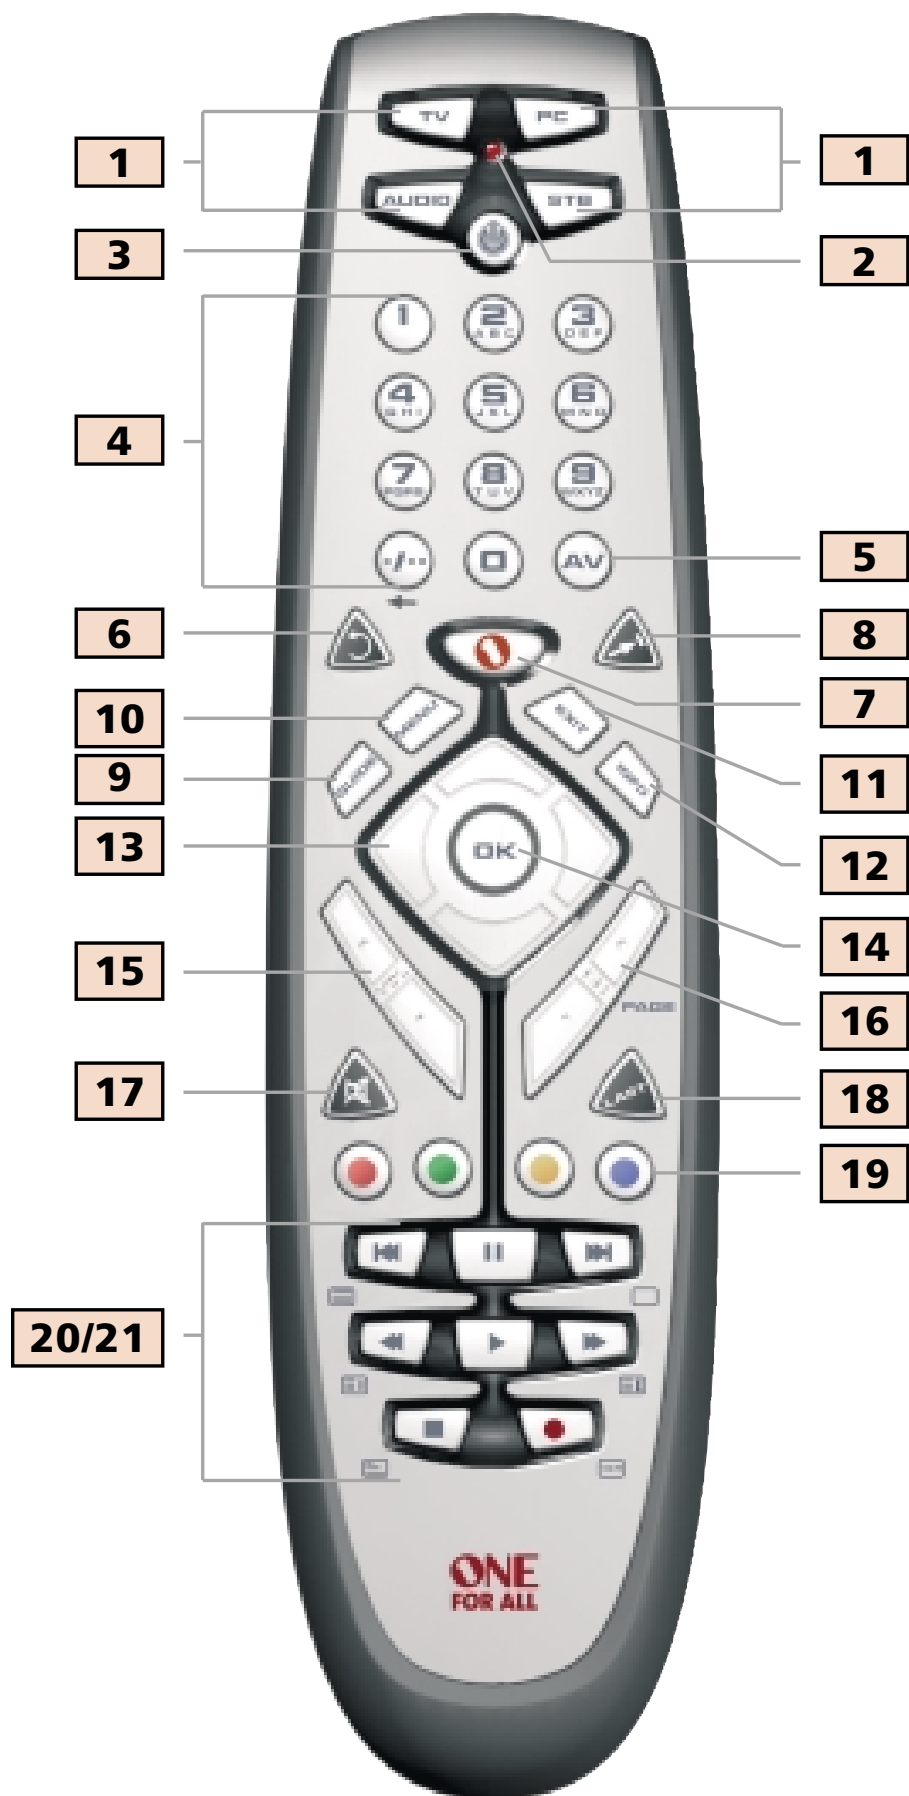
- телевизионный приемник - телевизоры (в т.ч. телеприемники на тонкопленочных транзисторах, с плазменными экранами и пр.)
- ПК: персональный компьютер
- АУДИОАППАРАТУРА: усилитель или тюнер
- Телеприставка: декодер, спутниковый ресивер или кабельный конвертер

К ним также относятся устройства, работающие на частотах более 100 кГц.

Для управления ПК нужно подключить к нему радиочастотный приемник (см. стр. 114, где приведены более подробные сведения).

Помимо этого, уникальность URC-9040 заключается еще и в том, что в нем заложена возможность обучения, позволяющая перенести любые функции фирменного пульта на клавиатуру пульта URC-9040.

На последующих страницах приводится элементарный порядок настройки пульта URC-9040 на Ваши устройства.



Установка элементов питания

Для работы пульта URC-9040 потребуются 2 новые щелочные батарейки типа "AAA/LR03".

1. Нажмите на защелку и снимите крышку блока питания на тыльной стороне пульта
2. Сориентируйте полярность элементов согласно маркировке внутри блока питания, после чего вставьте их.
3. Нажатием установите на место крышку блока питания.

Примечание:

- Антенна радиочастотного приемника должна быть размещена в вертикальном положении!
- Данный продукт не предназначен для использования с каким-либо USB удлинителем!

Клавиатура

См. изображение пульта URC-9040 на стр. 110.

- 

Кнопки выбора устройств
Кнопками TV, PC, AUDIO и STB выбираются устройства домашней аудио- и видеоаппаратуры для просмотра (прослушивания). Кнопки устройств также можно запрограммировать с помощью макрокоманд (см. стр.121). Кнопка PC предназначена для работы только с ПК.
- 

Светодиод (красного цвета)
Во время работы пульта URC-9040 светодиод загорается, демонстрируя подачу инфракрасных сигналов.
- 

Питание
Кнопка POWER выполняет такие же функции, как и на обычном пульте дистанционного управления. Кнопку Power можно настроить с помощью макрокоманды включения (см. стр. 122)
- 

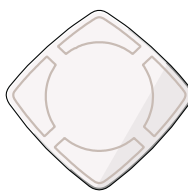
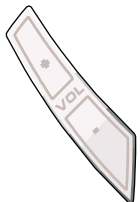
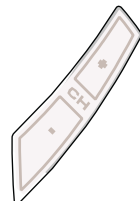
Цифровые кнопки (0-9 и буквы, -/-, AV)
Цифровые кнопки (0-9, -/-, AV) выполняют те же функции, что и на обычном пульте дистанционного управления, например непосредственный выбор каналов. Если на фирменном пульте применяется порядок переключения вводом одной/двух цифр (обозначение -/-), то это действие выполняется нажатием кнопки -/-. Если на фирменном пульте устройства есть цифровая кнопка 10, эту функцию можно активировать с помощью кнопки -/- -. Если на фирменном пульте устройства есть цифровая кнопка 20, эту функцию можно найти под кнопкой AV. В режиме AUDIO цифровые кнопки можно использовать для ввода источника (входящего сигнала). В режиме PC эти кнопки используются для ввода букв (A, B...Z).
- 

Кнопка AV
В режиме TV имеет место функция AV / Вход. В режиме AUDIO эта кнопка может поддерживать функцию Вход/Источник. В режиме DVD эта кнопка поддерживает функцию телевизор/проигрыватель DVD.
- 

Кнопка повтора
При нажатии на кнопку Replay воспроизводящий видеомagnetofон сразу же повторяет последние 7 секунд программы, которую вы смотрите.
- 

Кнопка переключения медийного комплекса OFA
С помощью кнопки OFA Media Centre выполняется переключение на режим ПК и передача команд на блок SimpleCenter.

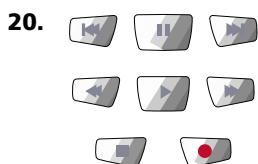
Клавиатура

8.  **Кнопка перехода вперед**
Кнопка Advance нажимается для перехода вперед/быстрого пропуска.
9.  **Проводник**
В режиме TV и/или STB может иметь место функция "Guide" (проводник), если она доступна на обычном пульте. В режиме AUDIO может быть включен режим DSP (цифровой процессор сигналов).
10.  **Кнопка MENU (Меню)**
Кнопка MENU выполняет те же функции, что и на обычном пульте дистанционного управления.
11.  **Выход**
В режиме TV и/или STB может быть активизирована функция "Menu Exit" (выход из меню), если она доступна на обычном пульте.
12.  **Информация (Info)**
В режиме TV и/или STB могут иметь место функции "Display" (отображение), "OSD" (разработчик программного обеспечения) или "Info" (информация), если они доступны на обычном пульте.
13.  **Кнопки навигации**
Если такие кнопки доступны на обычном пульте, с их помощью можно перемещаться в режиме меню для выбранного устройства.
14.  **Кнопка OK**
Нажатием кнопки OK подтверждается выбор пункта меню и режима программирования.
15.  **Кнопки регулировки громкости (+/-)**
Эти кнопки работают так же, как и на обычном пульте дистанционного управления. Если у устройства отсутствует функция громкости, можно регулировать громкость с помощью команд, запрограммированных на кнопке AUDIO.
16.  **Кнопки выбора каналов(+/-)**
Эти кнопки работают так же, как и на обычном пульте дистанционного управления. В режиме ПК они позволяют перелистывать страницы вверх или вниз.
17.  **Кнопка MUTE (отключение звука)**
Кнопка MUTE выполняет те же функции, что и на обычном пульте дистанционного управления. Если у устройства отсутствует функция отключения звука, ее выполнение осуществляется командами, запрограммированными на кнопке AUDIO.
18.  **Кнопка LAST (последняя программа)**
Эта кнопка может поддерживать функцию "Last" (последняя программа) (или возврат, или вызов предыдущей программы), если эта функция доступна на обычном пульте.



19. Кнопки красного, зеленого, желтого и синего цвета

После нажатия кнопки TV и входа в текстовый режим кнопки, обозначенные красным, зеленым, желтым и синим цветом, обеспечивают доступ к функции Fasttext телевизора. **Если на обычном пульте эти кнопки используются для перемещения по меню, кнопки Fasttext пульта URC-9040 можно применять в тех же целях. Эти кнопки также можно использовать в режиме STB.**



20. Кнопки управления механизмом звуковоспроизведения

Эти кнопки выполняют функции управления механизмом звуковоспроизведения (PLAY(воспроизведение), FF (перемотка к концу), REW (перемотка к началу) и т.д.) звуковоспроизводящего устройства.

21. Кнопки режима телетекста

После нажатия клавиши TV клавиши управления механизмом звуковоспроизведения (REW, PLAY, PAUSE, FF) используются для управления основными функциями телетекста. Обозначения под кнопками предназначены для режима телетекста. Текстовые кнопки используются для доступа к функциям телетекста телевизора. Естественно, у Вашего телевизора должна быть функция телетекста.



ТЕКСТ ВКЛ.: переводит телевизор в режим телетекста.



ТЕКСТ ВЫКЛ.: переключает телевизор в обычный режим просмотра У некоторых типов телевизоров это осуществляется нажатием кнопки TEXT ON (текст вкл.) несколько раз.



УВЕЛИЧИТЬ: укрупнение шрифта в верхней части страницы телетекста.

При повторном нажатии увеличивается нижняя половина страницы телетекста. Для возврата к просмотру телетекста в обычном размере вновь нажмите EXPAND или кнопку TEXT ON (зависит от марки телевизора).



УДЕРЖАТЬ/СТОП: останавливает смену страниц.



СОВМЕЩЕНИЕ: Одновременный показ телетекста и обычный телетрансляции. Можно также использовать эту клавишу для субтитров. У некоторых типов телевизоров эта функция включается двойным нажатием кнопки текста.



16:9: эта кнопка включает режим просмотра на экране размером 16:9 (если это доступно на обычном пульте).

Настройка пульта URC-9040

(Порядок настройки пульта URC-9040 для управления ПК)

Порядок настройки пульта URC-9040 для управления ПК

Пульт URC-9040 с блоком SimpleCenter обеспечивает возможность работы с цифровыми данными и ввод их в домашний компьютер или радиоэлектронную аппаратуру через блок Command Center. Блок Command Center подключается к ПК посредством кабеля USB (универсальной последовательной шины).

Примечание:

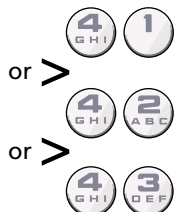
- Антенна радиочастотного приемника должна быть размещена в вертикальном положении!
- Данный продукт не предназначен для использования с каким-либо USB удлинителем!

Для настройки блока Command Centre на ПК и установки программы OFA Media Centre нужно вставить CD-диск настройки, входящий в комплект, в ПК, выбрать язык и выполнить выводимые на экран указания.

ВАЖНО: для управления блоком Command Center нет необходимости вводить код устройства в пульт SimpleCenter. Однако не исключено, что кто-нибудь в Вашем доме или микрорайоне тоже может пользоваться пультом URC-9040 с блоком SimpleCenter. По этой причине пульт URC-9040 снабжен 3 различными адресами для блока Command Center, которыми можно маневрировать во избежание наложения сигналов.

ПРИМЕЧАНИЕ: если между нажатиями на кнопки проходит более 10 секунд, пульт URC-9040 выходит из режима программирования.

Для смены адреса Command Center:

-  Нажмите **PC** (ПК).
-  Нажмите и удерживайте одновременно **REWIND** + **FASTFORWARD**, пока **светодиод (красный) на пульте URC-9040 не мигнет дважды** (светодиод сначала мигнет один раз, потом два раза).
-  Для смены адреса нажмите **41**, **42** или **43**. Светодиод мигнет дважды.

ПРИМЕЧАНИЕ: если кнопка питания выдает продолжительное мигание, ввод выполнен неправильно. Повторите действия 1 - 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: нужно также изменить адрес программы **OFA Media Centre**, чтобы он соответствовал установленному адресу на пульте URC-9040.

Примите во внимание указанный ниже используемый адрес:

Настройка пульта URC-9040

(Порядок настройки пульта URC-9040 для управления имеющимися устройствами)

Порядок настройки пульта URC-9040 для управления имеющимися устройствами

Пример. Для настройки пульта URC-9040 на работу с телевизором (на кнопке TV):

1.  Найдите код устройства в перечне кодов.
Коды сортируются по типу устройства и марке.
На первом месте в списке находится самый распространенный код.
Убедитесь, что устройство включено (а не находится в режиме ожидания).
2.  **Нажмите и отпустите кнопку TV** на пульте URC-9040.
3.  **Нажмите и удерживайте одновременно REWIND + FASTFORWARD, пока светодиод (красный) на пульте URC-9040 не мигнет дважды (светодиод сначала мигнет один раз, потом два раза).**
4.  Введите пятизначный код устройства с помощью цифровых кнопок.
Светодиод мигнет дважды.
5.  Наведите пульт URC-9040 на устройство и **нажмите POWER**. Если устройство отключается, пульт URC-9040 готов к работе с ним.
6. Снова включите устройство и протестируйте все функции, чтобы убедиться в их надлежащей работе. Если функции работают ненадлежащим образом, повторите действия 1-5 с другим кодом, указанным для марки Вашего устройства.
7. **Если устройство не реагирует, повторите действия 1 - 5 для каждого кода, указанного для марки Вашего устройства. Если устройство не срабатывает ни по одному коду, указанному для его марки, или если марка Вашего устройства вовсе не указана, попробуйте использовать функцию поиска, описанную на стр. 116.**
 - Некоторые коды очень похожи. Если устройство не реагирует или не работает надлежащим образом с одним кодом, попробуйте другой код, указанный для его марки.
 - Если на обычном пульте устройства нет кнопки POWER, во время настройки устройства вместо кнопки POWER нажмите кнопку PLAY.
 - Перед включением устройства предварительно нажмите соответствующую кнопку на пульте.

Кнопки TV, STB и AUDIO не привязаны к определенному режиму. Поэтому имеется возможность настроить второй телеприемник с помощью кнопки STB (если у вас нет декодера) или, например, второй спутниковый ресивер на кнопке AUDIO.
Исключение представляет кнопка PC(ПК). Кнопка PC предназначена для работы только с ПК.

Функция поиска

- > Если устройство не реагирует на пульт URC-9040 после того, как были опробованы все коды, указанные для его марки.
- > Если марка Вашего устройства вовсе отсутствует.

Функция поиска дает возможность просмотреть все коды, содержащиеся в памяти пульта URC-9040.

Пример. Поиск кода телевизора (на кнопке TV):

1. Включите телевизор (выведите из режима ожидания) и направьте на него пульт URC-9040.
2.  Нажмите и отпустите кнопку TV.
3.  Нажмите и удерживайте **одновременно REWIND + FASTFORWARD**, пока светодиод (красный) на пульте URC-9040 не мигнет дважды (светодиод сначала мигнет один раз, потом два раза).
4.  Нажмите **9 9 1**. Светодиодный индикатор мигнет два раза.
5.  Для просмотра всех ТВ-кодов нажмите **1**. *
6.  Затем нажмите **POWER**.
7.  Наведите пульт URC-9040 на телевизор. **Теперь нажмите CH+** несколько раз, пока телевизор не отключится (при каждом нажатии кнопки CH+ пульт URC-9040 посылает сигнал POWER (питание) по очередному коду, заложенному в памяти). **Может потребоваться многократное нажатие (до 150 раз) этой кнопки, поэтому проявите терпение.** Если Вы проскочили код, можно вернуться к предыдущему коду (кодам), нажав кнопку CH- . Помните, что нажимая эту кнопку надо держать пульт направленным на телевизор.
8.  Когда телевизор выключится, для сохранения кода в памяти нажмите кнопку **OK**.

(*) для просмотра других типов устройств:

Нажать:	для просмотра кодов для:
	Декодера, спутникового ресивера или кабельного конвертера
	Телевизора
	Проигрывателя DVD или видеомagnetофона (коды вводятся при обновлении)
	Усилителя, усилителя/тюнера или иных устройств

- Большинство телевизоров не включается нажатием кнопки POWER. Предлагаем для повторного включения телевизора попробовать нажать цифровую кнопку или кнопку "TV-text off".
- Если вы не добились управления телевизором в полном объеме, рекомендуем продолжить поиск, возможно, Вы выбрали неверный код.
- При поиске кода для других устройств следуйте вышеизложенным указаниям, при этом вместо кнопки для телевизора нажмите кнопку соответствующего устройства в пункте 2 и соответствующий номер в пункте 5.

Настройка пульта URC-9040

После настройки пульта URC-9040 можно вызвать код настройки и записать его для использования в будущем.

Пример. Для вызова кода, заведенного в режим TV:

1.  Нажмите и отпустите кнопку **TV** (на кнопке TV).
2.  **одновременно нажмите REWIND + FASTFORWARD**, пока светодиод (красный) на пульте URC-9040 не мигнет дважды (светодиод сначала мигнет один раз, потом два раза).
3.  Нажмите **9 9 0**. Светодиодный индикатор мигнет два раза.
4.  Чтобы определить первую цифру пятизначного кода, нажмите 1 и сосчитайте количество миганий красного индикатора. Если индикатор не мигает, первая цифра - 0 "0".
5.  Чтобы узнать вторую цифру, нажмите 2 и сосчитайте количество миганий красного индикатора. Если индикатор не мигает, вторая цифра - "0".
6.  Чтобы узнать третью цифру, нажмите 3 и сосчитайте количество миганий красного индикатора. Если индикатор не мигает, третья цифра - "0".
7.  Чтобы узнать четвертую цифру, нажмите 4 и сосчитайте количество миганий красного индикатора. Если индикатор не мигает, четвертая цифра - "0".
8.  Чтобы узнать пятую цифру, нажмите 5 и сосчитайте количество миганий красного индикатора. Если индикатор не мигает, пятая цифра - "0". Таким образом получается пятизначный код.

Для получения кода для всех других устройств нажмите кнопку соответствующего устройства в пункте 1.

Быстрый поиск кода

Запишите коды по устройствам в клетках ниже и в блоке питания, это ускорит и облегчит поиск кодов.

Кнопка выбора устройства	Устройство	Код
	_____	
	_____	
	_____	

Пульт URC-9040 поставляется в комплекте с полной базой предустановленных кодов. После настройки пульта на устройство можно обнаружить, что на обычном пульте имеется одна или более кнопок, которые отсутствуют на клавиатуре URC-9040.

Для удобства работы с пультом он обеспечен возможностью обучения, что позволяет переносить функции применяемого пульта на клавиатуру пульта URC-9040.

Прежде, чем начать:

- убедитесь, что обычный пульт работает надлежащим образом;
- убедитесь, что пульт URC-9040 (не обычный пульт) направлен на устройство.

Пример. Считывание функции "mono/stereo" с обычного телевизионного пульта на кнопку "Last" пульта URC-9040.

1. Положите оба пульта (URC-9040 и обычный пульт) на плоскую поверхность. Убедитесь, что торцы, которые должны направляться на устройства, направлены друг на друга. Расстояние между пультами должно быть 2-5 см.



2.  **Нажмите и удерживайте одновременно REWIND + FASTFORWARD, пока светодиод (красный) на пульте URC-9040 не мигнет дважды (светодиод сначала мигнет один раз, потом два раза).**
3.  **Нажмите 9 7 5 (светодиодный индикатор мигнет два раза).**
4.  **Нажмите кнопку устройства (на пульте URC-9040) и выберите режим, в который вы хотите перенести требуемую функцию (в данном примере режим TV).**
5.  **Нажмите кнопку (на пульте URC-9040), на которую Вы хотите перенести требуемую функцию (в данном примере на кнопку Last). Светодиод начнет быстро мигать.**
6.  **Нажмите и удерживайте кнопку (на обычном пульте), с которой вы хотите считать функцию, пока светодиод на пульте URC-9040 не мигнет два раза (в данном примере кнопка "mono/stereo").**
7. Для переноса других функций в рамках того же режима, надо лишь повторить пункты 5 и 6, нажимая следующую кнопку, функцию которой надо перенести. Для переноса других функций в другой режим повторите пункты, начиная с 4, и нажмите кнопку соответствующего режима.
8.  **Для выхода из режима обучения нажмите и удерживайте кнопку ОК, пока светодиод не мигнет дважды.**
9. Обучение привязано к конкретному режиму. Для включения требуемой функции нажмите сначала кнопку соответствующего устройства.

Обучаемость

- В пунктах 2-7 (стр. 118) имеется примерно 10 секунд на выполнение каждого действия. Если интервал между двумя действиями превышает 10 секунд, придется начать все сначала с пункта 2.
 - Возможность обучения привязана к конкретному режиму. Поэтому можно перенести только одну функцию на режим на одной и той же кнопке.
 - На пульт URC-9040 можно перенести приблизительно 25-40 функций (в зависимости от типа переносимой функции). При заполнении памяти производятся два продолжительных мигания.
 - Одну перенесенную функцию можно удалить, наложив на нее другую функцию.
 - Перенос не следует выполнять под прямыми солнечными лучами или при освещении лампами накаливания.
 - Убедитесь, что перед тем, как выполнить изложенные выше указания, Вы установили новые элементы питания.
- После замены элементов питания скопированные функции будут сохранены.
Обучение не предусмотрено для режима ПК.

Для удаления скопированной функции:

1.  **Нажмите и удерживайте одновременно REWIND + FASTFORWARD, пока светодиод (красный) на пульте URC-9040 не мигнет дважды (светодиод сначала мигнет один раз, потом два раза).**
2.  **Нажмите 9 7 6 (светодиодный индикатор мигнет два раза).**
3. Нажмите **кнопку устройства**, для которого Вы намерены удалить функцию.
4. Нажмите **дважды кнопку функции, которую надо удалить** (светодиод мигнет дважды).
5. Если имеется другая функция, которую следует удалить, повторите пункты 1 - 4.

Результат: на пульте URC-9040 останутся исходные функции.

Для удаления всех перенесенных функций в определенном режиме:

1.  **Нажмите и удерживайте одновременно REWIND + FASTFORWARD, пока светодиод (красный) на пульте URC-9040 не мигнет дважды (светодиод сначала мигнет один раз, потом два раза).**
2.  **Нажмите 9 7 6 (светодиодный индикатор мигнет два раза).**
3. Нажмите дважды кнопку соответствующего **устройства (режима)**. Светодиод мигнет дважды. Это означает, что на всех кнопках режима данного устройства восстановлены исходные функции.

УСТАНОВКА ИСХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Возврат в исходное положение удаляет все скопированные функции во всех режимах и некоторые иные программируемые функции, например макрокоманды.

1.  **Нажмите и удерживайте одновременно REWIND + FASTFORWARD, пока светодиод (красный) на пульте URC-9040 не мигнет дважды (светодиод сначала мигнет один раз, потом два раза).**
2.  **Нажмите 9 8 0 (светодиодный индикатор мигнет четыре раза).**

Регулировка громкости

Если на устройстве не имеется функции громкости, ее регулировка осуществляется командами, запрограммированными на кнопке AUDIO. Регулировка громкости позволяет устанавливать громкость из другого режима, не входя в него. Например, можно регулировать громкость звука телевизора, находясь в режиме STB.

Чтобы регулировать уровень громкости телевизора в режиме STB или AUDIO:

-  Нажмите и удерживайте одновременно REWIND + FASTFORWARD, пока светодиод (красный) на пульте URC-9040 не мигнет дважды (светодиод сначала мигнет один раз, потом два раза).
-  Нажмите 9 9 3. Красный индикатор мигнет два раза.
-  Затем нажмите клавишу TV, и красный индикатор мигнет два раза.

Чтобы отменить регулировку громкости в одном из режимов:

(Пример: отмена регулировки громкости в режиме STB)

-  Нажмите STB один раз.
-  Нажмите и удерживайте одновременно REWIND + FASTFORWARD, пока светодиод (красный) на пульте URC-9040 не мигнет дважды (светодиод сначала мигнет один раз, потом два раза).
-  Нажмите 9 9 3. Красный индикатор мигнет два раза.
-  Затем нажмите кнопку Volume (-), красный индикатор мигнет четыре раза.

Результат: находясь в режиме STB, можно управлять уровнем громкости VOL+/- или отключением звука MUTE устройства STB (при условии, что оно снабжено блоком регулировки громкости).

Чтобы отменить регулировку громкости для всех режимов:


-  Нажмите и удерживайте одновременно REWIND + FASTFORWARD, пока светодиод (красный) на пульте URC-9040 не мигнет дважды (светодиод сначала мигнет один раз, потом два раза).
-  Нажмите 9 9 3. Красный индикатор мигнет два раза.
-  Нажмите кнопку регулировки громкости Volume (+), красный индикатор мигнет четыре раза.

Результат: все устройства вновь перейдут на автономное регулирование громкости (при условии, что это возможно).

Макрокоманды (совокупность команд для определенного режима)

В определенном режиме устройства пульт URC-9040 можно запрограммировать на выдачу последовательности команд нажатием одной кнопки.

Пример. Установка макроса на кнопку LAST для перехода в режим "AV" (в режиме TV) с последующим переходом на канал 801 декодера.

1.  Нажав и отпустив кнопку **TV**, выберите режим, в котором Вы намерены реализовать этот макрос.
2.  **Нажмите и удерживайте одновременно REWIND + FASTFORWARD, пока светодиод (красный) на пульте URC-9040 не мигнет дважды** (светодиод сначала мигнет один раз, потом два раза).
3.  Нажмите **9 9 5**. Светодиодный индикатор мигнет два раза.
4.  После этого нажмите кнопку **LAST** (на которую заводится макрос).
5.  Затем нажмите последовательно **TV, AV, STB, 8 0 1** и выберите нужный канал на декодере.
6.  Для сохранения макрокоманды нажмите и удерживайте кнопку **OK**, пока светодиодный индикатор не мигнет дважды.

Результат: в режиме TV при нажатии и удержании кнопки LAST пульт URC-9040 посылает команды перехода в режим AV, переключения на режим STB и, наконец, перехода на канал 801 декодера.

- При необходимости ввести определенную задержку в последовательность команд нужно воспользоваться кнопкой соответствующего режима (например кнопкой STB в примере выше). Для увеличения времени задержки можно нажать эту кнопку несколько раз.
- Для формирования каждой макрокоманды можно применить не более 32 нажатий кнопки.
- Убедитесь, что Вы заводите макрокоманду на свободную кнопку, поскольку такая макрокоманда удалит предустановленную функцию в том режиме, куда вводится макрокоманда.
- Если на обычном пульте нужно было удерживать кнопку нажатой несколько секунд для срабатывания функции, такая функция может не сработать в макрокоманде на пульте URC-9040.

Удаление макрокоманды.

Пример. Для удаления макрокоманды с кнопки LAST в режиме STB:

1.  Нажмите и отпустите кнопку устройства (в данном случае STB) и выберите режим, в котором сохранена макрокоманда.
2.  **Нажмите и удерживайте одновременно REWIND + FASTFORWARD, пока светодиод (красный) на пульте URC-9040 не мигнет дважды** (светодиод сначала мигнет один раз, потом два раза).
3.  Нажмите **9 9 5**. Светодиодный индикатор мигнет два раза.
4.  Нажмите кнопку **LAST** (на которой нужно удалить макрокоманду).
5.  Для удаления макрокоманды нажмите и удерживайте кнопку **OK**, пока светодиодный индикатор не мигнет дважды.

Макрокоманда для кнопки режима

Можно также завести макрокоманду на кнопку устройства (макрокоманда для кнопки режима). Для этого нужно только выполнить вышеизложенные действия и нажать кнопку соответствующего устройства в пункте 4 (пункт 1 можно пропустить). Для активации макрокоманды для кнопки режима нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку соответствующего режима. Если нажать и отпустить кнопку установленного режима, то она по-прежнему работает как переключатель режимов. Для удаления макрокоманды для кнопки режима рекомендуется выполнить действия раздела «Удаление макрокоманды» и нажать кнопку соответствующего устройства в пункте 4 (пункт 1 можно пропустить).

Макрокоманда включения (последовательность команд подачи питания)

Пример. Можно запрограммировать пульт URC-9040 на включение (в режиме TV) телевизора, аудиоустройств и декодера нажатием одной кнопки **в любом режиме**.

- 

Нажмите и удерживайте одновременно **REWIND + FASTFORWARD**, пока **светодиод (красный)** на пульте URC-9040 не мигнет дважды (светодиод сначала мигнет один раз, потом два раза).
- 

Нажмите **9 9 5**. Светодиодный индикатор мигнет два раза.
- 

После этого нажмите кнопку **POWER** (на которую заводится макрокоманда включения).
- 

Затем нажмите и отпустите кнопки **TV, 1, STB** и **AUDIO**.
- 

Для сохранения макрокоманды включения нажмите и удерживайте кнопку **OK**, пока светодиодный индикатор не мигнет дважды.

Результат: в режиме TV: когда нажимается и удерживается примерно 2 секунды кнопка **POWER**, пульт URC-9040 будет посылать команды на телевизор (возможно, телевизор не будет реагировать, если он выключен, поскольку для включения многим телевизорам нужна цифровая кнопка), после чего телевизор включается (на канале 1), и пульт посылает команду на включение AUDIO и STB. Первая команда всегда посылается на включение питания режима текущего устройства. После этого подается установленная макрокоманда включения питания.

- Макрокоманда включения вначале подает команду на включение из текущего режима, а затем фактическую макрокоманду включения.
- Каждая кнопка режима, включенная в макрокоманду включения, посылает команду на включение на тот режим.
- Для формирования каждой макрокоманды можно применить не более 8 нажатий кнопки.
- Если на обычном пульте нужно было удерживать кнопку нажатой несколько секунд для срабатывания функции, то такая функция может не сработать в макрокоманде на пульте URC-9040.

Удаление макрокоманды включения

Пример. Для снятия макрокоманды с кнопки POWER:

- 

Нажмите и удерживайте одновременно **REWIND + FASTFORWARD**, пока **светодиод (красный)** на пульте URC-9040 не мигнет дважды (светодиод сначала мигнет один раз, потом два раза).
- 

Нажмите **9 9 5**. Светодиодный индикатор мигнет два раза.
- 

После этого нажмите кнопку **POWER** (с которой нужно удалить макрокоманду).
- 

Для удаления макрокоманды нажмите и удерживайте кнопку **OK**, пока светодиодный индикатор не мигнет дважды.

Алгоритм обновления перечня кодов

Пульт URC-9040 обеспечивает уникальную возможность добавления новых кодов при поднесении его к телефону. В считанные секунды наше устройство магнитного сопряжения быстро и надежно перенесет данные на пульт URC-9040 без сложных штекеров, переходников или приставок. Другими словами, при покупке новых изделий в будущем пульт URC-9040 никогда не устареет.

Загрузка из Интернета.

(Обновление данных пульта URC-9040 ... через ПК).

1. Откройте нашу страничку "www.oneforall.com".
2. Выберите **свой регион**.
3. Выберите "**Product support**" (Сопровождение изделия).
4. Выберите "**Universal Remote Controls**" (Универсальные пульты дистанционного управления).
5. Выберите позицию **ONE FOR ALL**, пульт, который нужно обновить: URC-9040 (мультимедийный пульт управления)
6. Выберите позицию '**Internet Download**' (Загрузка из Интернета). Сейчас вы вошли в наш раздел, предназначенный для загрузки в оперативном режиме. С этого момента просто выполняйте указания на экране, они облегчат Вам обновление данных в пульте.



Обновление по телефону.

(Обновление данных пульта URC-9040 ... по телефону).

Можно также позвонить в нашу службу поддержки клиентов, и один из сотрудников этого отдела поможет Вам выполнить все действия по обновлению данных пульта URC-9040. Чтобы весь процесс прошел без сбоев, предлагаем несколько подсказок:

1. Выпишите фирменные марки и номера моделей Ваших устройств (см. таблицу, представленную на страничке обслуживания клиента) перед тем, как позвонить.
2. Позвоните в нашу службу поддержки клиента и объясните, какие устройства Вам хотелось бы добавить в базу данных пульта URC-9040.
3. После регистрации нашим представителем службы поддержки марки производителя и номера модели вашего устройства он поможет выполнить процедуру настройки, а затем попросит поднести пульт URC-9040 к телефонной трубке (см. схему ниже). Таким образом осуществиться передача данных в Ваш пульт URC-9040 через телефонную линию за несколько секунд. **ВАЖНО: не**

рекомендуются использование беспроводных телефонов, телефонов с громкоговорителем, а также мобильных телефонов.

4. После обновления данных пульта по телефону не уходите со связи. Представитель нашей службы поддержки должен убедиться, что Ваш пульт URC-9040 работает надлежащим образом с устройствами, а затем он может ответить на все вопросы, которые у Вас возникнут.



НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Неисправность	Меры по устранению
Марка устройства не указана в разделе кодов	Попробуйте применить процедуру поиска со стр. 118
Пульт URC-9040 не управляет Вашими устройствами	А) Попробуйте все коды из списка для Вашего устройства. В) Попробуйте процедуру поиска со стр. 118
Пульт URC-9040 не реагирует на команды должным образом	Возможно, Вы используете неверный код. Попробуйте повторить непосредственную настройку для другого кода, выбранного из перечня кодов для Вашей марки или вновь запустите функцию поиска для определения нужного кода.
Сбои, связанные с ПК	Откройте файл поддержки для блока OFA Media Centre, страничку последних FAQ или наш сайт www.oneforall.com .
Не переключаются каналы	Введите номер программы точно так же, как Вы это делаете на фирменном пульте.
Пульт URC-9040 не реагирует на нажатие кнопки	Убедитесь, что в пульт вставлены новые элементы питания, и Вы наводите пульт URC-9040 на устройство.
Индикатор не мигает, когда Вы нажимаете кнопку	Замените элементы 2 новыми щелочными батарейками типа "AAA/LR03".

Служба поддержки клиентов

Если у Вас все еще есть проблемы относительно работы Вашего URC -9040 ПК Media пульта, и Вы не нашли ответы в таблице Устранение неполадок, возможно связаться с центром сервисной поддержки.

Возможно, Вам удобнее зайти на наш Интернет-сайт: **www.oneforall.com**

Преимущества Интернет-сайта:

- 24 часовой доступ
- нет необходимости в ожидании
- страница для наиболее часто задаваемых вопросов
- информация о продукции OneForAll

Перед тем как связаться с нами, по факсу, электронной почте или телефону, убедитесь, что у Вас есть необходимая информация; заполните таблицу ниже.

Что необходимо знать до того, как Вы свяжетесь с нами:

1. что у Вас универсальный пульт дистанционного управления **URC – 9040 (*)**
2. дата покупки (_____/_____/_____)
3. список оборудования (пример см. ниже).

Устройство	Бренд	Модель устройства	Модель оригинального пульта	Код настройки
Телевизор	Sony	KV-25C5D	RM-883	11505 (одарим)

Всю необходимую информацию для заполнения таблицы вы можете найти в руководстве пользователя для ваших устройств.

Все вопросы, связанные с продукцией Oneforall на территории России и Белоруссии, адресуются эксклюзивному представителю Universal Electronics в РФ компании Роминокс.

Наша компания также предлагает нашим покупателям полное сервисное обслуживание.

Благодарим Вас, что приобрели чудесный универсальный пульт дистанционного управления One For All!

Наши контакты

Россия

телефоны

+7 095 787 32 11

+7 095 943 92 51

электронный адрес

support@oneforall.ru



Мы, компания Universal Electronics Inc., 6101 Gateway Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A., и наши дочерние компании

Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands,
ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstrasse 3, 48599 Gronau Germany,
ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands,
ONE FOR ALL FRANCE S.A.S. Rue Paul Séramy 17, 77300 Fontainebleau, France,
ONE FOR ALL IBERIA S.L., Ctra. Hospitalet, 147-149, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, Espâna,
ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5'th Floor (Suite "C")
ZC 1111, Recoleta, Buenos Aires, Argentina

Ответственно заявляем, что универсальный пульт ИК/РЧ Kameleon 10 (URC 11-8210BOO) и 433.92 МГц ИК/РЧ командный центр (BVCC04BGO)

Соответствуют всем обязательным требованиям, указанным в Директиве 1999/5/ЕС и удовлетворяют всем техническим параметрам к продукции, указанным в данной директиве.

EN 300 220-3
EN 301 489 -1/3
IEC 60950

Производитель:

Universal Electronics BV,
Institutenweg 21
7521 PH Enschede
Нидерланды

Контактная информация:

Мистер Дж. Флинт, телефон: +31 53 488 8000, факс: +31 53 432 7080

Город Enschede, 11 февраля 2005

Paul J. Benett
Генеральный директор компании Universal Electronics BV

Televisions

TV-apparater

TV-apparater

TV-apparater

Televisiot

Τηλεόραση

Телевизоры

A.R. Systems	10037	10352	10556	10374	10455
Accent	10009	10037	10556		
Accuphase	10556	11909			
Acoustic Research	11296				
Adcom	10625				
ADL	11217				
Admiral	10093	10363	10418	10087	10163 10264
Adyson	10217	10216			
AEA	10037	10556			
AEG	11556	10606	11324	11163	
Agashi	10216	10264	10217		
AGB	10516				
Agef	10087				
Aiko	10009	10037	10556	10216	10371 10035
	10433	10072	10361	10191	10264 10217
Aim	10037	10072	10412	10556	10753 10208
	10706	10805			
Aiwa	10705	10701	11904	11916	11908 11505
Akai	10361	10208	10371	11537	10037 10433
	10745	10191	10035	10672	10009 10696
	10072	10753	10218	10729	10714 10163
	10516	10715	10602	10556	10548 10581
	10480	10217	10631	10216	10264 10178
	10377	10606	11037	11908	10473 10648
	11259				
Akashi	10860	10009			
Akiba	10218	10282	10455	10037	10556
Akito	10272	10037	10556		
Akura	10037	10556	10668	10359	10412 10493
	10009	10218	10282	10264	10714 11982
	11989				
Alaron	10216				
Alba	10037	11037	10556	10714	10009 10418
	10370	10235	10371	10668	10355 10218
	10216	10247	10431	10163	10487 10581
	10036	10579	11904	11908	10443 11935
Alkos	10035				
All-Tel	10865				
Allorgan	10206	10217			
Allstar	10037	10556			
Ambassador	10177				
Amplivision	10217	10370	10320		
Amstrad	10177	10009	10516	10264	10371 10218
	10037	10556	10433	10412	10362 11037
	10648	10581	11904	11324	
Anam	10037	10556	10009		
Anam National	10037	10556	10650		
Andersson	11163				
Anex	10421				
Anglo	10009	10264			
Anitech	10009	10264	10037	10556	10282 10102
Ansonic	10370	10037	10556	10009	10668 10374
	10163	10292	10102	10411	10259 10247
	11437	11904	10104		
AOC	11102				
Apollo	10473				
Arc en Ciel	10109				
Arcam	10216	10217			
Ardem	10486	10714	10037	10633	10556
Aristona	10556	10037			
Arthur Martin	10163				
ASA	10105	10346	10070	10104	10087

Asberg	10037	10556	10102		
Asora	10009				
Astra	10037	10556			
Asuka	10218	10217	10216	10264	10282 11904
ATD	10698				
Atlantic	10037	10556	10216	10206	10320 10259
Atori	10009				
Auchan	10163				
Audio sonic	10009	10037	10374	10820	10556 10109
	10714	10715	10217	10370	10337 10264
	10218	10486	11983		
	10217	10486	10370	10264	
Audioton	10451				
Audiovox	10698				
Audioworld	10060				
Aumark	10087	10206	10544	10349	10217 10247
Autovox	11904	11908			
AVP	10011	10036	10009	10157	10374 10451
AWA	10412	10037	10556	10216	10606 10217
	10108	10264	10785	11376	
Axion	11958				
Axxent	10009				
Axxon	10714				
B&D	11217				
Baird	10109	10193	10343	10072	10073 10217
	10208	11904			
Bang & Olufsen	10565	10087			
Barco	10163				
Basic Line	10374	10037	10163	10668	10556 10009
	10218	10282	10217	10455	10339 11037
Bastide	10217				
Bauer	10805	10009			
Baur	10009	10535	10195	10512	10037 10556
	10554	10191	10361	10544	10349 11505
	11010				
Bazin	10217				
Beaumont	10178				
Beko	10714	10035	10486	10370	10037 10418
	11037	10556	10606	10715	10808
Belson	11191	10894			
Bennett	10556	10037			
BenQ	11212	11756			
Beon	10037	10556	10418		
Berthen	10668				
Best	10337	10370	10421		
Bestar	10037	10556	10370	10374	
Bestar-Daewoo	10374				
Binatone	10217				
Black Diamond	10614	10820	11037	10556	10821 10753
	11163				
Black Panther	10102				
Black Star	10247				
Black Strip	10035				
Blacktron	10282				
Blackway	10282	10218			
Blaupunkt	10554	10191	10535	10195	10200 10327
	10328	10455	10170	10036	
Blue Sky	10037	10714	11037	10487	10668 10715
	11909	10556	10218	10282	10455 11934
	11904	11908	11191	10808	11363
Blue Star	10282				
Bondstec	10247				
Boots	10272	10217	10009		
Bosch	10320	10327			
Boxlight	10736				
BPL	10037	10556	10282		
Brandt	10625	10109	10287	10335	10343 10560
Brandt Electronique	10287	10335			
Brinkmann	10037	10556	10668	10519	10418 10486
Brionvega	10037	10556	10362	10087	
Britannia	10216	10217			
Brother	10264				
Bruns	10087				
BSR	10163	10361			
BTC	10218				

128

Ferguson	10073	10625	10287	10335	10238	10193	GPM	10218
	10109	10560	10037	10556	10035	10343	Gradiente	10170 10037 10556
	10104	10108	10361	11904	10548	10443	Graetz	10714 10361 10371 10163 10037 10339
	11037							10556 11163
Fidelity	10163	10512	10363	10037	10556	10371	Gran Prix	10648
	10412	10531	10193	10216	10264	10544	Granada	10037 10556 10226 10356 10359 10045
	11904	11907	11908	10361				10072 10108 10208 10217 10036 10339
Filsai	10217							10516 10473 10335 10560 10163 10363
Finlandia	10208	10346	10359	10548	10361	10163		10225 10343 10548
	10363	10072	10287	10343	10045		Grandin	10037 10556 10009 10163 10610 10714
Finlux	10105	10104	10037	10556	10714	10346		10715 10668 10374 10320 10282 10218
	10217	10072	10163	10516	10715	10070		10455 10579 11037 10865 11191 10880
	10087	10102	10411	10631	10492	10480		11375 11377 11380
	11556	10629	10473	10418	10606	10621	Gronic	10102 10217 10163
Firstline	10037	10556	10374	10668	10714	10163	Grundig	10195 10508 10535 11280 10191 10554
	10009	10321	10216	10247	11909	10102		10070 10487 10037 10443 10706 10556
	10217	10411	10544	10349	10531	10238		10587 10009 10036 10370 10740 11935
	10072	10235	10208	10361	11037	11191		11908 10630 10757 11223 11916 11308
	10808	11163	11363					10178 11376
Fisher	10104	10217	10036	10208	10370	10555	Grunkel	11163
	10045	10087	10157	10361	10163	10544	H&B	10808
	10349	10072					Haaz	10706
Flatdisplays	10874						Haier	10698 10869 10264
Flint	10037	10556	10610	10072	10218	10455	Halifax	10264 10216 10217
	10264						Hammerstein	10264 10060
FNR	10102						Hampton	10216 10217
Force	11149						Hanimex	10218 11908
Forgestone	10193						Hanseatic	10037 10556 10499 10519 10349 10163
Formenti	10163	10037	10556	10486	10216	10087		10361 10292 10544 10282 10394 10320
	10320							10634 10370 10661 10009 10217 10431
Formenti-Phoenix	10216	10320						10087 10377 10714 10808
Fortress	10093	10087					Hantarex	10009 10037 10556 10102 10516 10238
Fraba	10037	10556	10370	10531				10829 11338
Friac	10009	10037	10556	10102	10421	10370	Hantor	10037 10556
	10499	10655	10610				Harsper	10865
Frontech	10247	10264	10349	10363	10431	10217	Harwa	10773 11196 11269
	10009	10163					Harwood	10009 10412 10037 10556 10487
Fujimaro	10865						Hauppauge	10037 10556
Fujitsu	10206	10072	10102	10217	10163	10009	HCM	10009 10412 10037 10556 10217 10218
	10352	10683	10037	10556	10361	10259		10418 10282 10264
	10853						Hedzon	10556 10037
Fujitsu General	10009	10217	10206	10163			Hema	10217 10009
Fujitsu Siemens	11298	11259	11373				Hemmermann	10349 10544
Funai	10668	10264	10412				Hifivox	10109
Furichi	10860						Higashi	10216
Futronic	10264	10795	10860				Highline	10264 10037 10556
Future	10037	10556					Hikona	10218 11983
Galaxi	10102	10037	10556	10361	10163		Hinari	10208 10037 10556 10009 10218 10036
Galaxis	10370	10418	10037	10102	10556			10163 10355 10443 10487 10235 10264
Galeria	10009							11908
GBC	10163	10009	10374	10218	10363		Hisawa	10282 10218 10455 10610 11908 10714
GE	10343	10735	10178	10282	10451	10560	HISense	10848 11363 10208
	10287	10109	10335	10625			Hit	10087
Geant Casino	10163						Hitachi	10225 11225 10349 10578 10036 10356
GEC	10163	10361	10349	10037	10516	10556		10044 10108 10473 10163 10343 10217
	10072	10217						10576 10194 10516 10072 10481 10499
Geloso	10247	10009	10363	10163	10374			10037 10556 10109 10363 10548 10719
General	10590	10109	10287					10634 10744 10178 11137 10105 10492
General Electric	10343	10287						11481 10359 10361 10512 10480 10777
General Technic	10009							10797 11045 10629 10737 11037 10884
Genesis	10009	10037	10556					11576 11149 11194 11155 11157
Genexxa	10218	10037	10556	10412	10493	10163	Hitachi Fujian	10108 10225 10576
	10009						Hitsu	10009 10610 10455 10218
Gericom	10865	11217	10880	11298			HMV	10087 10193
Giant	10217						Höher	10714 11556 10865
Goldfunk	10668						Home Electronics	10606
Goldhand	10216						Hornophon	10037 10556
Goldline	10337						Hoshai	10218 10455 10282
GoldStar	10037	10009	10370	10001	10290	10377	Huanyu	10374 10216
	10217	10178	10247	10216	10556	10431	Hugoson	10890 11217
	10163	10361	10109	10363	10606	10044	Humax	11295
	11934	10714	10715				Hygashi	10217 10216
Gooding	10487						Hyper	10009 10216 10217 10247
Goodmans	10634	11259	11037	10037	10499	10556	Hypersonic	10361
	10714	10668	11909	10374	10036	10264	Hypson	10037 10556 10714 10715 11934 10264
	10072	10516	10009	10290	10487	10371		10217 10282 10455 10238 11908 10668
	10343	10235	10035	10480	10560	10217		10486
	10335	10218	10451	11908	10579	10630	Hyundai	10037 10865 10556 10706 10860 10753
	10661	11900	10880	11308	10587	11376		11152 11244 11294 10876 11281
Gorenje	10370	10421					Iberia	10037 10556

ICE	10264	10037	10371	10009	10556	10218	Konka	10037	10556	10371	10714	10418	10218
	10217	10216						10725	10641	10587	10754	10779	10894
Ices	10218	10216					Kontakt	10487					
Ict	10037	11137	10556				Korpel	10037	10556				
Iiyama	11217						Korting	10087	10421	10370	10320		
Imperial	10037	10163	10370	10074	10084	10556	Kosmos	10037	10556				
	10630	10411	10361	10349	10418	10247	Kotron	10412	10264				
	10431	10531					Koyoda	10009					
Indiana	10037	10556					Kraking	10238					
InFocus	10736	10752	10781	10741	10738	11164	KTV	10217					
	11206						Kuba	10349	10163				
Ingelen	10487	10610	10714	10163	10361	11337	Kuba Electronic	10349	10163				
Ingersoll	10009						Kyoshu	10412	10418	10264			
Inno Hit	10009	10072	10037	10556	10218	10290	Kyoto	10163	10216	10217			
	10217	10516	10247	10102	10282	11163	L&S Electronic	10865	10714				
Innovation	10519	10037	10556				LaSAT	10486	10370				
Innowert	10865	11298					Leader	10009					
inotech	10773	10820					Lecson	10037	10556				
Interactive	10037	10556	10087	10512	10327	10163	Legend	10009	10337				
	10361	10370	10109	10411			Lemair	10411					
Interbuy	10009	10037	10264	10247	10512	10556	Lenco	10037	10721	10009	10163	10374	10556
Interfunk	10037	10556	10087	10512	10327	10163		10104	10587				
	10361	10370	10109	10349	10247	10200	Lenoir	10009					
Internal	10037	10556	10499	10374	11909		Lesa	10247					
International	10216						Levis Austria	10037	10556				
Intervision	10282	10217	10455	10037	10371	10377	Leyco	10264	10072	10037	10556	10579	
	10519	10486	10370	10394	10487	10218	LG	10037	10178	11178	10370	10009	10377
	10102	10431	10163	10264	10247	10009		11265	11319	10001	10217	10556	10714
	10556							10216	10431	10290	10163	10606	10109
Irradio	10009	10037	10556	10218	10247	10290		11934	10698	10715	10823	10829	11637
	10371							11146	11148	11191	11252		
Isukai	10218	10037	10556	10282	10455		Liesen & Tter	10327	10037	10556			
ITC	10217	10320					Liesenkotter	10037	10327	10328	10556		
ITS	10037	10371	10218	10282	10264	10216	Lifetec	10037	10009	10519	10374	10668	10512
	10009	10556						10655	11037	11137	10556	10218	10264
ITT	10163	10480	10349	10361	10473	10548		10683					
	10193	10346	10339	10208	10544	10610	Lloyd's	10001	10009				
ITT Nokia	10361	10548	10163	10473	10480	10349	LME	10431					
	10346	10208	10339	10606	10610	10631	Lodos	11037					
	10363	10431					Loewe	10512	10633	10790	10037	10556	10655
ITV	10264	10037	10556	10247	10374			10370	10087	10292	10362	10516	
JDV	11982						Logik	10011	10060	10698	10773	10009	10193
Jean	10036							10264	10371	10001	10880	11217	
JEC	10035						Logix	10668	10519				
Jinxing	10848						Luker	11982					
JMB	10037	10499	10634	10374	10556	10443	Luma	10037	10363	10206	10163	10411	10556
	11908							10374	10009	10362	10259		
JNC	11964						Lumatron	10363	10206	10037	10556	10362	10163
Jocel	10712							10259	10361	10217	10264	10073	
Jubilee	10556						Lux May	10037	10009	10556	10581		
JVC	10653	10036	10683	10193	10371	10218	Luxman	10579					
	10606	10418	10731	10093			Luxor	10194	11163	10290	10363	10480	10492
Kaisui	10218	10282	10037	10556	10216	10455		10349	10361	10208	10356	10548	10163
	10217	10009						10346	10473	11037	10217	10631	
Kambrook	10377	10431					LXI	10178					
Kamp	10216						Madison	10037	10556				
Kapsch	10163	10361	10206	10259	10104		Magnadyne	10087	10247	10516	10102	10163	10544
Karcher	10037	10556	10421	10370	10610	10163	Magnafon	10516	10102	10216	10073		
	10282	10102	10264	10778	10714	11556	Magnavox	10037	10556	10036	10780		
	10606						Magnum	10648	10714	10037	10556	10715	11289
Kathrein	10556	10037					Mandor	10264					
Kawa	10371						Manesth	10037	10556	10235	10217	10264	10320
Kawasho	10216							10035	10163	10363			
KB Aristocrat	10163						Manhattan	10037	10556	10668	11037	10163	10778
Kendo	10610	10037	10556	10163	10519	10512	Marantz	10037	10556	10412			
	10370	10377	10363	10411	10102	10235	Marelli	10087					
	10247	10362					Mark	10037	10556	10217	10216	10374	10009
Kennedy	10163	10206	10435					10714	10715				
Kennex	11037						Master's	10499	10037				
Kenwood	10105						Masuda	10218	10371	10009	10264	10037	10217
KIC	10217							10556					
Kingsley	10216						Materin	10858					
Kiota	10001						Matsui	10037	10556	10487	10009	10235	10177
Kiton	10556	10037	10668					10011	10355	10072	10036	10217	10371
Kneissel	10037	10370	10610	10411	10374	10499		10433	10443	10363	10579	10455	10163
	10556	10435	10259	10292	10238	10362		10272	10349	10516	10035	10431	10208
	11908							10045	10195	10191	10335	10714	10544
Kolster	10037	10556	10102	10349	10247			11908	11037	10629			
Konichi	10009						Matsushita	10650					
							Matsuiama	10587					

Maxam	10264						Nfren	10800							
Maxdorf	10773						Nicamagic	10216							
Maxim	11982	11556					Nikkai	10072	10218	10037	10556	10217	10264		
MAXIVIDEO	10788	10789						10035	10337	10216	10009	10036			
MCE	10009						Nikko	10178							
Mediator	10037	10556					Nishi	10482							
Medion	10037	10714	10808	10519	10668	10556	Nobliko	10102	10070	10216					
	10512	11137	10698	11908	11037	11437	Nogamatic	10109							
	11900	11248	10245	11221	10880	11289	Nokia	10361	10163	10480	10349	10548	10492		
Megas	10610							10359	10473	10339	10208	10374	10631		
Megatron	10178							10606	10346	10320	10610	10109			
MEI	11037	10037	10556				Nordic	10217							
Meletronic	10346	10037	10512	10109	10343	10247	Nordmende	10109	10714	10287	10343	10560	10195		
	10105	10104	10374	10009	10217	10480		10037	10556	10335	10163	11259			
	10492	10216	10411	10349	10163	10287	Norfolk	10163							
	10556	10634	10361	10191	10195	10661	Normerel	10037	10556						
Memorex	10009	10178	10060				Novak	10037	10556						
Memphis	10337	10072	10009				Novatronic	10037	10105	10374	10531	10556			
Mercury	10001	10037	10009	10556			NU-TEC	10455	10698						
Merritt	10548	10361	10163				Nurnberg	10163	10361						
Metz	10388	10447	10746	10367	10087	11163	Oceanic	10163	10361	10208	10473	10548	10480		
	10195	10535	10554	10191	10037	10556	Odeon	10264							
	10587	10668	11037				Okano	10370	10037	10556	10264	10072	10009		
MGA	10178	10037	10556	10218	10104		Omega	10264							
Micromaxx	10037	10556	10668	11037	10630	10808	Omni	10780	10891	10698	10826				
Microstar	10808						Onwa	10371	10602	10218	10433	10581	10102		
MicroTEK	10820							10431							
Mikomi	11149						Opera	10037	10556						
Minato	10037	10556					Optimus	10650	10166						
Minerva	10487	10535	10195	10070	10191	10554	Optonica	10093							
	10516	10108					Orbit	10037	10556						
Minoka	10412	10037	10556	10359			Orion	10037	10443	10355	10556	11954	10655		
Mirror	11900							10714	10235	10177	10320	10011	10009		
Mistral Electronics	10193							10321	10102	10264	10412	10516	10531		
Mitsubishi	10108	10093	10512	10037	10178	10087		10544	11916	11908	10880	11196			
	10036	10193	10535	10556	10691	10208	Online	10037	10218	10556					
	11934	11037	10868				Ormond	10668	11037	10037	10556				
Mitsuri General	10163						Orsowe	10516							
Mivar	10292	10290	10291	10370	10216	10609	Osaki	10072	10218	10217	10264	10493	10037		
	10516	10217						10412	10272	10374	10355	10556			
Monaco	10009						Osio	10037	10556	10290					
Morgan's	10037	10556					Oso	10218							
Motorola	10093						Osume	10157	10072	10036	10218	10037	10556		
MTC	10060	10370	10349	10512	10163	10216	OTIC	11203							
	10361						Otto Versand	11505	11010	10036	10093	10512	10037		
MTEC	10272							10556	10535	10195	10544	10349	10554		
MTlogic	10714	11308						10191	10361	10235	10109	10226	10247		
Multibroadcast	10193							10320	10217	10009	10282	10343	10431		
Multistandard	10102							10516	10519						
Multitec	10037	10556	10486	10668	11037	11556	Pace	11908							
Multitech	10349	10009	10363	10486	10037	10370	Pacific	10037	10556	11137	11237	10714	11037		
	10556	10217	10216	10247	10102	10264		10443							
	10104	10216	10072	10163			Pael	10216							
Murphy	10037	10218	10247	10556			Palladium	10370	10037	10191	11505	11010	10200		
Musikland	10556	10037						10418	10554	10556	10247	10327	10349		
Myryad	10166	10178	10361	10163				10087	10163	10217	10411	10655	10519		
NAD	10037	11982	10606	10556				10363	10630	10714	11137				
Naiko	10374	10037	10556				Palsonic	10264	10412	10037	10217	10377	10218		
Nakimura	10363	10163						10698	10556	10773	10779	10001	10418		
Naonis	11982							11183	10778						
Narita	10226						Panama	10009	10217	10264	10216	10037	10556		
NAT	10226							10247							
National	10170	10587	11170	11270	11367	10036	Panashiba	10001							
NEC	10320	10455	10009	10374	10217	10037	Panasonic	10650	11650	10108	10226	10361	10367		
	10556	10011	10704	10245	10499	11704		10516	10037	10556	10163	10548	11210		
	10771	11370	11135	10661	10882			11310	10850	10001	10853				
Neckermann	10037	10191	10370	11505	11010	10200	Panavision	10037	10411	10556					
	10554	10556	10163	10327	10418	10349	Papouw	10037	10556						
	10087	10247	10217	10411	10320	10363	Pathe Cinema	10163	10238	10216	10320	10292	10349		
	10512							10431	10370						
NEI	10037	10556	10337	10431	10371	10163	Pathe Marconi	10109							
Neovia	11206	10865	11964	11318	11373	10876	Pausa	10009							
	11376	11390	11382	11384	11338	11386	Perdio	10072	10320	10163	10037	10216	10282		
Nesco	10247	11908						10556							
Netsat	10037	10556					Perfekt	10037	10556						
Network	10337						Philco	10087	10084	10074	10418	10247	10163		
Neufunk	10037	10009	10556	10610	10218	10282		10370	10037	10556	10519				
	10714						Philex	10193	10163						
New Tech	10037	10009	10556	10343	10217		Philharmonic	10217							
New World	10218														

Philips	10556	10037	10238	10721	10554	10191	RFT	10087	10292	10370	10072	10264	10037
	10087	10193	10423	10343	10374	10772		10556					
	10009	10200	11246	11756	10690	11304	Rhapsody	10216					
Phocus	11289	11308					Ricoh	10037	10556				
Phoenix	10037	10556	10370	10486	10163	10087	Rinex	10773	10418				
	10072	10216	10320				Roadstar	11037	10009	10418	10037	10556	10714
Phonola	10037	10556	10087	10193	10216			10668	10218	10264	10282	11916	11337
Pilot	10556	10037	10712	10706				11189					
Pioneer	10760	10011	10166	10037	10170	10679	Robotron	10087					
	10556	10423	11260	10370	10343	10361	Rodex	10037	10556				
	10109	10163	10287	10486	10512		Rover	10036	10877				
Pionier	10370	10486					Rowa	10264	10698	10217	10712	10009	10216
Plantron	10037	10556	10264	10009				10587					
Playsonic	10714	10037	10217	10339	10715		Royal Lux	10421	10370	10412	10335		
Plus	10771						Rukopir	10556	10037				
Policom	10102	10109	10206	10238	10361	10163	Saba	10625	10109	10560	10343	10287	10087
	10070	10074	10084	10087	10535			10163	10516	10361	10498	10335	10548
Polytron	10697	10282						10714					
Poppy	10009						Saccs	10238					
Portland	10374	11909					Sagem	10610	10455	10282	10830	11313	
Powerpoint	10487	10037	10556	10698			Saisho	10235	10516	10177	10009	10011	10217
Prandoni-Prince	10247	10516	10361	10363				10431	10163	10264	10544		
Precision	10217						Saivod	10037	11982	10556	11163	10668	10712
Premier	10009	10264						11037					
President	10860						Sakai	10163					
Prima	10009	10264	10412				Sakyno	10455					
Princess	10698						Salora	10290	10194	10349	10163	10356	10359
Prinston	11037							10361	10516	10363	10548	10339	10208
Prinz	10072	10544	10349	10361	10194			10480	10621	11237			
Profex	10009	10163	10431	10361	10363		Salsa	10335					
Profi	10009						Sambers	10516	10102				
Profitronic	10037	10556	10102				Samsung	10618	10587	10037	10178	10556	11249
Proline	10037	10556	10625	10634	10630	10411		10093	10644	11235	10009	10217	10482
	10321	10072	10621	11376				10370	10060	10264	10216	10290	10072
Prosonic	10037	10556	10370	10374	10371	10668		10208	10682	10519	10163	10625	11312
	10714	10451	10216	10579	10217		Sandra	10216	10217				
Protech	10037	10556	10217	10009	10247	10349	Sanela	10238					
	10102	10264	10431	10418	10337	10668	Sansei	10451					
	10282	10163	10486	11037			Sansui	10037	10729	10556	10706	10371	10655
Proton	10178							10727	10725	10602	10421	10455	10861
Provision	10499	10037	10556	11037	10714	11324		10888	10753				
Proxima	10737						Santon	10009					
PVision	11191						Sanyo	10208	11208	10157	10292	10721	10036
Pye	10037	10556	10087	10554	10374	10349		10011	10370	10339	10072	10216	10217
	10412							10104	10045	10555	10009	10544	10163
Pymi	10009							10037	10108	10556	10486	10735	10799
Quadral	10218							10893	10170	10704			
Quasar	10247	10650	10865	10009			Save	10037	10556				
Quelle	10037	11505	11010	10011	10109	10512	Saville	11908					
	10535	10544	10349	10554	10191	10361	SBR	10037	10556	10193			
	10036	10217	10247	10074	10327	10084	Schaub Lorenz	10349	10548	10714	10606	10361	10486
	10328	10070	10104	10105	10668	10556		10374	11191	11324			
	10157	10195	10200	10264	10290	11037	Schneider	11137	10037	10556	10519	10544	10349
	10346	10421	10009					10394	10352	10259	10343	10217	10247
Questa	10036							10371	10361	10218	10668	11037	10163
R-Line	10037	10556	10163					10648	10714	11909	11908	11368	11982
Radialva	10109	10218	10431	10163	10037	10556	Scotland	10163					
	10287	10337					Scott	10178					
Radiola	10037	10556	10217				Sears	10178					
Radiomarelli	10087	10516	10247	10037	10556		Seaway	10634					
RadioShack	10037	10556	10178				Seelver	10556	11037	10037			
Radiotone	10009	10037	10556	10370	10579	10418	SEG	10037	10556	11037	11337	11437	10668
	10412	10648	10668	10264	11037			10217	10487	10009	10349	10163	10264
Rank	10070							10634	10036	10102	10247	10362	10216
Rank Arena	10036	10157	10602	10753				10218	11909	11901	11163		
RBM	10070						SEI	10087	10102	11505	11010	10163	10516
RCA	10625	10093	10560	10335	10343	10753		10544	10349	10206	10037	10556	10177
Realistic	10178						Sei-Sinudyne	10102	10206	10516	11505	11010	10544
Recor	10037	10418	10556					10037	10556	10087			
Rectiligne	10037	10556					Seleco	10206	10363	10259	10362	10163	10411
Rediffusion	10361	10548	10036	10346				10673	10371	10036	10264	10346	10435
Redstar	10037	10556					Sencora	10009					
Reflex	10037	10556	11037	10668			Sentra	10035	10218	10009	10349		
Relisys	10865	10876	10877	10878	11206	11207	Serino	10610	10455	10216	10093		
	11215	11213	11214	11211	11209	11268	Sharp	10093	11193	10157	10036	10491	10653
	11298							10256	10193	10516	10200	10760	11393
Reoc	10714	10634	11909					11163					
Revox	10037	10556	10370				Shintoshi	10037	10556				
Rex	10206	10363	10411	10247	10163	10259	Shivaki	10037	10556	10443	10451	10374	10178
	10264						Show	10418	10009	10072			

Siarem	10163	10087	10102	10516			Tandy	10218	10072	10217	10247	10093	10163
Siemens	10191	10535	10554	10200	10195	10327	Tashiko	10036	10217	10170	10216	10359	10163
	10328	10157	10037	10556	10361			10363					
Siera	10037	10556	10587				Tatung	11556	10037	10556	10072	10516	10217
Siesta	10370							10272	10011	10629	10621	11908	11756
Silva	10037	10556	10216	10361	10648			11259					
Silva Schneider	11556						TCL	10898					
Silver	10036	10037	10455	10361	10556	10715	TCM	10714					
	10163						Teac	10698	10512	10037	11437	11037	10556
SilverCrest	11037	10037	10556					10712	10668	10455	10217	10706	10264
SIM2 Multimedia	11297							10544	11909	10178	10009	10412	10349
Singer	10009	11537	10087	10037	10556	10102		10721	10282	10418	10431	10755	10170
	10247	10435	10335	10163				10714	10892	11949	11724	11149	10898
Sinotec	10773							11755	11203				
Sinudyne	10177	10087	10235	10102	10163	10361	TEC	10217	10009	10247	10335	10337	10259
	10516	10544	10349	11505	11010	10206		10037	10556	10361	10163		
	10037	10556	11908				Tech Line	10037	10556	10668	11437	11163	
Skantic	10356						Tech Lux	11189					
Sky	10037	10282	10880	10178	10556		Techica	10218					
Skymaster	10105						Technema	10320					
Skysonic	10696	10753					Technica	11982					
Sliding	10865	10880	11372	11375	11377	10800	TechniSat	10655	10037	10556	10163	11267	
	11318	11383	11368				Technisson	10714	11289				
SLX	10668						Technosonic	10037	10556	11324			
Smaragd	10487						Techwood	11163					
Soemtron	10865	11298					Tecnimagen	10556					
Sogera	10320						Tedex	10217	10418	10606	11537	10009	10706
Solavox	10361	10072	10163	10548	10037	10556		10208	10698	10587	10891	10037	10556
Sonawa	10218							10431					
Sonber	10102						Teiron	10009					
Soniko	10037	10556					Teknika	10060					
Sonitron	10208	10370	10339	10217			Tele System	10876	11368				
Sonneclair	10037	10556					Teleavia	10109	10287	10343			
Sonoko	10037	10556	10009	10264	10282	10217	Telecor	10037	10556	10163	10218	10217	10259
Sonolor	10208	10163	11505	11010	10548	10361		10394					
	10282						Telefunken	10625	10560	10074	10587	10109	10698
Sontec	10037	10556	10370	10009				10343	10712	10498	10820	10896	10754
Sony	10742	11505	11651	11010	10011	11751		10287	10084	10101	10335	10073	10037
	10353	10834	10036	10102	10037	10556		10556	10486	10714	11556		
	10157	11317					Telefusion	10037	10556				
Sound & Vision	10102	10218	10374	10037	10556		Telegazi	10037	10163	10259	10218	10264	10556
Soundesign	10178						Telemeister	10320	10037	10556			
Soundwave	10037	10556	10320	10418	10715		Telesonic	10037	10556				
Soyea	10773						Telestar	10009	10037	10556	10579	10412	
Spectra	10009						Teletech	10037	10556	10668	10009	10247	10337
Ssangyong	10009							11037					
Staksonic	10009						Teleton	10217	10206	10163	10349	10259	10036
Standard	10037	10556	11037	10218	10009	10217		10363					
	10320	10374					Televideon	10320	10163	10216			
Starlite	10009	10163	10037	10556	10264	10412	Televiow	10037	10556				
Stenway	10282	10218					Telexa	10102					
Stern	10206	10259	10163	10363	10264	10411	Tempest	10009	10037	10556	10264		
	10435						Tennessee	10037	10556				
Stevison	11982	11556					Tensai	10104	10218	10037	10556	10217	10320
Strato	10037	10556	10264	10009				10009	10105	10374	10371	10377	10247
Strong	11163	11149	11037	10037	10556			10715	10163	11037			
Stylandia	10217						Tenson	10320	10009				
Sunic Line	10037	10556					Tesla	10037					
Sunkai	10355	10321	10455	10218	10235	10610	Tevion	10519	10894	11259	11298	10037	10556
	10037	10556	10487	10531	10865			10767	10648	10668	11137	10714	11037
Sunstar	10371	10037	10556	10009	10579	10264		11248	11289				
Sunwatt	10455						Texet	10217	10374	10009	10216	10218	
Sunwood	10037	10556	10009				Thomas	11904					
Superla	10516	10216	10217				Thomson	10625	10560	10343	10287	10109	10335
Supersonic	10208	10556	10698	10264	10805	10455		10037	10556	10349			
SuperTech	10009	10037	10556	10216	10218		Thorn	10108	10193	10109	10073	10225	10343
Superton	10431							10361	10238	11505	11010	10074	10084
Supra	10178	10374	10009					10499	10535	10037	10072	10556	10011
Susumu	10335	10218	10287					10104	10335	10512	10359	10036	10272
Sutron	10009							10045	10374	10035	10070	10101	10553
Svasa	10805							10356					
Swissline	10247						Thorn-Ferguson	10104	10108	10109	10238	10193	10361
Sydney	10216	10217						10335	10499	10073	10035		
Symphonic	11904						Tiny	11196	11269				
Sysline	10037	10556					Tiny Digital	10660					
Sytong	10216						TMK	10178	10177				
T+A	10447						Tobishi	10218					
Tactus	10272						Tokai	10072	10037	10556	10337	10668	10163
Tandberg	10367	10411	10109	10337	10362	10361		10217	10374	10009	11037		
	10163						Tokaido	11037					

Tokyo	10216	10035				
Tomashi	10282	10218				
Tongtel	10780	10587				
Topline	11037	10668				
Toshiba	10508	10060	11508	10035	10553	11289
	10036	10070	10102	10714	10241	10217
	10109	10718	10195	10191	10618	11916
	11908	10009	10698	10037	11945	10736
	11164	10832	11163			
Towada	10349	10102	10217			
Toyoda	10009	10371	10493	10264		
Trakton	10009	10264	10217			
Trans Continens	10668	10217	11037	10037	10556	10486
TRANS-continents	10621	11377	10865			
Transonic	10037	10556	10455	10587	10512	10264
	10698	10712	10418	10009	10858	
Transtec	10216					
Triad	10037	10556	10218			
Trical	10157					
Trident	10516	10217				
Tristar	10264	10218	10193			
Triumph	10177	10516	10346	10556	10037	
Tsoschi	10282					
TVTEXT 95	10556					
Uher	10037	10556	10206	10320	10374	10418
	10486	10370	10259	10480		
Ultravox	10087	10102	10374	10247	10216	10163
	10037	10556				
Unic Line	10037	10556	10473	10455	10349	
United	10037	10556	10714	10715	11916	11908
Universal	10037	10556				
Universum	10346	10105	10535	10195	10473	10361
	10247	10492	10480	10370	10200	10418
	10011	10512	10036	10157	10070	10163
	10264	10104	10037	10556	10421	10411
	10290	10074	10327	10328	11505	11010
	10668	10544	10349	10217	10109	10362
	10337	10177	10631	11337	10554	10009
	10084	11901	11037	11237	11437	10170
	11163					
Univox	10037	10556	10337	10087	10163	10238
Utax	10163					
V7Videoseven	11755	10178	10880	11376		
Vestel	10037	10163	10217	10556	10668	11037
	11163					
Vexa	10009	10037	10556			
Vibrant	10272					
Videologic	10218	10216				
Videologique	10216	10218	10217			
Videosat	10247					
VideoSystem	10037	10556				
Videotechnic	10216	10320	10217	10374		
Videoton	10356	10163	10431			
Vidikron	10102	10673	10615	10735		
Vidtech	10036	10178				
Viewpia	10876					
Viper	10337					
Visiola	10216					
Vision	10037	10264	10556	10320	10217	
Vistar	10206	10361				
Vortec	10037	10556				
Voxson	10087	10037	10556	10363	10418	10163
	10178					
Waltham	10217	10356	10418	10287	10037	10556
	10668	10109	11037	10431		
Watson	10037	10556	10320	10163	10218	10579
	10519	10394	10009	10668	11037	11908
	11437					
Watt Radio	10102	10544	10349	10163	10216	
Wega	10037	10556	10036	10087		
Wegavox	10009	10037	10556			
Welltech	10714					
Weltblick	10037	10556	10320	10217		
Weston	10037	10556				
Wharfedale	10037	10861	10519	10896	11237	10556
	11556	11324				
White Westinghouse	10320	10216	10037	10556	10337	11909
Windsor	10668	11037				
Windstar	10282	10337				
Windy Sam	10556					

Wintel	10714					
World-of-Vision	10880	10890	10865	11289	11298	10877
Worldview	10455	10045				
X-View	11191					
Xenius	10634					
XLogic	10698	10860				
Xoro	11243	11196	11217			
Xrypton	10037	10556				
Yamaha	10650	10797				
Yamishi	10282	10455	10218	10037	10556	10217
Yokan	10037	10556				
Yoko	10217	10037	10556	10218	10264	10009
	10431	10421	10370	10339	10216	10247
Yorx	10218					
Zanela	10238					
Zanussi	10206	10363	10217			
Zenith	11909					
Zenor	10339					
ZX	11908					

Satellite Receivers

Satellitmodtagere

Satelittmottakere

Satellitmodtagare

Satelliittiviritimet

Δορυφορικοί δέκτες

Приемники спутниковой связи

@sat	01300	01618				
@Sky	01334					
ABsat	00668	00123	01323	00710	00713	
Access Media	01541					
ADB	00642	00887	01259	01418	01367	01491
	01473					
Adcom	00200					
ADT	00552					
AGS	00668	00710				
Akai	00200					
Akena	00668					
Alba	00421	00613	00713	00734	01284	01659
Aldes	00288	00734				
Allsat	00200	00734	01017	01043		
Allsonic	00288	00369				
Alltech	00713					
Allvision	01232					
Alpha	00668	00200				
Amino	01615					
Amitronica	00713					
Ampere	00368	00396	00132			
Amstrad	00345	00847	01175	00243	00713	00742
	00396	00132	00882	00885	00863	01113
	00713					
Anglo	00288	00369	00220	00713	00692	01279
Ankaro	01017	01083				
AntSat	00421	00613				
Anttron	00421					
Apollo	00368	01205	01043	00834	01279	00373
Arcon	00692	00132	01075			
	00243	00200				
Armstrong	01300					
Arnion	00397					
ASA	00373	00200				
Asat	01334	01461	00114			
ASCI	00713					
ASLF	00853					
AssCom	00321					
AST	00668	00710				
Astacom	01129	00142	01261			
Aston						

Astra	00108 00373 00539 00513 00243 00607	Digiality	00607 01685
	00713	DigiFusion	01581 01645 01743
Astrastar	00548	Digipro	01105
Astro	00133 00173 00358 00613 00369 00658	DigiQuest	00863 01457 01300
	00548 00607 01113 01099 01100 00200	DigiSat	01232
	00292	Digisky	01457
Athena	00668	Digital+	01853
Atlanta	00871	DigitAll World	01227
Atlantic Telephone	01333	DigiTurk	01076
Audioline	01429	DiPro	01543 01547 01473 01418 01367
Audioton	00613 00421	Discoverer	00605
Aura	00539	Discovery	00668 00710 01480
Aurora	00879 00642 01333 01433	Distratel	00084 01704 00885 01205 01283
Austar	01259 00863 00642 00497 00879 00283	Distrisat	00200
	01176 00880 01173	DMT	01075
Avalon	00396	DNR	00692
Axiel	00668 00710	DNT	00200 00396
Axil	01457	Dream Multimedia	01237 01537 01637 01437 01651 01652
Axis	01111 00369 00834 00880	DSE	01375
B@ytronic	01412	DST	00421
Barcom	00108	DStv	00642 00879
Bentley Walker	01017	Dual	00373
Best	00369	Dune	00369
Bestar	00243	Durabrand	01284
Big Sat	01457	Echostar	01200 01467 00610 00167 00871 00853
Black Diamond	01284		00396 00713 00668 01323 01477 01473
Blaupunkt	00173		01409 01418
Blue Sky	00713 00885	Einhell	00132 00243 00517 00421 00288 00713
Blue Star	01279		00513 00692
Boca	00132 00243 00589 00513 01366 00713	Elap	00713 01129 00587 00668 00710 01567
	01232 01474	Elsat	00713
Bose	01616	Elta	00421 00200 00369
Boston	00132 00710 00668	Emanon	00421
Brainwave	00692 01214 00658	Emme Esse	00581 00369 00871 01428
British Sky		eMTech	01214
Broadcasting	00847 01175	Engel	01017 00713 01251
Broco	00713	Erastar	01594
BSkyB	00847 01175	Eurieult	00084 00885 00882 00136
BT	01296 00668 00710	Eurocrypt	00108
Bubu Sat	00713	EuroLine	01251
Bush	01471 01475 01672 01645 01743	Europa	00863 00607 00561 00220 00589 00200
BVV	00692	Europhon	00299 00607 00132
Canal Digital	01622 01853 00853 00167 01046 01467	Eurosat	00243
Canal+	00853 00292 01853	Eurosky	00607 00132 00299 00243 00369 00114
CanalSatellite	00853 01339 00292 01853		00287 00262
CCE	00345	Eurostar	00607 00880 00898 00539 00818
CGV	01413	Eutelsat	00713
Cherokee	00123 00710 01323 01480	Eutra	00798
Chess	01334 00114 00605 00713 01085	Exator	00421 00613
Chili	01718	Fast	01901
CityCom	01176 01232 00607 00299 00283 00394	Fenner	00668 00605 00713 00369
	00798 00818 00504 01075 01555	Ferguson	01291 00711 01743
Clark	00613	Fidelity	00368
Clemens Kamphus	00834 00396	Finepass	01593
CMS	01618	Finlandia	00108
Cobra	00396	Finlux	00108 00573 00414 00397
Colombia	00668 00132	Flair Mate	00713
Columbia	00132	FMD	01251 01457 01413 00114
Columbus	00668	Force	01194 01101
Comag	00132 01366 01413 01232 01412 01579	Fortec Star	01017 01083 01428
Commander	00220	Foxtel	01356 00879 00720 00497 01176 00283
CommLink	00288		00345 01173 01162
Comtec	00288	Fracarro	00871 00668 00421 00125
Condor	00369 01700 00607	Freecom	00421 00734 00173
Connexions	00396 00369	Freesat	00882 00587
Conrad	00607 00589 00573 00369 00132	FTEmaximal	00368 00331 00589 00369 00713 00656
Contec	00394 00589		00863 01556
Coship	01457	Fuba	00369 00396 00421 00173 00414 00573
Crown	00243		00709 00394 00108 01161 00299 00262
CyberHome	01571		01428 01251
Cyrus	00200	Fugionkyo	01105 00125
D-box	01114 00723 00873	Galaxis	01111 01557 01101 00834 00863 00283
Daeryung	00396		01176 00853 00369 00288 00656 00692
Daewoo	00373 01296 00713 01743 00421 01111		00879
Delfa	00863	Galaxisat	00321
Deltasat	01075	Gardiner	00818
Dew	00373	Garnet	01075
DGTEC	01242 01542	GbSAT	01214
Digatron	01294	Gecco	01157 01412 01273
Digenius	00299 01161	General Satellite	01176

GF	00834	01043							Konig	00607								
Globo	01251	01626	01698	01429	01412				Koscom	00834	01043							
GMI	00243								Kosmos	00331	00442							
GOD Digital	00200								KR	00613	00798	00734						
Gold Box	00292	00853							Kreatel	01385								
Golden Interstar	01283	01572							Kreiling	00658	00249	00622	00114	01480	01461			
GoldStar	00394								Kreiselmeier	00173	00288							
Goldvision	01017								Kyostar	00421	00613	00132						
Goodmans	01284	01591							L&S Electronic	00369	01043	00132	01334					
Gradiente	00887								Labgear	01296								
Granada	00108								LaSAT	00513	00369	00607	00243	00132	00299			
Grandin	00084	00136							Legend Digital	01718								
Gros	00243								Lemon	01461	00692							
Grundig	00173	00847	01291	00140	00750	00805			Lenco	00220	00373	00421	00713	00692	00369			
	00345	00879	00885	00853	01330					00607								
GSS	01646								Lenoxx	01611								
Handan	01622								Lexus	00200								
Hanseatic	00605	01099	01100						LG	01414	01075							
Hänsel & Gretel	00132	00607							Lifesat	00605	00132	00369	00299	01043	00713			
Hantor	00421								Lifetec	00587								
Hase & Igel	00692								Lodos	01284								
Hauptpaage	01294	01298	01672						Loewe	00243								
HB	01214								Logik	01284								
HDT	01011	01159							Logix	01017	01075							
HE@D	01279								Lorenzen	00299	01294	01161	00867	00607	00742			
Heliocom	00368	00607								00132	00692	00220						
Helium	00607								LorenzSat	01594								
Hills	01232								Lupus	00369								
Hinari	00421								Luxor	00108	00345	00573	00873					
Hirschmann	00396	01111	00882	01113	00173	00573			Luxorit	01681								
	01085	00397	00287	00581	00299	00442			M vision	01557								
	00798	01232	00710	00607	00668	00369			M&B1	00539	00605							
	00125	00108	01302	01412					Macab	00853								
Hitachi	01284								Madritel	00642								
HNE	00742	01232	00132						Manata	00710	00668	00136	00713	00132				
Homecast	01214	01680	01736						Manhattan	01083	00788	00710	00668	00834	01017			
Houston	00220	00668	00396						Marantz	00200								
Humax	01176	01665	01427	00283	01675	01225			Mascom	00442								
	00863	01568	01648	01670	01743				Maspro	00750	00713	00173	00692					
Huth	00132	01143	00607	01017	00288	00517			Master's	00394								
	00589	00220	00243	01172	00368	01075			Matsui	00710	00173	01743						
	00692								Max	00607								
Hypson	00136								Maximum	01075	01334	01685						
Hyundai	01011	01159	01075						MB	00605								
iCan	01367								MDS	01225								
ID Digital	01176	00283	00863						Mediabox	00292	00853							
ILLUSION sat	01557								Mediacom	01206								
Imex	00084	00136							Mediamarkt	00243								
Imperial	01429								MediaSat	00292	00853							
Ingelen	00396	00882							MediaStar	01173								
International	00132	00243							Medion	01232	00299	00713	01043	00132	01075			
Interstar	01105	01017	01214							01412	01626	01334	00369					
Intertronic	00243								Medison	00713								
Intervision	00628	00607							Mega	00200								
Invideo	00871								Melectronic	00818								
iotronic	00132								Metronic	00713	00421	01215	00243	01279	00613			
Italtel	00871									01280	00288	01282	01283	00084	00136			
ITT	00108									00818	00885	01704	01705	01205	01702			
ITT Nokia	00108	00573	00397	00873	00723					00132	01375							
Jadeworld	00642								Metz	00173								
Jaeger	01334								Micro	00607	00613	00713	01294					
Jepssen	01214								Micro electronic	00713								
JOK	00690	00710							Micro Technology	00539	00713							
K-SAT	00713								Micromaxx	00299	00369							
Kamm	00880	00713							Micronik	01003								
Kaon	01300								Microstar	01075								
KaTelco	01111								Microtec	00713								
Kathrein	00504	01567	00658	01561	00622	00553			Mitsumi	00513								
	00249	00480	01057	01221	00114	00358			Morgan's	00243	00200	00513	00713	00589	00132			
	00331	00173	00394	00442	00200	00581				01409								
	00613	00713	00668	00818	00742	00898			Motorola	00856								
	00123	01323	00710	01416					Multichoice	00642	01333	00879	01433	01559	01560			
Kennex	00125								Multistar	00331								
Kenwood	00853								Muratto	00321								
Key West	00132	00243							Myryad	00200								
Kiton	00114								Mysat	00713								
Klap	00668	00710							NEC	01617								
Kocmoc TB	01333								Neotion	01334								
Kolon	00421								Netgem	01322								
Kongque	01300								Neuf TV	01322								

Neuhaus	00220 00589 00692 00656 00713 00834	Radix	00396 01113 00882 00394
	00607	Rainbow	00613
Neuling	01232	RCA	01291
Neusat	00692 00713 00788 00834 00587 01279	Rebox	01214
	01331	Red Star	00369
Neveling	01161	Regal	01251
Newton	00396	RFT	00541 00288 00220 00200
NextWave	01143 01555 01726 01017	Roadstar	00713 00853
Nikko	00243 00713 00723 00734 00200	Roch	00136
Noda Electronic	01704	Rover	00628 00713 00369
Nokia	01114 01223 01023 00873 00723 00751	S-ZWO	01207
	00853 01310 00573 01723 00108 01312	SAB	01251
	00397 01311	Saba	00709 00540 00575 00690 00734 00710
Nordmende	01611 00421		00692 00885 00607
Nova	00879	Sagem	00820 01114 01253 01690 01692
NTC	00798	Salora	00108
Octagon	00373 00421 00220 00613	Samsung	00863 01243 01678 01700 01570 01725
OctalTV	01294		01293 01244 01458 01017 01292 01206
Okano	00243 00331 00668 00442		00853 00287 00421
Omni	01417	Sansui	00751
OnDigital	00751 00329 00241 00867 00133	SAT	00321
Opentel	01232 01412	Sat Control	01300
Optex	00394 00834 01283 01043 00114 00552	Sat Cruiser	01143
	00713 01611	Sat Partner	00421 00613 00734 00709 00692
Optus	00879 00292 00853 01143	Sat Team	00368 00713
Orbis	01334 01412	Satcom	00605 00607
Orbit	00373 00651	Satec	00713 00834
Orbitech	01099 01100 00200 00292 00589 00541	Satelco	00369
	00421 00548 00262 00114 00834 01351	Satline	00628
Origo	00497	Satplus	01100
OSAT	00345	Satstation	01083
Ouralis	01205	Schäcke	00613
Oxford	00668	Schaub Lorenz	01214
P/Sat	01232	Schneider	00667 01251 00805 00898 00710 00668
Pace	00847 00887 01175 01356 00241 00867		01206 01901
	00123 01323 00791 00720 00497 00200	Schwaiger	00394 01083 00605 00863 00504 01474
	00853 00710 01423 01623		00589 01334 01457 01412 00607 00885
Pacific	01375 01284		00692 01111 00552 00132 00587 01075
Pacific Satellite	00834	SCS	00299
Packard Bell	01111	Sedea Electronique	00421 00125 00132 01105 01283 01626
Packsat	00710	Seemann	00396 00243
Palcom	00299 01161 00587 01409 01331	SEG	00421 00369 00539 00605 00742 00114
Palladium	00243 00421 00396		01087 01251 01075 01626
Panasat	00879	Seleco	00871
Panasonic	00847 01104 01304 01404 01320	Septimo	01205 00885
Panda	00108 00607 00173 00834	Serino	00610
Patriot	00668 00132 00710	ServiSat	01251 00713 00136
peeKTON	01457	Sharp	00541
Philips	00200 01114 00853 00099 00898 01118	Siemens	00173 01657 01429
	00133 00292 00818 00805 01336 01672	Silva	00299
	00220 00667 00750 00710 00613 00589	SilverCrest	01579
	00668 00173 01076 01321 01429 01202	Skantin	00713
Phoenix	01273	Skardin	00587
Phonotrend	00863 00656 00788 01017 01200 01472	SKR	00713
	00288	SKT	01449
Pilotime	01339	Sky	00847 00856 00887 01014 00711
Pino	01334	SKY Italia	01847 01848 01850
Pioneer	00329 00853 00292 01308 00352	Sky XL	01412 01251
Pixx	00552	SKY+	01175
Planet	00871 00396	Skymaster	00713 01409 00605 01200 01085 01075
Polytron	00394 00396		00587 01611 00288 00880 00628 01697
Portland	01296	Skymax	00200 00539
Predki	00421	skyplus	01232 01334 01412
Preisner	00132 00243 00513 00589 00396 01101	SkySat	00605 00713 00114 00607
	01113 00262 00736 01366	SL	00692 00132 00742 00243
Premier	00292	SL Marx	00692
Premiere	00853 01114 00723 00873 01111 01176	SM Electronic	00713 01200 01075 01085 00587
	01195 01100 00249 00658 00292	Smart	00132 00299 01101 00882 00396 01113
PremiumX	01601		01232 00713 01273 00589 01157 01413
Primacom	01111	Sony	00847 01558 00282 00853 00292
Pro Visat	00734	SR	00513 00132
Profile	00668 00710	Star Sat	00132 01085
Prosat	00288 00628 01173	Starion	00539
Prosonic	00742	Starland	00713 00841
Pyxis	00834 01280	Stream	01847 01848
QNS	01404	Strong	00125 00820 01157 01430 01409 01626
Quadral	00288 00369 00589 00628 00668 00710		00421 00613 00369 00373 00879 00853
	01323		01105 01158 01159 01146 01300 01258
Quelle	00607 00742 00299	STVI	01473 01418 01284
Radiola	00200		00136

Sumida	00243
Sunkai	00123
Sunny	01300
Sunny Sound	00369
Sunsat	00713
Sunstar	00513 00243 00369 00132 00642
Supermax	01143 01283
Systec	00132 01334
Tarbs	01225
TBoston	01457
Teac	01227 01225 01322 01686
Tecatel	01200
TechniSat	01099 01100 01195 01197 00292 00200
	00262 00548 00541 01322 00114 01202
	00863 00396 01351
Technomate	01283 01610
Technosat	01143 01206
Technosonic	01672
Technotrend	01429
Technowelt	00607 00885 00132
Techsan	01017
Techwood	00114 01284 01626
Teco	00373 00243 00513
tekComm	01017
Telasat	00605 00607
Tele System	01251 01409 00396
Tele System	
Electronic	01611
Teleciel	00613 00734 01043 00368
TeleClub	01367
Telecom	00713
Telefonica	01418
Telefunken	00421 00710
Teleka	00243 00442 00613 00396 00798 00750
	00692 00262 00607 00834
Telemaster	00561
Telemeister	00561
Telenet	01418
Telesat	00605 00607
Telestar	01099 01100 01202 00114 00200 00292
	01251 01334 01351
Teleste	00414
Teletech	00880 00114
Televes	00734 00132 01214 00552 01300 01334
	01409
Telewire	01232 00656
Tempo	01143
Ten Haaft	00692
Tensai	00373
Tevebox	01681
Tevion	01334 01672 00713 01409 01622 01627
	01567
Thomson	00711 01900 00847 00713 01534 00292
	00853 00607 01291 00820 00668 00710
	01046 01498
Tiny	01672
Tioko	00132 00394 00243
Tokai	00200
Tonna	00798 00587 00668 01611 00713 00834
Topfield	01206 01722 01207 01208 01545
Toshiba	01446
TPS	00820 01253 01307
Trendline	00513
Trendplain	00513
Triad	00321 00372
Triasat	00414 00651
Triax	00200 00396 00713 00853 01251 00414
	00114 01296 01291 00651 00132 01099
	01113 01157 01227 01594 01626
Trio	01075
Tristar	00373
TT-micro	01429
Turnsat	00713
Twiner	00132 00136 00713
UEC	00879 01162 01356
Uniden	00834
Unimax	01457
Unisat	00243 00200 00132
United	01251

Universum	00173 00397 00607 00299 00656 00742
	01087 00114 01099
Van Hunen	01161 00299
Variosat	00173
Vega	00369
Ventana	00200
Vestel	00742 01251 00114
VH-Sat	01161 00299
Viasat	01323 01023 00820
Visionic	01105 00125 01279
Visiosat	00710 01718 00690 00841 00713 00142
	00114 00552 01129 01457
Viva	00220
Vivid	01162
Vortec	00287 01649 00421
VTech	00321 00651 00690 00818
Wavelength	01232
Wetekom	00605
Wharfedale	01284
Wibo	00243
Wintergarten	00288
Wisi	00173 00321 00372 00690 00651 00638
	00636 00396 00589 00406 00299 00540
	00607 00834 00736 01350
Wisplus	01258
Worldsat	00710 01473 00114 01418 00123 01214
	00668 01251 01480
Xanadu	00552
XCOM	00123 00668
Xcom Multimedia	00668
XMS	01075
Xrypton	00369
XSat	00668 00713 00123 01214 00847 01323
Xtreme	01300
Yamada	01718
YES	00887
Zaunkonig	00692
Zehnder	01251 01232 01334 01412 00114 01075
	01413 00742 00818 00552 00321 00331
	00504 00369 00394
Zenith	00856
Zeta Technology	00200
Zinwell	01176 01173
Zodiac	00613
Zwergnase	00243

Cable Converters

Kabeldekodere

Kabeldekoder

Kabeldekodrar

Kaapeli-TV-boksit

Αποκωδικοποιητές

Кабельные конвертеры

022Telegeneve	01064
ADB	01230
Amstrad	01222
Auna	01230
Austar	00012 00276
BT	00003
Canal Plus	00443
Comcor	01522
Comcrypt	00443
Dalvi	01522
Fastweb	01630
Filmnet	00443
Foxtel	01222
France Telecom	00451 00817 01734
freebox	01482
General Instrument	00276 00003
Golden Channel	01110

HomeChoice	01575	01590
HOT	01082	01110
Jerrold	00003	00276
Kabelvision	00003	
Macab	00817	
Madritel	01230	
Matav	01082	
Melita	00003	
MNet	00443	00019
Motorola	00276	01106 01483
Mr Zap	01112	
Multichoice	00019	00443
Nokia	01569	
Noos	00817	01624
NTL	01060	01068 01422
Oak	00019	
Ono	01068	01562
Optus	00276	01060
Pace	01068	01577 01060
Philips	00451	00817
PVP Stereo Visual	00003	
Sagem	00817	01624 01112
Samsung	01666	
Scientific Atlanta	00477	
Tele Danmark	01016	
Tele+1	00443	
Telepiu	00443	
Telewest	01068	01060
Telsey	01630	
Tevel	01082	
Thomson	01110	01734
Tri-Vision	01257	
United Cable	00003	
UPC	01582	01145
Visionetics	01064	
Visiopass	00451	00817

Video Accessory

Video tilbehør

Videotilbehør

Videotilbehør

Videon lisälaite

Αξεσουάρ για Βίντεο

Видео аксессуары

Amino	01342
Hewlett Packard	01272
Microsoft	01272
Panasonic	01193

Amp/Tuners

Receivere

Receivere

Receivere

Viritinvahvistimet

Ενισχυτές / Δέκτες

Тюнеры

Acoustic Energy	31438
Acoustic Solutions	31467 31834 31466 31501
AEG	31390

Aiwa	30121 31405 31058 31158 31258 31358
Akai	31388 31641 31833 30159
Alchemist	30115 30609 31220 31390 31178
All-Tel	31478
Amstrad	31390
Anam	30744
Arcam	30281 30609
Arena	30642 31089 31189 31269 31289 30641
ASCOMTEC	31625
Audiolab	31389
Audiosonic	31089 31189 31269 31289
Audioworld	31389
Balanced Audio	31390
Technology	31089 31189 31269 31289
Bang & Olufsen	30799
Basic Line	31554
Belson	31389
Blue Sky	31390
Bose	31253 31629 31355
BSkyB	31497
Bush	31089 31189 31269 31289 30797 31772
Cambridge Audio	31274
Cambridge	31189 31647 31730
Soundworks	31370 31471
Carver	30360
CCE	31352
Centrex	31257
Centrum	31220 31554 31389
Classic	31352
Clatronic	31220 30744 30797 31813
Copland	31089 31189 31269 31289
Cosmotron	30797
Creative	31471
Curtis Mathes	30300
Daewoo	31178 31250 31436 31813
Denon	31360 31104 31460 31434 30272
Denver	31389 31478
Digitech	31772
Digitrex	31257
DiK	30797
DK digital	31420
DMTECH	31390
Dual	31220 31390 31420
Durabrand	31561
DVX	31772
eBench	30744 30797 31450
Electrocompaniet	31189
Elta	30744 30797 31390 31550 31478 31936
Eltax	31540
Elyxio	31663
Emerson Research	31663
EuroLine	31625
Firstline	31450
Fisher	30360
Garrard	30281 30463 30744
Genexxa	30186
Global Sphère	31625
Goldmund	31089 31189 31269 31289
GoldStar	30281
Goodmans	30609 30744 30747 30797 31178 31199
Gradiente	31420 31611 31389 31274 31590
Grundig	30281
Grunkel	31089 31189 31269 31289 30281 30744
Hanseatic	31344 30797 31639
Harman/Kardon	30744
Harwood	31390
HCM	31389
HE	31344 31220 31554 31786
Hitachi	31257
Höher	31625 31639 31663
Hyundai	30502
Inkel	30744
Intersound	31290 31516 31177
JBL	

JVC	30074 30464 31374 31200 31495 31676	Siemens	30609
	31776 31871	Silva Schneider	31524 31293
Kenwood	31027 31313 31569 31570 30186 31281	Sky	31497
	30262	Sonic	30281
Kompernaß	30797	Sony	31158 31858 31758 31759 31058 31358
Koss	30744		31658 31258 30415 31454 31622 31558
Lenoxx	31611		31441 31482 31112 31672 31822 31722
Lenoxx Sound	31611		31882 30159 30689
Lexia	31274	Soundwave	30609
LG	30281 31293 31524 31869	Synn	31381
Lifetec	30797	T+A	31686
Linn	31089 31189 31269 31289	Tag McLaren	31189
Loewe	31089 31189 31269 31289	Tangent	31540
Lumatron	31816	TCM	30797 31129
Luxman	30463	TDK	31773
LXI	30744	Teac	31199 30797 30609 30463 30744 30747
Magnat	31639 31177		30754 31390 31425 31479 31178 31279
Magnum	31611 31601		31281 31271 31226 31463 31528 31728
Marantz	31089 31189 31269 31289 30642 30641		31729 31727 31726 31725 31800 31274
Mark	31089 31189 31269 31289	Technics	31308 31309 31763 31518 30208 31765
Matsui	30797 30747 30744		31288
MBO	31352	Techwood	30281
Medion	30797 31598 31420 31636	Tedex	31625
MEI	31390	Telefunken	31478
Melectronic	30609	Tevion	31425 31611 31129 31601
Meridian	31089 31189 31269 31289	Thomson	31154 31354 31812 31910 31129
Micromaxx	31420	Thorens	31189 31089 31269 31289
Micromega	31089 31189 31269 31289	Thorn	30744
Microstar	30797	Toshiba	31572
Minowa	31129	United	31390 31625
Mivoc	31508	Universum	31178 30281 31220 31425 30797 30609
Mustek	31352 31590		31390 30744 30754 31609 31747 31089
Mx Onda	30744 31497 30797		31189 31269 31289 31436
Myryad	31189 31089 31269 31289	Venturer	31390
NAD	30320 30609 31743	Victor	30074
Naim	31089 31189 31269 31289	Vieta	31177
NEC	31250 31436	Voxson	31420 31450
Nikkai	31389	Waitec	31352
Nikkei	30744	Watson	30797
Okano	30609	Welltech	30797
Omni	31772 31508	Wharfedale	31772 30609 31729 31390
Onkyo	31320 30135 31298	XMS	31466
Optimus	30186	Yamaha	30176 31331 31276 30186 30712 31776
Orient Power	30744		31949 30354 30848
Orion	30463	Yukai	31352
Oritron	31497	Zenith	30281 30744
Palladium	30797 31220		
Panasonic	31308 31309 31763 31518 31765 31779		
	30367 31288 31363		
Philips	31189 31269 31089 31289 30642 31266		
	31654 31673 31831 30641 31618		
Phonotrend	30502 31813		
Pioneer	31023 30289 30186 31184 31089 31189		
	31269 31289 31284 31384 31459 31623		
	31656 30300		
Prima Electronic	30797		
Proline	30797 31390		
Proson	30609		
Provision	31389		
Quad	31089 31189 31269 31289		
Quelle	31178		
Radiola	31089 31189 31269 31289		
Radionette	31634 31293		
RadioShack	30744		
Red Star	31389 31381		
Reoc	31348 31381 31478		
Revox	30140 31089 31189 31269 31289 30186		
Revoy	31089 31189 31269 31289		
Roadstar	30747 30797 31611 31274		
Rotel	30793		
Saba	31154		
Samsung	31199 31281 31424 31295 31581		
Sansui	31625 31772 30609 31089 31329 31324		
	31330		
Sanyo	30360 31801 30744		
Schneider	30744 31390 31178 31199 31220 31129		
SEG	31250 31554 31274		
Sharp	30186 30262 31386 31614 31361 31634		
Sherman	31324		
Sherwood	30502 30653		

DVD

Black Diamond	20833
Bush	20833
Daewoo	20833
DSE	20833
Goodmans	20833
Lumatron	20833
Omni	20833
Proline	20833
Roadstar	20833
Teac	20833
Tevion	20833

Ελληνικά

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι αυτό το προϊόν θα είναι ελεύθερο από ελαττώματα υλικών και κατασκευής υπό συνθήκες κανονικής και σωστής χρήσης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς του. Αυτό το προϊόν θα αντικατασταθεί χωρίς χρέωση αν αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικό μέσα στο διάστημα που καλύπτει η εγγύηση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει χαρτοκιβώτια, θήκες, μπαταρίες, σπασμένες ή κατεστραμμένες υποδοχές ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο χρησιμοποιείται μαζί με το προϊόν. Η UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση πέραν αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Παρακαλούμε να έχετε πάντοτε μαζί σας την απόδειξη αγοράς όταν φέρνετε το προϊόν για σέρβις.

Εάν αγοράσατε το συγκεκριμένο προϊόν για χρήσεις που δεν σχετίζονται με την επιχείρησή ή το επάγγελμά σας, να έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να έχετε νομικά δικαιώματα βάσει της εθνικής νομοθεσίας της χώρας σας που αφορά την πώληση καταναλωτικών αγαθών. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα συγκεκριμένα δικαιώματα.

Русский

Компания (Компания Барнсли - Роминоко) Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве.

Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Для выяснения каких-либо вопросов по сервисному обслуживанию, пожалуйста, обращайтесь по телефону сервисного центра указанному выше.

Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания.

В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands

English

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal and correct use for a period of one (1) year from the date of original purchase. This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one (1) year warranty period. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets or any other item used in connection with the product. Any further obligation than listed above is excluded. To obtain warranty service during the warranty period, please call us at the number mentioned on the Customer Service page. Please notice that we need your purchase receipt so that we may establish your eligibility for service.

If you have bought this product for purposes which are not related to your trade, business or profession, please remind that you may have legal rights under your national legislation governing the sale of consumer goods. This guarantee does not affect those rights.

Dansk

Universal Electronics Inc./ONE FOR ALL garanterer hermed over for den oprindelige køber, at dette produkt ikke bærer fremmede materielle eller tekniske fejl ved normal og korrekt brug inden for en periode af et (1) år fra den oprindelige købsdato. Produktet erstattes u/b, hvis det har vist sig at være defekt inden for garantiperioden på et (1) år. Denne garanti omfatter ikke emballage, etui, batterier, ødelagte/skæmmede kabinetter eller andre enheder, der er benyttet sammen med produktet. Erstatningspligten gælder kun under de ovenfor anførte forhold. Opstår der fejl inden for garantiperioden, bedes De venligst ringe til os på nummeret nævnt under "Kundeservice" i manualen. Bemærk venligst, at vi skal have Deres købsnota for at kunne fastslå, hvorvidt De er berettiget til garantiservice.

Hvis du har købt dette produkt med et formål der ikke har relation til dit erhverv, forretning eller branche så husk, at du muligvis har legale rettigheder under din nationale lovgivnings bestemmelser om salg af forbrugervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

Norsk

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL garanterer dette produktet for materielle og tekniske feil som oppstår ved normal og riktig bruk for en periode på 1 år fra kjøpsdato. Produktet vil bli erstattet kostnadsfritt hvis det viser seg å være defekt innen 1 år. Denne garantien gjelder ikke pakning, emballasje, batterier, ødelagte eller skadede kabinett eller noen annen gjenstand brukt i forbindelse med produktet. Annet ansvar enn nevnt over gjelder ikke. For å få garantiservice i garantiperioden, vennligst ring oss på det telefonnummeret som står på kundeservice-siden. Vennligst merk at vi trenger gyldig kvittering fra forhandler.

Hvis du har kjøpt dette produktet til formål som ikke har relasjon til ditt erhverv, forretning eller bransje, så husk at du kan ha legale rettigheter etter nasjonale lovgivnings bestemmelser om salg av forbrukervarer. Denne garanti påvirker ikke disse rettigheter.

Svenska

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från inköpsdatum - att denna produkt är felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig under normal användning byts denna mot en ny utan kostnad för köparen under garanti-tiden. Garantin omfattar ej förpackning, bärväska, batterier - skadat hölje eller andra enheter som används i anslutning till produkten.

För att erhålla garanti-service under garanti-tiden vänligen kontakta vår kundsupport på det telefonnummer som återfinns på sidan för kundservice i bruksanvisningen. Spar ditt inköpskvitto för att styrka din garanti på produkten.

Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är besläktad till din bransch, affärsverksamhet eller yrke kom ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Suomi

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL myöntää tuotteilleen yhden (1) vuoden takuun alkuperäisestä ostopäivästä lukien koskien tuotteissa takuuaikana ilmeneviä materiaali- ja valmistusvikoja. Tuote vaihdetaan takuunalaisissa vikatapauksissa veloituksetta uuteen samanlaisen tai vähintään vastaavilla ominaisuuksilla varustettuun tuotteeseen. Takuu ei koske mm. paristoja, kantolaukkuja, pakkauksia, suojakoteloita tai muita oheistuotteita. Toimintaohjeet takuuhuoltoon varten saat soittamalla puhelinnumeroon, joka on mainittu Asiakaspalvelu-sivulla. Muista liittää lähetykseen kopio ostokuitista. Huomaa, että tuotteemme eivät yleensä sisällä käyttäjän huollettavaksi tarkoitettuja osia, joten esim. laitteen kuoren avaaminen johtaa takuun raukeamiseen.

Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin, sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita koskevaan lainsäädäntöön.

Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands



URC-9040
703693

RDN-1240506