


Remote Control Codes

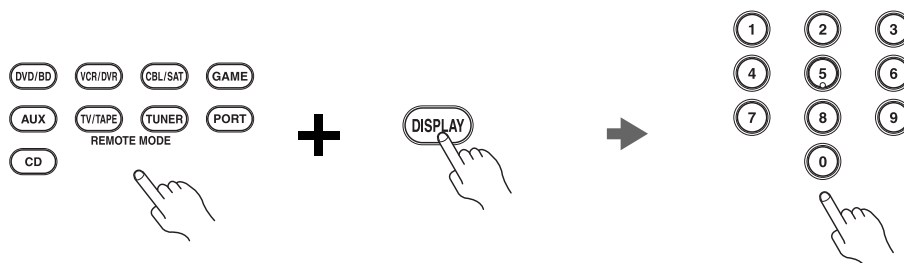

1. While holding down the REMOTE MODE button to which you want to enter a code, press and hold down the [DISPLAY] button until the Remote indicator lights up (about 3 seconds).

On Integra products, button names are capitalized. For example, “Remote Mode” button and “Display” button.

2. Within 30 seconds, use the number buttons to enter the 5-digit remote control code.

The Remote indicator flashes twice.

Notes:

- Remote control codes cannot be entered for the [RECEIVER] and [ZONE 2] REMOTE MODE buttons.
- Only TV remote control codes can be entered for the [TV] REMOTE MODE button.

Codes de télécommande

1. Maintenez enfoncé le bouton REMOTE MODE pour lequel vous voulez entrer un code et appuyez sur le bouton [DISPLAY] jusqu'à ce que l'indicateur de télécommande s'allume (environ 3 secondes).

2. Entrez les 5 chiffres du code de télécommande avec les boutons numériques dans les 30 secondes.

Le témoin Remote clignote deux fois.

Remarque:

- Il est impossible d'entrer des codes de télécommande pour les boutons [RECEIVER] et [ZONE 2] REMOTE MODE.
- Il est impossible d'entrer d'autres codes de télécommande que des codes de téléviseur pour le bouton [TV] REMOTE MODE.

Códigos de control remoto

1. Mientras mantiene pulsado el botón REMOTE MODE en el que desea introducir un código, mantenga pulsado el botón [DISPLAY] hasta que se ilumine el indicador Remoto (unos 3 segundos).

2. En menos de 30 segundos, utilice los botones de número para introducir el código de 5 dígitos para control remoto.

El indicador Remote parpadea dos veces.

Nota:

- Los códigos del control remoto no se pueden entrar para los botones [RECEIVER] y [ZONE 2] REMOTE MODE.
- Sólo se pueden introducir códigos de control remoto de TV para el botón [TV] REMOTE MODE.

Codici del telecomando

1. Tenendo premuto il pulsante REMOTE MODE al quale volete assegnare il codice, premete et mantene premuto il pulsante [DISPLAY] fino a quando l'indicatore Remote si accende (dopo ± 3 secondi).

2. Entro 30 secondi utilizzate i pulsanti numerici per inserire il codice di telecomando a 5 cifre.

L'indicatore Remote lampeggia due volte.

Nota:

- Non si possono inserire codici di telecomando per i pulsanti [RECEIVER] e [ZONE 2] REMOTE MODE.
- Il pulsante [TV] REMOTE MODE permette solo di entrare codici di telecomando per una TV.

Fernbedienungscoodes

1. Halten Sie die REMOTE MODE-Taste, der Sie den Code zuordnen möchten, gedrückt, während Sie die [DISPLAY]-Taste so lange betätigen, bis die „Remote“-Diode leuchtet (nach ± 3 Sekunden).
2. Geben Sie mit den Zifferntasten innerhalb von 30 Sekunden den 5-stelligen Herstellercode ein.

Die „Remote“-Diode blinkt zwei Mal.

Anmerkung:

- Der [RECEIVER]- und [ZONE 2] REMOTE MODE-Taste kann kein Code zugeordnet werden.
- Der Taste [TV] REMOTE MODE können nur Fernbedienungscoodes für einen Fernseher zugeordnet werden.

Afstandsbedieningscodes

1. Terwijl u de REMOTE MODE toets waaronder u een code wilt vastleggen ingedrukt houdt, drukt u op de [DISPLAY] toets en houdt deze dan ingedrukt totdat de afstandsbedieningsindicator oplicht (ongeveer 3 seconden).
2. Voer binnen 30 seconden met de cijfertoetsen de 5-cijferige afstandsbedieningscode in.

De afstandsbedieningsindicator knippert tweemaal.

Opmerking:

- Er kunnen geen afstandsbedieningscodes worden ingevoerd voor de [RECEIVER] en [ZONE 2] REMOTE MODE toetsen.
- Alleen TV afstandsbedieningscodes kunnen worden ingevoerd voor de [TV] REMOTE MODE toets.

Fjärrstyrningskoder

1. Tryck in den REMOTE MODE-knapp för vilken en kod ska matas in och tryck sedan in knappen [DISPLAY] och håll båda knapparna intryckta tills fjärrstyrningsindikatorn tänds (efter cirka 3 sekunder).
2. Mata inom 30 sekunder in den 5-siffriga fjärrstyrningskoden med hjälp av sifferknapparna.

Fjärrsignalindikatorn blinkar två gånger.

Notera:

- Det går inte att mata in några fjärrstyrningskoder för knapparna REMOTE MODE [RECEIVER] och [ZONE 2].
- Endast fjärrstyrningskoder för en teve kan matas in för knappen [TV] REMOTE MODE.

遙控代碼

1. 如果一邊按著 REMOTE MODE(遙控模式)按鍵,一邊想輸入一種碼時,請按著 [DISPLAY](顯示)按鍵直到遙控指示等點亮為止(大約 3 秒鐘)。
2. 在 30 秒內,使用數字鍵輸入 5 位數字的遙控代碼。

遙控指示器閃爍 2 次。

注意:

- [RECEIVER] 鍵和 [ZONE 2]REMOTE MODE 鍵不能輸入遙控代碼。
- 只有 TV 遙控碼才可以通過 [TV]REMOTE MODE(TV 遙控模式)按鍵來輸入。

遥控代码

1. 如果一边按著 REMOTE MODE(遙控模式)按鍵,一边想輸入一種碼時,請按著 [DISPLAY](顯示)按鍵直到遙控指示等點亮為止(大約 3 秒鐘)。
2. 在 30 秒內,使用數字鍵輸入 5 位數字的遙控代碼。

遙控指示器閃爍 2 次。

注意:

- [RECEIVER] 鍵和 [ZONE 2]REMOTE MODE 鍵不能輸入遙控代碼。
- 只有 TV 遙控碼才可以通過 [TV]REMOTE MODE(TV 遙控模式)按鍵來輸入。

Cable Set Top Box	
A-Mark	00008, 00144
ABC	00008, 00237
Acorn	00237
Action	00237
Active	00237
Amstrad	01222
Archer	00237
Austar	00276
BCC	00276
Birmingham Cable Communications	00276
Century	00008
Cisco	00877, 01877
Comcast	01982
Daeryung	00008, 00877, 01877
Digeo	02187
Director	00476
DX Antenna	01500
Encon	00008
Fosgate	00276
Foxtel	01222
France Telecom	00817
Freebox	01482
Fujitsu	01497
Galaxi	00008
GE	00144, 00237
Gehua	00476
General Instrument	00276, 00476
GoldStar	00144
Hitachi	00008
Humax	00660, 02142, 02447
Insight	00476
Jerrold	00276, 00476
KNC	00008
LG	00144
Macab	00817
Memorex	00000
Motorola	00276, 00476, 01376
NEC	01496
Noos	00817
Nova Vision	00008
Novaplex	00008
NTL	00276, 01060
Optus	00276, 01060
Orange	00817
Pace	00008, 00237, 00877, 01060, 01577, 01877
Panama	00107
Panasonic	00000, 00008, 00107, 00144, 01488, 01982
Paragon	00000, 00008, 00525
Penney	00000
Philips	00317, 00817, 01305
Pioneer	00144, 00533, 00877, 01021, 01500, 01877
Pulsar	00000

Cable Set Top Box	
Quasar	00000
Regal	00276
Runco	00000
Sagem	00817
Salora	00000
Samsung	00000, 00144, 01060, 01666, 02015
Scientific Atlanta	00000, 00008, 00237, 00877, 01877
Sony	01006, 01460
Sprucer	00144
StarHub	00276
Sumitomo	01500
Supercable	00276
Time Warner	01877
Toshiba	00000, 01509
Trans PX	00276
United Cable	00276
US Electronics	00008, 00276
Videoway	00000
Virgin Media	01060
Visiopass	00817
Zenith	00000, 00008, 00525

Cable/PVR Combination

Cisco	01877
Comcast	01982
Digeo	02187
Freebox	01482
Humax	02142
Motorola	01376
Pace	00237, 01877
Panasonic	01982
Pioneer	01877
Scientific Atlanta	01877
Sony	01006
Supercable	00276
Time Warner	01877

CD

Advantage	70032
AH!	70157
Aiwa	70157
Arcam	70157
Atoll Electronique	70157
Audio Research	70157
Audiolab	70157
Audiomeca	70157
Audioton	70157
AVI	70157
Balanced Audio Technology	70157
Bush	70388
Cairn	70157
California Audio Labs	70029
Cambridge	70157
Cambridge Audio	70157
Cambridge Soundworks	70157

CD	
Carver	70157
CCE	70157
Curtis Mathes	70032
Cyrus	70157
Denon	70034, 70626, 70766
DKK	70000
DMX Electronics	70157
Dynaco	70157
Fisher	70000
Genexxa	70000, 70032, 70037
Goldmund	70157
Grundig	70157
Harman/Kardon	70100, 70157
Hitachi	70032
Inkel	70157, 70180
Integra	70101, 70102, 70138, 70381, 71327, 71817
JVC	70032, 70072
Kenwood	70000, 70028, 70029, 70036, 70037, 70157, 70626
Krell	70157
Linn	70157
Loewe	70157
Magnavox	70157
Marantz	70029, 70157, 70180, 70626
Matsui	70157
MCS	70029
Memorex	70000, 70032, 70180
Meridian	70157
Micromega	70157
Miro	70000
Mission	70157
Modulaire	70000, 70032, 70087, 70180
Myryad	70157
NAD	70000
Naim	70157
NSM	70157
Onkyo	70101, 70102, 70138, 70381, 71327, 71817
Optimus	70000, 70032, 70037, 70087
Panasonic	70029, 70388, 70752
Penney	70029
Philips	70157, 70626
Pioneer	70032, 70101
Polk Audio	70157
Primare	70157
Proton	70157
QED	70157
Quad	70157
Quasar	70029
Radiola	70157
RadioShack	70000, 70032, 70180

CD	
RCA	70032, 70053
Realistic	70000, 70032, 70087, 70180
Restek	70157
Revox	70157
Rotel	70157
SAE	70157
Saisho	70000
Sansui	70000, 70157
Sanyo	70000, 70087
SAST	70157
Sharp	70034, 70037, 70180
Sherwood	70180
Siemens	70157
Silsonic	70036
Simaudio	70157
Sonic Frontiers	70157
Sony	70000, 70100, 71364
Sugden	70157
Sylvania	70157
Symphonic	70180
TAG McLaren	70157
Tandy	70032
Teac	70180
Technics	70029
Thomson	70053
Thorens	70157
Thule Audio	70157
Traxdata	70626
Universum	70053, 70157
Victor	70072
Wards	70000, 70032, 70053, 70087, 70157
Yamaha	70032, 70036, 70868, 71292
Yorx	70000
Zonda	70157

CD-R

Denon	70626, 70766
JVC	70072
Kenwood	70626
Marantz	70626
Onkyo	71323
Philips	70626
RCA	70053
Sony	70000, 70100, 71364
Thomson	70053
Yamaha	71292

MD

Onkyo	70868
Sony	70000

Cassette Deck

Aiwa	40029
Arcam	40076
Audiolab	40029

Cassette Deck

Carver	40029
Denon	40076
Grundig	40029
Harman/Kardon	40029
Inkel	40070
JVC	40244
Kenwood	40070
Magnavox	40029
Marantz	40029
Myryad	40029
Onkyo	40135, 40136, 40282, 40362, 40456, 40520, 42157
Optimus	40027
Philips	40029
Pioneer	40027
Polk Audio	40029
Radiola	40029
RCA	40027
Revox	40029
Sansui	40029
Sony	40243
Thorens	40029
Victor	40244
Wards	40027, 40029
Yamaha	40097

Onkyo RI Dock

Onkyo	81993, 82351, 82990
-------	---------------------

Satellite Set Top Box

@sat	01300
@Sky	01334
Acoustic Solutions	01284
ADB	00642, 00887, 02367
Akai	00200
Alba	01284
Allsat	00200
Allvision	01232, 01334, 01412
Amstrad	00847, 01113, 01175
Ansonic	02418
Apro	01672
Armstrong	00200
Arnion	01300
Asat	00200
ASCI	01334
AssCom	00853
Astro	00173, 01100, 01113
Atlanta	02418
Atsat	01300
AtSky	01334
Audioline	01672
Aurora	00642, 00879, 01433
Austar	00642, 00879, 01176
Axil	01457, 02418

Satellite Set Top Box

Axitronic	01626
B@ytronic	01412
Balmet	01457
Bell ExpressVu	00775
Belson	02418
Big Sat	01457
Black Diamond	01284
Blaupunkt	00173
Boca	01232
Boston	01251
Brainwave	01672
British Sky Broadcasting	00847, 01175
BskyB	00847, 01175
Bush	01284, 01291, 01645, 01672
Canal	00853
Canal Digital	00853
Canal Satellite	00853
Canal+	00853
Centrex	01457
CGV	01567
Chaparral	00216
Chess	01334, 01626
CityCom	01176, 01232
Classic	01672
Comag	01232, 01412
Coship	01457, 01672
Crown	01284
Cyfra+	01076
Cyrus	00200
D-box	00723, 01114
Dantax	01626
Denver	02418
Digiality	01334
Digifusion	01645
Digihome	01284
DigiLogic	01284
DigiQuest	01300, 01457
DigiSat	01232
Digisky	01457
Digiturk	01076
DirecTV	00099, 00247, 00566, 00639, 00749, 00819, 01076, 01108, 01142, 01377, 01392, 01414, 01442, 01640, 01749, 01856
Dish Network System	00775, 01505, 01775
Dishpro	00775, 01505, 01775
DNT	00200
Dream Multimedia	01237
DSTV	00642, 00879, 01433
Durabrand	01284
Echostar	00775, 00853, 01323, 01409, 01505, 01775
Elap	01567
Elbe	02418

Satellite Set Top Box	
Elta	00200
eMTech	01214
Engel	01251
Esat	00879
EuroLine	01251
Expressvu	00775, 01775
Ferguson	01291
Finlux	01626
Fly Com	01457
FMD	01457
Foxtel	00879, 01176
Fuba	00173, 01214, 01251
Funai	01377
Galaxis	00853, 00879
GbSAT	01214
GE	00566
Gecco	01412
General Satellite	01176
Globo	01251, 01334, 01412, 01626
GOD Digital	00200
GOI	00775, 01775
Gold Box	00853
GoldMaster	01334
Goodmans	01284, 01291
Gradiente	00099, 00887
Grandin	01626
Grococ	01457
Grundig	00173, 00847, 00853, 00879, 01284, 01291, 01672
Hama	01567
Hanseatic	01100
Hauptpauge	01672
HB	01214
Hills	01232
Hirschmann	00173, 01232, 01412
Hitachi	00749, 00819, 01284
Homecast	01214
Hornet	01300
Houston	00775
HTS	00775, 01775
Hughes Network Systems	00749, 01142, 01442, 01749
Humax	01176, 01427, 01808, 01882, 01915, 02144, 02408
Hyundai	01416
i-CAN	02367
ID Digital	01176
Imperial	01195, 01334, 01672
Indovision	00887
Inno Hit	01626
Innova	00099
Interstar	01214
ISkyB	00887
ITT Nokia	00723
Jadeworld	00642

Satellite Set Top Box	
Jaeger	01334
JVC	00492, 00775, 01775
Kaon	01300
Kathrein	00173, 00200, 01416, 01567
Kenwood	00853
Kreiling	01626
Kreismeyer	00173
L&S Electronic	01334
LaSAT	00173
Leiko	01626
Lemon	01334
Lenox	01611
LG	01414
Listo	01626
Lodos	01284
Logik	01284
Magnavox	00722
Manhattan	01300
Marantz	00200
Maspro	00173
Matsui	00173, 01284, 01626
Maximum	01334
Mediabox	00853
Mediacom	01206
MediaSat	00853
Medion	01232, 01334, 01412, 01626
Mega	00200
Metronic	01334
Metz	00173
Mitsubishi	00749
Morgan's	00200, 01232, 01412
Multibroadcast	00642, 00879
Multichoice	00642, 00879, 01433
Myryad	00200
NEOTION	01334
Netsat	00099, 00887
Neuling	01232
Nikko	00200, 00723
Nokia	00723, 00853, 01223
Nordmende	01611
OctalTV	01505
Omega	00887
Onn	01284
Opentel	01232, 01412
Optex	01611, 01626
Optus	00879
Orbis	01232, 01334, 01412
Orbitech	01100, 01195
P/Sat	01232
Pace	00200, 00329, 00847, 00853, 00887, 01175, 01323, 01423
Pacific	01284
Palcom	01409
Panasat	00879, 01433

Satellite Set Top Box	
Panasonic	00247, 00701, 00847, 01304
Panda	00173
Pass	01567
peekTon	01457, 02418
Philips	00099, 00173, 00200, 00722, 00749, 00775, 00847, 00853, 00887, 01076, 01114, 01142, 01442, 01672, 01749
Phoenix	02418
Pino	01334
Pioneer	00329, 00853, 01308
PMB	01611
Preisner	01113
Premier	00723
Proline	01284
Proscan	00566
Radiola	00200
RadioShack	00566, 00775
Radix	01113
RCA	00143, 00566, 00775, 01142, 01291, 01392, 01442
Rebox	01214
Regal	01251
RFT	00200
Roadstar	00853
Rownsonic	01567
SAB	01251, 01300
Saba	00820
Sagem	00820, 01114
Saivod	02418
Samsung	00853, 01108, 01142, 01206, 01276, 01377, 01442, 01458, 01570
Sansui	01251
Sanyo	01626
Sat Control	01300
SAT+	01409
Satelco	01232
Satplus	01100
Schaub Lorenz	01214
Schneider	01206, 01251
Schwaiger	01334, 01412, 01457
Sedea Electronique	01206, 01626
SEG	01251, 01626
Serd	01412
Servimat	01611
ServiSat	01251
Sherwood	01409
Siemens	00173, 01334
Sigmatek	02418
SKY	00099, 00847, 00887, 01175, 01856

Satellite Set Top Box	
SKY Brazil	00887
SKY Italia	00853
SKY PerfecTV!	02299
Sky XL	01251, 01412
Sky+	01175
Skymaster	01334, 01409, 01567, 01611
Skymax	00200
Skyplus	01232, 01334, 01412
Skyvision	01334
SL	01672
SM Electronic	01409
Smart	01113, 01232
Sony	00639, 00847, 00853, 01558, 01640
Star	00887
Star Sat	01214
Starlite	00200
Stream System	01300
Strong	00820, 00853, 00879, 01284, 01300, 01409, 01626, 02418
Sumin	01412
Sunny	01300
Sunstar	00642
Supernova	00887
Systec	01334
TBoston	01251, 02418
Teac	01251
Technical	01626
TechniSat	01100, 01195
Technosat	01206
Technosonic	01672
Technotrend	01672
Techwood	01284, 01626
TELE System	01251, 01409, 01611
Telestar	01100, 01195, 01251, 01334, 01626, 01672
Televes	01214, 01300, 01334
Televisa	00887
Telewire	01232
Tevion	01409, 01672
Thomson	00566, 00820, 00847, 00853, 01046, 01175, 01291
Tiny	01672
Tivo	01142, 01442
Tokai	00200
Tonna	01611
Topfield	01206, 01208
Toshiba	00749, 00790, 01284, 01749
TPS	00820
Trevi	01251
Triax	00200, 00853, 01113, 01251, 01291, 01611, 01626

Satellite Set Top Box	
Twiner	01611
UEC	00879
UltimateTV	01392, 01640
Uniden	00722
Unisat	00200
United	01251
Universum	00173, 01251
Variosat	00173
VEA	02418
Ventana	00200
Vestel	01251, 01284
Victor	00492
ViewSat	01232
Viola Digital	01672
Vision	01626
Visiosat	01457
Wavelength	01232
Wharfedale	01284
Wisi	00173, 01232
Worldsat	01214, 01251
Woxter	02418
Xsat	00847, 01214, 01323
Xtreme	01300
Yes	00887
Zehnder	01232, 01251, 01334, 01412
Zenith	01856
Zeta Technology	00200
Zinwell	02280

SAT/PVR Combination

@sat	01300
Allvision	01412
Amstrad	01175
Atsat	01300
B@ytronic	01412
Bell ExpressVu	00775
British Sky Broadcasting	01175
BskyB	01175
Bush	01645
Comag	01412
Digifusion	01645
DigiQuest	01300
Digiturk	01076
DirecTV	00099, 00639, 01076, 01142, 01377, 01392, 01442, 01640, 20739
Dish Network System	00775, 01505
Dishpro	00775, 01505
Dream Multimedia	01237
Echostar	00775, 01505
eMTech	01214
Expressvu	00775
GbSAT	01214
Gecco	01412
Globo	01412
Hirschmann	01412

SAT/PVR Combination	
Hughes Network Systems	01142, 01442, 20739
Humax	01176, 01427, 01808, 02144
Kaon	01300
Maximum	01334
Mediacom	01206
Medion	01412
Morgan's	01412
NEOTION	01334
Opentel	01412
Orbis	01412
Pace	01175, 01423
Panasonic	01304
Philips	00099, 01142, 01442, 20739
RCA	01392
Rebox	01214
Samsung	01206, 01442, 01570, 20739
Sat Control	01300
Schneider	01206
Schwaiger	01412
Sedea Electronique	01206
Serd	01412
SKY	01175
SKY PerfecTV!	02299
Sky XL	01412
Skyplus	01334, 01412
Sony	00639, 01640
Stream System	01300
Strong	01300
Sumin	01412
Sunny	01300
TechniSat	01195
Technosat	01206
Telestar	01195
Thomson	01175
Tivo	01142, 01442, 20739
Topfield	01206
Xtreme	01300
Zehnder	01412

Television

A-Mark	10047, 10054, 10160
A.R. Systems	10037
Accent	10037
Accuscan	10047
Acoustic Solutions	11523
Action	10650
Addison	10092
Admiral	10017, 10047, 10051, 10054, 10093, 10180, 10463
Adventuri	10000
Agna	10150
Aiko	10037, 10092
Aim	10037

Television	
Akai	10000, 10037, 10060, 10145, 10178, 10702, 10812, 11675
Akiba	10037
Akito	10037
Akura	10037, 10171, 11687
Alba	10037
All-Tel	10865
Allstar	10037
Ambassador	10150
America Action	10180
American High	10000, 10060
Amstrad	10000, 10037, 10171
Amtron	10000, 10180
Anam	10037, 10180, 10250
Anam National	10037, 10250, 10650
Anhua	10051
Anitech	10037
Ansonic	10037
AOC	10060, 10092, 10093, 10178, 10180, 10451, 11365
Apex Digital	10156, 10765, 10890
Ardem	10037
Arena	10037
Aristona	10037
Asberg	10037
Astra	10037
Atlantic	10037
Audinac	10180
Audiosonic	10037, 10865, 11675
Audiovox	10092, 10180, 10451, 10623, 10802, 10875
Aumark	10060
Aventura	10171
AVP	10000
Awa	10451
Baile	10661
Baird	10037
Basic Line	10037
Baur	10037
Baysonic	10180, 10463
Beaumark	10017, 10178
Beijing	10226, 10661, 10812
Beko	10037
Bell & Howell	10017, 10054, 10093, 10154
BenQ	11756
Beon	10037
Bestar	10037
Blue Sky	10037, 11254
BPL	10037
Bradford	10180
Brinkmann	10037

Television	
Brionvega	10037
Brockwood	10178
Broksonic	10180, 10463
Bush	10037, 10661, 11687, 12053
Byd:sign	12140
Capehart	10017, 10092, 10178
Carena	10037
Carrefour	10037
Carver	10054
Cascade	10037
Casio	10037
Cathay	10037
CCE	10037
Celebrity	10000
Celera	10765
Centurion	10037
Changcheng	10051, 10661
Changhong	10156, 10765, 11156
Chimei	12072
Ching Tai	10092
Chun Yun	10000, 10092, 10180
Chung Hsin	10053, 10180
Cineral	10092, 10451
Citek	10047
Citizen	10000, 10054, 10060, 10092, 10171, 10180, 10451, 10463
Clarion	10180
Clarivox	10037
Classic	10092
Clatronic	10037
Colortyme	10017, 10047, 10054, 10060, 10178
Commercial Solutions	10047, 11447
Condor	10037
Conia	11211, 11523, 11687
Conic	10178
Conrowa	10145, 10156, 11156
Contec	10037, 10180
Cosmel	10037
Craig	10171, 10180
Crosley	10000, 10054, 10171, 10180
Crown	10037, 10053, 10093, 10180
CTX	11756
Curtis Mathes	10000, 10037, 10047, 10051, 10054, 10060, 10093, 10145, 10154, 10166, 10178, 10180, 10451, 10702, 11147
CXC	10180
D-Vision	10037

Television	
Daenyx	10180
Daewoo	10037, 10092, 10154, 10178, 10180, 10451, 10623, 10661, 10865, 11661, 11755, 11756
Dansai	10037
Dawa	10037
Dayton	10092
Daytron	10037, 10092, 10178, 10180
Dayu	10661
Decca	10037
Dell	11178, 11264
Denon	10145
Denver	10037
Desmet	10037
Diamant	10037
Digatron	10037
Digiline	10037
Digimate	10890
Digitor	10037
Dixi	10037
Drean	10037
Dual	10037
Dumont	10017, 10178, 10180
Durabrand	10171, 10178, 10180, 10463, 11463
Dux	10037
Dwin	10093
DX Antenna	11817, 13817
Dynatron	10037
Dynex	11463, 12049
Eaton	10060
ECE	10037
Elbe	10037
Electroband	10000
Electrograph	11755
Electrohome	10000, 10150, 10154, 10178, 10463
Elektra	10017, 11661
Element	11687
ELG	10037
Elin	10037
Elite	10037
Emerald	10178
Emerson	10017, 10037, 10047, 10150, 10154, 10171, 10178, 10180, 10451, 10463, 10623, 11394
Envision	11365
Erres	10037
ESA	10171, 10812
ESC	10037
Euroman	10037
Europa	10037
Europhon	10037
Evesham	11719

Television	
Evolution	11756
Exquisit	10037
Ferguson	10037, 10053, 12053
Fidelity	10037, 10171
Finlux	10037
Firstline	10037
Fisher	10000, 10047, 10054, 10154
Flint	10037
Formenti	10037
Fortress	10093
Fraba	10037
Friac	10037
Fujimaro	10865, 11687
Fujimaru	11687
Fujitsu	10683, 10809, 10853
Fujitsu General	10683
Fujitsu Siemens	10809
Funai	10000, 10171, 10180, 11271, 11394, 11817, 13817
Furi	10145
Futuretech	10180
Galaxi	10037
Galaxis	10037
Gateway	11755, 11756
GE	10000, 10047, 10051, 10060, 10092, 10093, 10178, 10180, 10451, 11147, 11447, 11454
GEC	10037
Gemini	10047
General Electric	10047
Genesis	10037
Genexxa	10037
Gericom	10865
GFM	10171
Gibraltar	10000, 10017
Go Video	10060
GoldStar	10037, 10047, 10054, 10154, 10178
Goodmans	10000, 10037, 10661, 11687, 11719, 12053
Gradiente	10037, 10053
Granada	10037, 10226
Grandin	10037, 10865
Grundig	10037, 10683, 12053, 12127
Grundy	10180
Grunpy	10180
Haier	10037, 11748
Hallmark	10178, 10180
Hankook	10178, 10180
Hannspree	12027
Hanseatic	10037, 10661
Hantarex	10037, 10865
Hantor	10037

Television	
Harley Davidson	10000, 10060, 10178, 10180
Harman/Kardon	10054
Harsper	10865
Harvard	10180
Harwood	10037
Hauppauge	10037
Havermy	10093
HCM	10037
Heathkit	10017
Helios	10865
Hello Kitty	10451
Highline	10037
Himitsu	10180
Hinari	10037
Hisense	10145, 10156, 11156, 12098
Hitachi	10000, 10017, 10037, 10047, 10051, 10054, 10092, 10145, 10150, 10156, 10178, 11145, 11156, 11256, 11484, 11576, 11643, 11691, 13691
Hitachi Fujian	10150
Hoeher	10865
Hongmei	10093
Hornophon	10037
Huafa	10145
Huari	10145
Hugoson	10890
Humax	12057
Huodateji	10051
Hypson	10037
Hyundai	10865, 11523
Iberia	10037
ICE	10037
Iiyama	10890
Ima	10178, 10180
Imperial	10037
Imperial Crown	10661
Indiana	10037
Infinity	10054
Innova	10037
Innowert	10865
Insignia	10171, 11423, 11517, 11564, 12049
Integra	11807
Inteq	10017, 10145
Interbuy	10037
Interfunk	10037
Intervision	10037
Irradio	10037
IRT	10451, 11661
Isukai	10037
ITS	10037
ITT Nokia	10180
ITV	10037
JBL	10054
JCB	10000

Television	
Jean	10051, 10092, 10156
Jiahua	10051
Jinfeng	10051, 10226
Jinxing	10037, 10054, 10145, 10156
JVC	10053, 10054, 10093, 10160, 10463, 10650, 10683, 10731, 11253, 11428, 13428
Kaisui	10037
Kamp	10017, 10180
Kangli	10661
KDS	11687
KEC	10060, 10180
Ken Brown	10463
Kendo	10037
Kenwood	10180
Kioto	10054
Kiton	10037
KLH	10156, 10180, 10765
KLL	10037
Kneissel	10037
Kolin	10053, 10150, 10180, 11610
Kolster	10037
Konig	10037
Konka	10037, 10180
Korpel	10037
Kosmos	10037
KTV	10180, 10463
Kunlun	10051, 10226, 10661
L&S Electronic	10865
Lark	10154
Lecson	10037
Lenco	10037
Leyco	10037
LG	10017, 10037, 10054, 10060, 10178, 10856, 11178, 11423, 11663, 11768, 12057
Liesen & Tter	10037
Liesenkotter	10037
Lifetec	10037, 10683
Lloyd's	10180
Loewe	10037, 11884
Logik	10060, 10180, 11687
Lumatron	10037
Lux May	10037
LXI	10000, 10017, 10037, 10047, 10051, 10053, 10054, 10060, 10093, 10154, 10156, 10166, 10171, 10178
M Electronic	10037, 10661
M&S	10054

Television	
Madison	10037
MAG	11687
Magnadyne	10054
Magnasonic	10000, 10054, 10092, 10093, 10156
Magnavox	10000, 10037, 10047, 10051, 10054, 10060, 10092, 10154, 10171, 10180, 10250, 10802, 11254, 11365, 11454, 11755, 11866
Magnum	10037
Majestic	10017
Manesth	10037
Manhattan	10037
Marantz	10037, 10054, 10704, 11398, 11454
Mark	10037
Mastro	10053
Masuda	10037
Matsui	10037
Matsushita	10051, 10250, 10650
Maxent	11211, 11755, 11756, 11757
Mediator	10037
Medion	10037
Megatron	10047, 10145, 10178
Memorex	10037, 10060, 10150, 10154, 10178, 10180, 10250, 10463
Mercury	10037, 10060
Mermaid	10037
Metz	10037
MGA	10150, 10178
MGN Technology	10178
Micro Genius	10150
Micromaxx	10037
Midland	10017, 10047, 10051
Minato	10037
Minoka	10037
Mirai	12072
Mitsubishi	10037, 10093, 10150, 10154, 10160, 10178, 10180, 10250, 10836, 11171, 11250, 13171
Morgan's	10037
Motorola	10051, 10054, 10093, 10150
MTC	10060, 10092, 10180
Mudan	10051, 10226
Multitec	10037
Multitech	10037, 10180
Mx Onda	11687

Television	
NAD	10037, 10156, 10166, 10178, 10865, 11156
Naiko	10037
Nakimura	10037
NAT	10226
National	10051, 10226
NEC	10047, 10051, 10053, 10154, 10156, 10178, 10661, 10704, 11398
Neckermann	10037
NEI	10037
Neovia	10865
Netsat	10037
NetTV	11755
Neufunk	10037
New Tech	10037
Newave	10092, 10093, 10178
Nikkai	10037
Nikko	10092, 10178
Nikkodo	10092, 10178
Noblex	10037, 10154
Nokia	10180
Norcent	11365
Nordmende	10037, 12129
Normerel	10037
Novatronic	10037
NTC	10092
Nyon	10000
Okano	10037
Olevia	11610, 12124
Onida	10053, 11253
Onkyo	11807
Onwa	10180
Opera	10037
Optimus	10093, 10150, 10154, 10166, 10178, 10180, 10250, 10650
Optonica	10093
Orbit	10037
Orion	10017, 10037, 10178, 10180, 10463, 11463
Online	10037
Osaki	10037
Osio	10037
Osume	10037
Otic	11687
Otto Versand	10037, 10093, 10226
Pace	10092
Pacific	10037
Packard Bell	10092
Palladium	10037
Palsonic	10037
Panama	10037

Television	
Panasonic	10037, 10051, 10054, 10156, 10226, 10250, 10650, 10853, 11271, 11457, 11480, 11636, 11650, 12170, 13170
Panavision	10037
Panda	10051, 10226
Paxonic	10060
PCE	10060, 10156
Penney	10000, 10037, 10047, 10051, 10060, 10156, 10178, 10250
Perdio	10037
Perfekt	10037
Petters	10037, 11523
Philco	10037, 10054, 10092, 10145, 10171, 10178, 10180, 10451, 10463, 11271, 11394, 11661
Philips	10000, 10017, 10037, 10051, 10054, 10092, 10171, 10178, 10605, 10690, 11254, 11454, 11506, 11756
Phoenix	10037
Phonola	10037
Pilot	10051, 10060, 10178
Pioneer	10037, 10166, 10679, 11247, 11260, 11398, 11457, 12171, 13271
Plantron	10037
Playsonic	10037
Polaroid	10765, 10865, 11523, 11687, 11766
Portland	10092, 10451
Powerpoint	10037
Precision	10180
Prism	10051, 10250
Profitronic	10037
Proline	10037
Proscan	10047, 11447
Proscopro	10156
Prosonic	10037
Protec	10037
Protech	10037
Proton	10178
Proview	11687
ProVision	10037
Pulsar	10017, 10092
Pulser	10092, 10178
Pye	10037
Qingdao	10051, 10226
Quadral	10051
Quartz	10150, 10178

Television	
Quasar	10051, 10250, 10650, 10865
Quelle	10037
R-Line	10037
Rabbit	10047
Radiola	10037
Radiomarelli	10037
RadioShack	10037, 10047, 10150, 10154, 10178, 10180
Radiotone	10037
RCA	10000, 10047, 10051, 10054, 10060, 10090, 10092, 10093, 10178, 10679, 11047, 11147, 11247, 11447, 11454, 11547, 11781, 12187
Realistic	10047, 10150, 10154, 10178, 10180
Recor	10037
Rectiligne	10037
Redstar	10037
Reflex	10037
Relisys	10865, 11211
Remotec	10037, 10093, 10145, 10171, 10250
Revox	10037
RFT	10037
Roadstar	10037
Rowa	10037
Runco	10017, 10060, 11398
Saba	10250
Saivod	10037
Sampo	10047, 10092, 10093, 10154, 10171, 10178, 10650, 11755, 11756
Samsung	10017, 10037, 10047, 10054, 10060, 10090, 10092, 10093, 10154, 10156, 10178, 10226, 10650, 10702, 10766, 10812, 10814, 11060, 11235
Sanky	10060
Sansei	10092, 10451
Sansui	10037, 10060, 10171, 10463
Sanyo	10000, 10037, 10047, 10054, 10145, 10154, 10156, 10171, 10180, 10463, 10704, 11142, 11755, 11974, 13974
Sanyong	10037

Television	
Sanyuan	10093
Saville	10060
SBR	10037
Sceptre	11360
Schneider	10037
Scotch	10178
Scott	10178, 10180
Sears	10000, 10017, 10037, 10047, 10051, 10053, 10054, 10060, 10093, 10154, 10156, 10166, 10171, 10178
SEG	10037
SEI	10037
Sei-Sinudyne	10037
Semivox	10180, 10463
Semp	10156
Serie Dorada	10156, 10178, 10180
Serino	10093
Shanghai	10226
Shaofeng	10145
Sharp	10053, 10054, 10093, 10180, 10650, 10818, 11093, 11165, 11393, 13165
Shen Ying	10092
Shencai	10145
Sheng Chia	10093
Shintoshi	10037
Shivaki	10037, 10178
Siam	10037
Siemens	10037, 10145
Siera	10037
Signature	10047, 10093
Silva	10037
Silva Schneider	10037
Simpson	10178
Singer	10037, 10060, 10092
Sinudyne	10037
SKY	10037
Sky-North	10037
Skygiant	10180
Skyworth	10037
Sliding	10865
Soemtron	10865
Solar Drape	10000
Solavox	10037
Soniko	10037
Sonneclair	10037
Sonoko	10037
Sontec	10037
Sony	10000, 10017, 10037, 10053, 10150, 10154, 10650, 10810, 11167, 11651, 11685, 13167
Soundesign	10178, 10180
Soundwave	10037

Television	
Sowa	10051, 10060, 10092, 10156, 10178, 10226
Spectravision	10156, 10178
Spectroniq	11687
Squareview	10171
SR2000	10154, 10171
SSS	10180
Standard	10037
Starlite	10037, 10180
Strato	10037
Sunkai	10865
Sunny	10037
Sunstar	10037
Sunwood	10037
Superscan	10093, 10864
SuperTech	10037
Supra	10178
Supreme	10000
SV2000	10054
SVA	10865
Swisstec	10865
Sylvania	10000, 10037, 10047, 10051, 10054, 10092, 10154, 10171, 10178, 11271, 11394, 11864
Symphonic	10000, 10171, 10178, 10180
Synco	10000, 10060, 10092, 10093, 10178, 10451
Syntax	11610
Sysline	10037
Tacico	10092, 10178
Talent	10178
Tandy	10093
Tashiko	10092, 10650
Tatung	10000, 10037, 10051, 10054, 10060, 10154, 10156, 11156, 11254, 11719, 11756
Teac	10037, 10154, 10171, 10178, 11755
Tec	10037
Tech Line	10037
Technics	10051, 10054, 10226, 10250, 10650
Techwood	10051, 10060, 10250
Teco	10051, 10092, 10093, 10178
Teknika	10054, 10060, 10092, 10150, 10178, 10180, 10463
Telecolor	10017
Telecor	10037
Telefunken	10037, 10702
Telefusion	10037
Telegazi	10037

Television	
Telemeister	10037
Telesonic	10037
Telestari	10037
Teletech	10037
Television	10037
Tennessee	10037
Tensai	10037
Tera	10092
Tevion	10037, 11687
Thomas	10047, 10178
Thomson	10037, 10047, 11447
Thorn	10037
Tiane	10093
TMK	10178, 10180
TML	11756
TNCi	10017
Tocom	10156
Tokai	10037
Tophouse	10180
Toshiba	10060, 10093, 10145, 10150, 10154, 10156, 10166, 10650, 10845, 11145, 11156, 11169, 11256, 11524, 11656, 13169
Totevision	10051
Toyomenka	10178
TRANS-continent	10037, 10865
Tranasonic	10037
Trio	11687
Triumph	10037
Truetone	10051, 10250
Tuntex	10092
TVS	10463
Uher	10037
Ultra	10092
Ultravox	10037
Unic Line	10037
Uniden	12122, 13122
United	10037
Universal	10037, 10047
Universum	10037
Univox	10037
V	10864, 10885, 11755, 11756
V2max	10865
V7 Videoseven	11755
Vestel	10037
Vexa	10037
Victor	10053, 10160, 10250, 10650, 11428, 13428
Videocon	10037
VideoSystem	10037
Vidikron	10054, 11398
Vidtech	10178
Viewsonic	10857, 10864, 10885, 11755
Viking	10060
Viore	10054
Vision	10037

Television	
Vizio	10864, 10885, 11755, 11756, 11758
Vortec	10037
Voxson	10037, 10178
Waltham	10037
Wards	10000, 10017, 10037, 10047, 10051, 10054, 10060, 10093, 10154, 10156, 10166, 10178, 10180, 11147, 11156
Warumaia	10661
Watson	10037
Waycon	10156
Wega	10037
Welton	10178
Westinghouse	10000, 10451, 10885, 10890, 11577
Wharfedale	10037
White Westinghouse	10037, 10451, 10463, 10623
World	10180, 10451, 10463
World-of-Vision	10865, 10890
Wyse	11365
Xenius	10661
XR-1000	10154, 10171, 10180
Xrypton	10037
Yamaha	10650, 11576
Yamishi	10037
Yapshe	10250
Yokan	10037
Yoko	10037
YU-MA-TU	10037
Zenith	10000, 10017, 10037, 10047, 10092, 10093, 10145, 10160, 10171, 10178, 10463, 10812, 11145, 11423

VCR	
A-Mark	20000, 20037, 20278
ABS	21972
Accurian	20000
Admiral	20039, 20060
Adventura	20000, 20037
Aiko	20278
Aim	20278, 20348, 20642
Aiwa	20000, 20032, 20037, 20348, 21291
Akai	20000, 20037, 20348, 20642
Alba	20000, 20081, 20278, 20348
Alienware	21972
Allegro	20039

VCR	
Allstar	20081
America Action	20278
American High	20035, 20081
Amstrad	20000, 20278
Anam	20037, 20162, 20226, 20278
Anam National	20162, 20226, 21162, 21562
Ansonic	20000
Aristona	20081
ASA	20037, 20081
Astra	20035
Asuka	20000, 20037, 20038, 20081
Audiolab	20081
Audiosonic	20278
Audiovox	20037, 20038, 20278
Avis	20000
AVP	20000
Awa	20037, 20043, 20278, 20320, 20642
Baird	20000, 20278
Basic Line	20278
Bell & Howell	20000, 20035, 20039
Bestar	20278
Black Diamond	20642
Black Panther	20278
Blaupunkt	20081, 20162, 20226
Blue Sky	20037, 20278, 20348, 20642
Brandt	20320
Brinkmann	20348
Broksonic	20348, 21479
Bush	20000, 20081, 20278, 20348, 20642
Calix	20037
Candle	20037, 20038
Canon	20035
Carena	20081
Carrefour	20045
Carver	20035, 20081
Casio	20000
Cathay	20278
CCE	20278
CGE	20000
Changhong	20081
Cineral	20278
Citizen	20000, 20035, 20037, 20278
Classic	20037
Clatronic	20000
Colortyme	20035, 20045, 20060, 20278
Colt	20000
Condor	20278
Craig	20037
Criterion	20000
Crosley	20000, 20035, 20081

VCR	
Crown	20037, 20278
Curtis Mathes	20000, 20035, 20060, 20162, 20278
CyberPower	21972
Cyrus	20081
Daewoo	20037, 20045, 20278, 20642
Dansai	20278
Daytron	20037, 20278
De Graaf	20042, 20081
Decca	20000, 20067, 20081
Degraff	20042, 20081
Deitron	20278
Dell	21972
Denon	20042, 20081
Diamant	20037
Diamond	20348
Dick Smith Electronics	20642
Digitor	20642
DirecTV	20739
DSE	20000, 20642
Dual	20000, 20081, 20278, 20348
Dumont	20000, 20081
Durabrand	20038, 20039, 20642
Dynatech	20000
Elbe	20038, 20278
Electrohome	20000, 20037, 20043, 20060
Electroponic	20037
Elta	20278
Emerex	20032
Emerson	20000, 20035, 20037, 20039, 20043, 20045, 20278, 20348, 21479
ESC	20278
Ferguson	20000, 20084, 20278, 20320, 20348
Fidelity	20000
Finlandia	20000, 20037, 20042, 20043, 20081, 20226
Finlux	20000, 20042, 20081
Firstline	20037, 20042, 20043, 20045, 20278, 20348
Fisher	20000, 20039
Flint	20348
Fuji	20033, 20035
Fujitsu	20000, 20037, 20045
Fujitsu General	20037
Fujitsu Siemens	21972
Funai	20000, 20037, 20278
Galaxi	20000
Galaxis	20278

VCR	
Garrard	20000
Gateway	21972
GE	20000, 20035, 20060, 20226, 20320, 20807
GEC	20081
Gemini	20060
General	20045
General Technic	20348
Genexxa	20000, 20037, 20278
Go Video	20614
GoldStar	20000, 20035, 20037, 20038, 20039, 20225, 20226, 20278
Goodmans	20000, 20037, 20081, 20278, 20348, 20642
GPX	20037
Gradiente	20000
Granada	20000, 20035, 20037, 20042, 20081, 20226
Grandin	20000, 20037, 20278
Grundig	20081, 20226, 20320, 20348
Haaz	20348
Hanseatic	20037, 20038, 20081
Harley Davidson	20000
Harman/Kardon	20038, 20081
Hewlett Packard	21972
HI-Q	20000, 20035
Hinari	20278
Hischito	20045
Hitachi	20000, 20035, 20037, 20042, 20045, 20081
Hoeher	20278, 20642
Hornyphon	20081
Howard Computers	21972
HP	21972
Hughes Network Systems	20042, 20739
Humax	20739
Hush	21972
Hypson	20000, 20037, 20278
Hytek	20000
iBUYPower	21972
Imperial	20000
Instant Replay	20035, 20226
Interbuy	20037
Interfunk	20081
Internal	20278
International	20037, 20278, 20642
Intervision	20000, 20037, 20278, 20348
Irradio	20037, 20081
ITV	20037, 20278
JBL	20278

VCR	
Jensen	20067
JMB	20348
Joyce	20000
JVC	20045, 20067, 20081, 20084, 21162, 21279
Kambrook	20037
Karcher	20081, 20278, 20642
KEC	20037, 20278
Kendo	20037, 20278, 20348, 20642
Kenwood	20038, 20067
KIC	20000
Kioto	20348
Kneissel	20037, 20278, 20348
Kodak	20035, 20037
Kolin	20043
KTV	20000
Lenco	20278
LG	20000, 20037, 20038, 20042, 20045, 20225, 20278
Lifetec	20348
Linksys	21972
Lloyd's	20000, 20038
Loewe	20037, 20081, 20162, 21062, 21162, 21562
Logik	20000
Lumatron	20278
Luxor	20043
LXI	20000, 20037, 20042, 20067
M Electronic	20000, 20037, 20038
Magnadyne	20081
Magnasonic	20000, 20037, 20278
Magnavox	20000, 20035, 20037, 20039, 20081, 20226, 20618, 20642
Magnum	20642
Manesth	20045, 20081
Marantz	20035, 20038, 20081
Mark	20000, 20278
Marta	20037
Mascom	20642
Mastec	20642
Master's	20278
Matsui	20037, 20278, 20348
Matsushita	20035, 20081, 20162, 20226, 21162
Media Center PC	21972
Mediator	20081
Medion	20348, 20642
MEI	20035

VCR	
Memorex	20000, 20035, 20037, 20039, 20162, 20278, 20348, 21162
Metronic	20081
Metz	20037, 20081, 20162, 20226, 21062, 21162, 21562
MGA	20043, 20060
Micormay	20348
Microsoft	21972
Migros	20000
Mind	21972
Minolta	20042
Mitsubishi	20000, 20042, 20043, 20060, 20067, 20081, 20642, 20807, 21343
Motorola	20035
MTC	20000
MTX	20000
Multitec	20037
Multitech	20000, 20039
Murphy	20000
Myryad	20081
Naiko	20348, 20642
NAP	20039
National	20226
Nebula Electronics	20033
NEC	20035, 20037, 20038, 20067, 20278, 21287
Neckermann	20081
Nesco	20000
Newave	20037
Nikkai	20278
Nikko	20037, 20278
Nikkodo	20037, 20278
Niveus Media	21972
Nokia	20042, 20081, 20278
Nordmende	20067, 20320, 20642
Northgate	21972
Oceanic	20000, 20081, 20320
Okano	20278, 20348
Olympus	20035, 20162, 20226
Onimax	20642
Onkyo	20222
Optimus	20000, 20035, 20037, 20162, 21062, 21162
Orion	20000, 20278, 20348, 21479
Orson	20000
Osaki	20000, 20037
Otto Versand	20081
Pacific	20000, 20348, 20642
Packard Bell	21972
Palladium	20037, 20348

VCR	
Palsonic	20000, 20642
Panama	20035
Panasonic	20000, 20035, 20162, 20225, 20226, 20614, 20616, 21062, 21162, 21244, 21293, 21562
Pathe Cinema	20043
Penney	20000, 20035, 20037, 20038, 20042, 20067, 20081, 20162
Pentax	20042
Perdio	20000
Philco	20000, 20035, 20038, 20081, 20226
Philips	20000, 20035, 20045, 20081, 20162, 20226, 20616, 20618, 20739
Phoenix	20278
Phonola	20081
Pilot	20037
Pioneer	20042, 20067, 20081, 20162
Polk Audio	20081
Portland	20278
Prinz	20000
Profitronic	20081
Proline	20000, 20278, 20320, 20642
Proscan	20060
Proscos	20278
Prosonic	20278
Protec	20000
Protech	20081
ProVision	20278
Pulsar	20039, 20278
Pye	20000, 20081
Qisheng	20060
Quartz	20035
Quasar	20035, 20162, 20226, 20278, 21162
Quelle	20081
Radialva	20037, 20081
Radiola	20081
Radionette	20037
RadioShack	20000, 20035, 20037, 20162, 21162
Radix	20037
Randex	20037
RCA	20000, 20035, 20042, 20045, 20060, 20226, 20320, 20807, 20880
Realistic	20000, 20035, 20037, 20162, 20278, 21162
Reoc	20348
ReplayTV	20614, 20616

VCR	
Ricavision	21972
Roadstar	20037, 20038, 20081, 20278
Runco	20039
Saba	20278, 20320
Saisho	20348
Salora	20043
Sampo	20037
Samsung	20000, 20038, 20045, 20060, 20739, 21014
Sanky	20039
Sansui	20000, 20067, 20348, 21479
Sanyo	20000, 20067, 20348, 21330
Saville	20278
SBR	20081
Schaub Lorenz	20000, 20348
Schneider	20000, 20037, 20042, 20081, 20278, 20348, 20642
Scott	20043, 20045
Sears	20000, 20033, 20035, 20037, 20039, 20042, 20043, 20045, 20060, 20067, 20162
Seaway	20278
SEG	20081, 20278, 20642
SEI	20081
Sei-Sinudyne	20081
Seleco	20037
Semivox	20045
Semp	20045
Sentra	20278
Sharp	20000, 20032, 20037, 20807
Shinco	20000
Shintom	20000, 20039
Shivaki	20037
Siemens	20037, 20081, 20320
Siera	20081
Signature	20000, 20035, 20037, 20060
Silva	20037
Silver	20278
SilverCrest	20642
Singer	20037, 20045, 20348
Sinudyne	20081
Smaragd	20348
Sonic Blue	20614, 20616
Sontec	20037, 20278
Sonwa	20642
Sony	20000, 20032, 20033, 20035, 20067, 20226, 20636, 21296, 21447, 21448, 21972

VCR	
Soundmaster	20000
Soundwave	20037, 20348
Stack 9	21972
Standard	20278
Stern	20278
STS	20042
Sunkai	20278, 20348
Sunstar	20000
Suntronic	20000
Supra	20037, 20278, 20348
Susumu	20037
SV2000	20000
SVA	20000
Sylvania	20000, 20035, 20043, 20081
Symphonic	20000
Systemax	21972
T+A	20162
Tagar Systems	21972
Tandberg	20278
Tandy	20000
Tashiko	20000, 20037, 20081
Tatung	20000, 20043, 20045, 20067, 20081, 20348
Tchibo	20348
TCM	20348
Teac	20000, 20037, 20067, 20278, 20642
Technics	20000, 20035, 20037, 20081, 20162, 20226, 21162
TechniSat	20348
Teco	20035, 20037, 20038
Tedelex	20037, 20348, 20642
Teknika	20000, 20035, 20037
Telefunken	20278, 20320, 20642
Telerent	20226
Telestar	20037
Teletch	20000, 20278
Tensai	20000, 20037, 20278
Tevion	20348, 20642
Texet	20278
Thomas	20000
Thomson	20060, 20067, 20278, 20320
Thorn	20037, 20084, 20320
Tisonic	20278
Tivo	20618, 20636, 20739, 21996
TMK	20000
TNIX	20037
Tokai	20037
Topline	20348

VCR	
Toshiba	20000, 20042, 20043, 20045, 20067, 20081, 20828, 21290, 21972, 21996
Tosonic	20278
Totevision	20037
Touch	21972
Toyoda	20278
Tradex	20081
Triad	20278
Trix	20037
Ultra	20045, 20278
Ultravox	20278
United	20348
Universum	20000, 20037, 20081, 20348
Vector	20045
Vector Research	20038
VIA Technologies	21972
Victor	20067
Video Concepts	20045
Video Technic	20000
Videomagic	20037
Videosonic	20000
Viewsonic	21972
Villain	20000
Voodoo	21972
Wards	20000, 20033, 20035, 20037, 20038, 20039, 20042, 20043, 20045, 20060, 20081
Watson	20081, 20642
Weltblick	20037
Wharfedale	20642
White Westinghouse	20000, 20278
World	20348
XR-1000	20000, 20035
Yamaha	20038
Yamishi	20278
Yoko	20037
Zenith	20000, 20033, 20037, 20039, 20278, 21479
ZT Group	21972
ZX	20348

PVR	
ABS	21972
Alienware	21972
CyberPower	21972
Dell	21972
DirecTV	20739
Gateway	21972
Go Video	20614
Hewlett Packard	21972
Howard Computers	21972
HP	21972
Hughes Network Systems	20739

PVR	
Humax	20739
Hush	21972
iBUYPOWER	21972
JVC	21279
Linksys	21972
Media Center PC	21972
Microsoft	21972
Mind	21972
Niveus Media	21972
Northgate	21972
Panasonic	20614, 20616, 21244
Philips	20618, 20739
RCA	20880
ReplayTV	20614, 20616
Samsung	20739
Sonic Blue	20614, 20616
Sony	20636, 21447, 21448, 21972
Stack 9	21972
Systemax	21972
Tagar Systems	21972
Tivo	20618, 20636, 20739
Toshiba	20828, 21972, 21996
Touch	21972
Viewsonic	21972
Voodoo	21972
ZT Group	21972

TV/VCR Combination

Aiwa	20000
America Action	10180, 20278
Amstrad	10171, 20000
Audiovox	10180, 20278
Bestar	20278
Blue Sky	20278
Broksonic	10463, 21479
Citizen	20278
Curtis Mathes	10051, 20035
Daewoo	20278
Emerson	10463, 20278, 21479
Ferguson	20000, 20278
Fidelity	10171, 20000
Firstline	20278
Funai	20000
GE	10047, 10051, 10093, 20035, 20060, 20807
GoldStar	10037, 20037
Goodmans	20278
Grandin	20278
Grundig	10037, 20081
Harley Davidson	20000
Hitachi	20000
Hypson	20037
Internal	20278
JBL	20278
Kambrook	20037
Kneissel	20278
LG	10178, 20037

TV/VCR Combination	
Lloyd's	20000
Loewe	20037
Magnasonic	20278
Magnavox	10054, 20000, 20081
Memorex	10250, 20037, 20162, 21162
Mitsubishi	10093, 20043, 20081, 20807
Optimus	20162, 21162
Orion	10463, 21479
Palsonic	20000
Panasonic	10051, 10250, 20035, 20162, 21162
Penney	10051, 20035, 20037
Philips	10037, 20081
Quasar	10051, 10250, 20035, 20162, 21162
Radiola	20081
RadioShack	20000
RCA	10047, 10051, 10093, 20035, 20060, 20807
Saba	20320
Samsung	21014
Sansui	10463, 20000, 21479
Sanyo	11974, 21330
Schneider	10037, 20000, 20081
Sears	20000, 20037
Sharp	10093, 20037, 20807
Shivaki	20037
Siemens	10037, 20081
Sony	10000, 20000, 20032, 21296
Supra	20348
Sylvania	10054, 20081
Symphonic	20000
Teac	10171, 10178, 20000, 20037, 20642
Technics	20081
Telefunken	20278
Thomas	20000
Thomson	20278
White Westinghouse	20278
Zenith	20000, 21479

DVD

3D LAB	30503, 30539
A-Trend	30714
Accurian	30675
Acoustic Solutions	30713, 31228
AEG	30675, 30788, 31233
AFK	31152
AG Electronics	31228
Aim	30672
Airis	30672, 31224

DVD

Aiwa	30533, 30641
Akai	30675, 30690, 30695, 30788, 30898, 30899, 31115, 31233
Akura	30898, 31233
Alba	30539, 30672, 30695, 30713
Allegro	30869
Altacom	31224
Amstrad	30713
Amuseer	31351
Ansonic	30759, 31351
Apex Digital	30533, 30672, 30830, 31061
Arena	31115
Aristona	30539, 30646
Arrgo	31023
Asono	31224
Atacom	31224
Audiosonic	30690
Audix	30713
Autovox	30713
Auvio	30843
Basic Line	30713
Baze	30898
BBK	31224
Bel Canto Design	31571
Black Diamond	30713
Blu:sens	31233
Blue Parade	30571
Blue Sky	30672, 30695, 30713, 30843
Boman	30898
Brainwave	31115
Brandt	30503, 30551
Broksonic	30695
Bush	30672, 30690, 30713, 30723, 31351
C-Tech	31152
California Audio Labs	30490
Cambridge Audio	30751
Cambridge Soundworks	30690
Cat	30789
Centrex	30672
Centrum	30675, 30713, 30789, 31227
CGV	30751, 31115
Changhong	30627, 31061
Cinea	30841
Cinetec	30713
CineVision	30869
Citizen	30695
Clairtone	30571
Clatronic	30672, 30675, 30788, 31233
Clayton	30713
Coby	31351
Codex	31233
Conia	30672
Contel	30788

DVD

Creative	30503, 30539
Crown	30690, 30713, 31115
Crypto	31228
CyberHome	30714, 30816, 31023, 31024, 31129
D-Vision	31115
Daewoo	30714, 30869, 31172
Dansai	31115
Dantax	30539, 30713, 30723
Decca	31115
Denon	30490, 30634, 31634, 32910
Denver	30672, 30788, 30898
Desay	30843
Dgtec	30672
Diamond	30751, 30768
Dick Smith Electronics	31152
Digihome	30713
DigiLogic	30713
Digitor	30690
Digitrex	30672
Dinamic	30788
Disney	30675, 31270
DSE	30675, 31152
Dual	30675, 30713, 31023
Durabrand	30675, 30713, 31023
DVD2000	30521
DVX	30768
E:max	31233
EagleTec	30714
eBench	31152
Eclipse	30723, 30751
Elfunk	30713
Elite	31152
Elta	30672, 30690, 30788, 31115, 31233
Eltax	31233
Emerson	30591, 30675, 30821, 31268
Enterprise	30591
Entivo	30503, 30539
Enzer	31228
ESA	30821, 31268
EuroLine	30675, 30788, 31115, 31233, 31351
Ferguson	30695, 30713, 30898
Finlux	30591, 30672, 30751, 32902
Firstline	30713, 30843, 30869
Funai	30675, 30695, 31268
GE	30522, 30815
GFM	30675, 31268

DVD	
Global Link	31224
Global Solutions	30768
Global Sphere	31152
Go Video	30573, 30744, 30869, 31044, 31075, 32902
GoldStar	30591, 30869, 32902
Goodmans	30690, 30713, 30723, 31152
GPX	32902
Gradiente	30490
Gran Prix	30898
Grandin	30713, 31233
Grundig	30539, 30551, 30695, 30713
H & B	30713, 30841, 31233
Haaz	30751, 31152
Haier	30843
Hanseatic	32902
Harman/Kardon	30582
HCM	30788
Henss	30713
Highlander	31224
HiMAX	30843
Hitachi	30573, 30664, 30695, 30713, 31247, 31664
Hiteker	30672
Hoeher	30713, 31224
Home Tech Industries	31224
HotMedia	31152
Humax	30646
HYD	31233
Hyundai	30768, 31061, 31228
Ingelen	30788
Ingersol	31023
Inno Hit	30713
Insignia	31268
Integra	30503, 30612, 30627, 31612, 31627
Irradio	30869, 31115, 31224, 31233
ISP	30695
JMB	30695
JNC	30672
JVC	30503, 30539, 30558, 30623, 30867, 31164
Kansas Technologies	31233
Kendo	30672, 30713
Kennex	30713, 30898
Kenwood	30490, 30534
Kiss	30841
KLH	30815
Kloss	30533
Koss	31061
Lasonic	30627, 30789
Lawson	30768

DVD	
Lecson	31533
Lenco	30713
Lenoir	31228
Lenoxx	30690
Lexia	30768
LG	30591, 30869, 32902
Limit	30768
LiteOn	31058
Lodos	30713
Loewe	30511, 30539, 32902
Logik	30713
Lumatron	30695, 30713, 31115, 32902
Lunatron	32902
Luxman	30573
Luxor	30713
Magnasonic	30675
Magnavox	30503, 30539, 30646, 30675, 30713, 30821, 31268, 31354
Magnex	30723
Manhattan	30713
Marantz	30503, 30539, 30675, 31627
Mark	30713
Matsui	30672, 30695, 30713
Maxdorf	30788
Maxim	30713
MBO	30690
McIntosh	31533
MDS	30713
Mediencom	30751
Medion	30630, 31270, 32902
Memorex	30695, 31270
Metronic	30690
Metz	30525, 30571, 30713
MiCO	30723, 30751
Micromaxx	30695
Micromedia	30503, 30539
Micromega	30539
Microsoft	30522, 32908
Minato	30752
Minax	30713
Minoka	31115
Mirror	30752
Mitsubishi	30521, 30713, 31403, 31521
MPX	30843
Mx Onda	30751
NAD	32902
NEC	30869, 32902
Nevir	30672
Noriko	30752
Nowa	30843
Nu-Tec	31228
Okano	30752
Olidata	30672
Omni	30690

DVD	
Onkyo	30503, 30612, 30627, 31612, 31627
Oppo	30575, 31224
Optim	30843
Optimus	30525, 30571
Orion	30695, 30713, 31233
Ormond	30713
Pacific	30713, 30759, 30768
Palladium	30695, 30713
Palsonic	30672
Panasonic	30490, 30503, 30571, 30703, 31010, 31011, 31362, 31462, 31490, 31762, 32903
Panda	30789
peeKTon	30898, 31224
Philco	30675, 30690, 30788
Philips	30503, 30539, 30585, 30646, 30675, 30854, 31260, 31267, 31340, 31354, 32056, 32904
PianoDisc	31024
Pioneer	30525, 30571, 30631, 31571, 32906
Polaroid	31061
Polk Audio	30539
Presidian	30675
Prima	31228
Proceed	30672
Proline	30672
Proscan	30522
Proson	30713
Prosonic	30752
Pye	30539, 30646
Radionette	30869, 32902
RadioShack	30571
Radiotone	30713
RCA	30522, 30571, 30822, 32901
Realistic	30571
REC	30490
Redstar	30759, 30788, 30898
Reoc	30752, 30768
Revoy	30841
Richmond	31233
Rio	30869
Roadstar	30672, 30690, 30713, 30898, 31227
Rocksonic	30789
Rotel	30558, 30623
Rowa	30759
Rownsonic	30789
Royal	30690
Saba	30551

DVD	
Saivod	30759
Salora	32902
Sampo	30752
Samsung	30490, 30573, 30744, 30820, 30899, 31044, 31075, 32269, 32329, 32905
Sansui	30695, 30751, 30768, 31228
Santosh	31115
Sanyo	30675, 30695, 30713, 31228
Schaub Lorenz	30788, 31115
Schmartz	32367
Schneider	30539, 30646, 30713, 30788, 30869, 31227
Schoentech	30713
Schwaiger	30752
Scientific Labs	30768
Scott	30672, 31233
Seeltech	31224
SEG	30713
Semp	30503
Shanghai	30672
Sharp	30630, 30675, 30713, 30752, 30869, 31256, 32909
Sherwood	32902
Shinsonic	30533
Sigmathek	31224
Siltex	31224
Silva	30788, 30898
Silva Schneider	30869, 30898, 32902
SilverCrest	31152
Singer	30690, 30751, 30768
Sistemas	30672
Skantic	30539, 30713
Skymaster	30768
Skyworth	30898
Sliding	31115
SM Electronic	30690, 30768, 31152
Smart	30713
Sonic Blue	30573, 30869
Sony	30533, 30864, 31033, 31069, 31070, 31431, 31533, 32907
Sound Color	31233
Soundmaster	30768
Soundmax	30768
Soundwave	30713
Standard	30768, 30788, 30898
Star Clusters	31152, 31227
Starmedia	31224
Strato	31152
Strong	30713
Sunwood	30788, 30898
Superscan	30821

DVD	
Supervision	30768, 31152
SVA	30672, 30752
Sylvania	30630, 30675, 30821, 31268, 32194
Symphonic	30675, 30821, 31268
Synn	30768
Tandberg	30713
Targa	31227, 32902
Tchibo	32902
TCL	31260
TCM	32902
Teac	30571, 30675, 30759, 30768, 31227, 32902
Tec	30898
Technics	30490, 30703
Technika	31115
Technisson	31115
Technosonic	31115
Techwood	30713
Tedex	30690, 30768, 31228
Telefunken	30551, 30789
Teletech	30713, 30768
Tensai	30690
Tevion	30768, 30898, 31227
Theta Digital	30571
Thomson	30511, 30522, 30551
Tokai	30788, 30898, 31233
Tom-Tec	30789
Top Suxess	31224
Toshiba	30503, 30539, 30573, 30695, 31045, 31154, 31639, 32901, 32277
TProgress	30752
TRANS-continent	31233
Tredex	30843
TSM	31224
TVE	30713
Umax	30690
United	30675, 30695, 30713, 30788, 31115, 31152, 31228, 31233, 31351
Universum	30591, 30713, 30869, 31227, 32902
Urban Concepts	30503, 30539
Venturer	32901
Vestel	30713
Viewmaster	31224
Voxson	30690
Vtrek	31228
Waitec	31224, 31233
Waltham	30713
Wellington	30713
Weltstar	30713

DVD	
Wharfedale	30713, 30751, 30752, 31115
Wilson	31233
Windsor	30713
Windy Sam	30573
WIZE	31115
Woxter	31224
Xbox	30522, 32908
XLogic	30768, 31152, 31228
XMS	30788
Yamaha	30490, 30539, 30545, 30646
Zenith	30503, 30591, 30869, 32902

DVD High Definition (Blu-Ray)

Denon	32910
Integra	32900
LG	32902
Onkyo	32900
Panasonic	32903
Philips	32904
Pioneer	32906
Samsung	32905
Sharp	32909
Sony	32907

DVD High Definition (HD-DVD)

Integra	32901
LG	32902
Microsoft	32908
Onkyo	32901
RCA	32901
Toshiba	32901
Xbox	32908

DVD-R

Accurian	30675
Aristona	30646
Centrum	31227
CyberHome	31129
Denon	30490
Emerson	30675
Funai	30675
Go Video	32902
GPX	32902
Hitachi	31664
Humax	30646
JVC	31164
LG	32902
Loewe	32902
Magnavox	30646, 30675
Medion	32902
MiCO	30751
Mitsubishi	31403
Panasonic	30490, 31010, 31011
Philips	30646, 31340
Pioneer	30631
Pye	30646
RCA	30522

DVD-R	
Roadstar	31227
Samsung	30490
Schneider	30646, 31227
Sharp	30630, 30675
Sony	31033, 31069, 31070, 31431, 32907
Star Clusters	31227
Sylvania	30675
Targa	31227, 32902
Teac	31227
Tevion	31227
Thomson	30551
Toshiba	31639, 32277
Universum	31227
Yamaha	30646
Zenith	32902

TV/DVD Combination

Akai	11675, 30695
Alba	30695
Apex Digital	30830
Black Diamond	30713
Blue Sky	30713
Broksonic	30695
Bush	30713
Centrum	30713
Citizen	30695
Crown	30713
Dual	30713
Dynex	12049
Elfunk	30713
Emerson	11394, 30675, 31268
ESA	31268
Ferguson	30695, 30713
Funai	31268
GFM	31268
Goodmans	11687, 30713
Grandin	30713
Grundig	12127, 30539, 30695
Hitachi	30713, 31247
Insignia	12049, 31268
Logik	11687, 30713
Luxor	30713
Magnavox	11866, 31268
Matsui	30713
Orion	30695
Panasonic	31490
Philips	11454, 30539, 30854, 31260
Polaroid	11523, 11766

TV/DVD Combination	
RCA	12187
Samsung	30899
Sansui	30695
SEG	30713
Sliding	31115
Sylvania	10171, 11394, 11864, 30630, 30675, 31268, 32194
TCL	31260
Teletex	30713
Thomson	30551
Toshiba	11524, 30695
United	30713
Universum	30713
Wharfedale	31115

Memo

SN 29344962

(C) Copyright 2009 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.

Y0902-1

